

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

IT	pag. 3
----------	--------

KA
Space 400
Refrigerazione
Guida di consultazione rapida

IT

“ This story begins with
a cool glimpse of light
which easily burns into
a creative mind.
A story of timeless
moments of a serious
passion prepared to
become a delicious
art creation. ”

Grazie per aver scelto

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.



GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO KITCHENAID

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.kitchenaid.eu/register




Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

Primo utilizzo

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Una volta collegato alla rete di alimentazione, l'apparecchio si avvia automaticamente. Le temperature di conservazione ideali per gli alimenti sono preimpostate in fabbrica.

Dopo la messa in funzione, attendere 4-6 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata per un carico normale dell'apparecchio. Posizionare il filtro antibatterico-antiodore nella ventola come indicato sulla confezione del filtro (se disponibile). Se viene emesso il segnale acustico, significa che è intervenuto l'allarme di temperatura: premere il tasto per disattivare l'allarme acustico.

Componenti e caratteristiche del prodotto

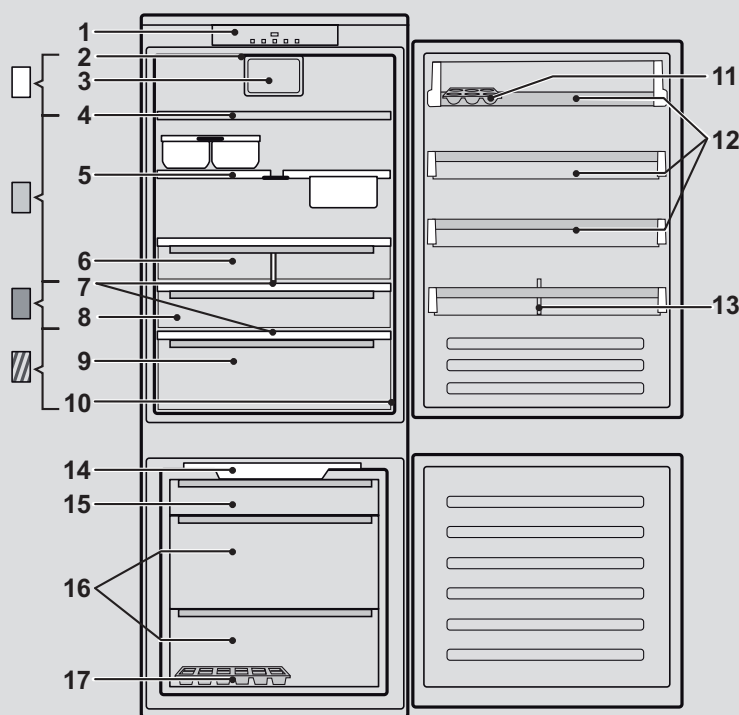

Comparto frigorifero

1. Pannello comandi
2. Illuminazione a LED
3. Ventola e filtro antibatterico e antiodore*
4. Ripiano di vetro
5. "Haute Cuisine" (Alta cucina)*
6. Cassetti Snack e Delicate*
7. "Sliding tray" amovibile*
8. Cassetto Dynamic 0°
9. Cassetto frutta e verdura
10. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
11. Vaschetta portauova*
12. Balconcini
13. Balconcino portabottiglie*

Comparto congelatore

14. Stop Frost*
15. Cassetto superiore (zona di congelamento e di conservazione per alimenti congelati e surgelati)
16. Cassetti centrale e inferiore (zona di conservazione per alimenti congelati e surgelati)
17. Vaschetta del ghiaccio

Nota: tutti i cassetti, i balconcini e i ripiani sono amovibili.
caratteristiche e dati tecnici possono variare in base al modello.



Zona temperata

Consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, conserve



Zona fresca

Consigliata per conservare formaggio, latte, latticini, piatti pronti, yogurt



Zona più fredda


Consigliata per la conservazione di affettati, dessert, pesce e carne



Cassetto frutta e verdura

* Disponibile solo su alcuni modelli

Pannello comandi

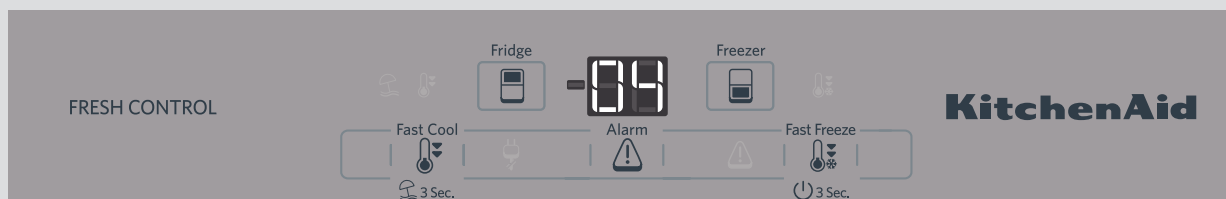

Fresh Control

L'apparecchio può raggiungere automaticamente in breve tempo la temperatura interna ottimale per la conservazione degli alimenti. Questa funzione permette di controllare anche l'umidità dell'apparecchio. Per consentire il corretto funzionamento, la ventola deve essere accesa. È possibile disattivare/riattivare la funzione (vedi descrizione Ventola).

Filtro antibatterico*

Rimuoverlo dal contenitore che si trova nel cassetto frutta e verdura e inserirlo nel coperchio della ventola. Le istruzioni per la sostituzione sono incluse nella scatola del filtro.

On/Stand-by

Premere il tasto  per 3 secondi per spegnere l'apparecchio (in modalità Stand-by, sul display si illuminano due trattini). Premere brevemente per riattivarlo.

Nota: Questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

Display temperatura

Il display può mostrare alternativamente la temperatura del comparto frigorifero (compresa tra 2°C e 8°C) o la temperatura del comparto congelatore (compresa tra -16°C e -24°C).

Per evitare sprechi alimentari, fare riferimento all'impostazione consigliata e ai tempi di conservazione riportati nel manuale d'uso online.

Temperatura del comparto frigorifero

È possibile impostare una temperatura differente usando il pulsante .

Fast Cool (Raffreddamento rapido)

VEDERE LA GUIDA RAPIDA PER I CONTENUTI

Impostazione consigliata: +4°C

Premere il tasto  prima di introdurre una grande quantità di alimenti freschi nel comparto frigorifero.

Quando la funzione è attivata compare l'icona . La funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore, oppure premendo manualmente il tasto .

Disattivazione dell'allarme acustico

Per disattivare i segnali acustici premere brevemente il pulsante .

Temperatura del comparto congelatore

È possibile impostare una temperatura differente usando il pulsante .

VEDERE LA GUIDA RAPIDA PER I CONTENUTI

Impostazione consigliata: -18°C

Fast Freeze (Congelamento rapido)

Premere il tasto  24 ore prima di introdurre grandi quantità di alimenti nella zona congelamento. Quando la funzione è attivata, l'icona si accende. La funzione si disattiva automaticamente dopo 48 ore, oppure premendo nuovamente il tasto .

Nota: evitare il contatto diretto tra gli alimenti freschi e quelli già congelati. Per velocizzare il processo di congelamento, è possibile rimuovere i cassetti e collocare gli alimenti direttamente sul fondo del comparto.

Vacation (Modalità Vacanza)

Utilizzare questa funzione nel caso di un'assenza prolungata. Premere il tasto  per 3 secondi per attivare la

* Disponibile solo su alcuni modelli

funzione. Il display visualizza la temperatura del comparto frigorifero (+12°C) e l'icona si accende. Dopo avere attivato la funzione, rimuovere gli alimenti dal comparto frigorifero e mantenere chiuse entrambe le porte; il frigorifero manterrà una temperatura adeguata per impedire la formazione di odori. Il congelatore, tuttavia, rimane alla temperatura impostata. Per disattivare la funzione, premere il tasto  per 3 secondi.


Comparto frigorifero

Ventola*

La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno dell'apparecchio, migliorando così la conservazione degli alimenti e riducendo l'umidità in eccesso. La ventola è preimpostata come attiva. Per accendere o spegnere la ventola, premere per 3 secondi i tasti Fast Freeze (Raffreddamento rapido) e Freezer (Congelatore) . Se la ventola viene accesa, la spia sul display lampeggia e viene emesso un segnale acustico singolo; se la ventola viene spenta, la spia sul display lampeggia e vengono emessi due segnali acustici. Se la temperatura ambiente supera i 27°C, o se sono presenti gocce d'acqua sui ripiani in vetro, è essenziale che la ventola sia attiva per assicurare la corretta conservazione degli alimenti. La disattivazione della ventola consente di ottimizzare il consumo di energia.

Nota: la ventola si riavvia automaticamente dopo l'interruzione dell'alimentazione oppure dopo avere spento l'apparecchio. Non ostruire la zona di aerazione con alimenti.

Rimozione del cassetto e del "Sliding tray" (ripiano amovibile)

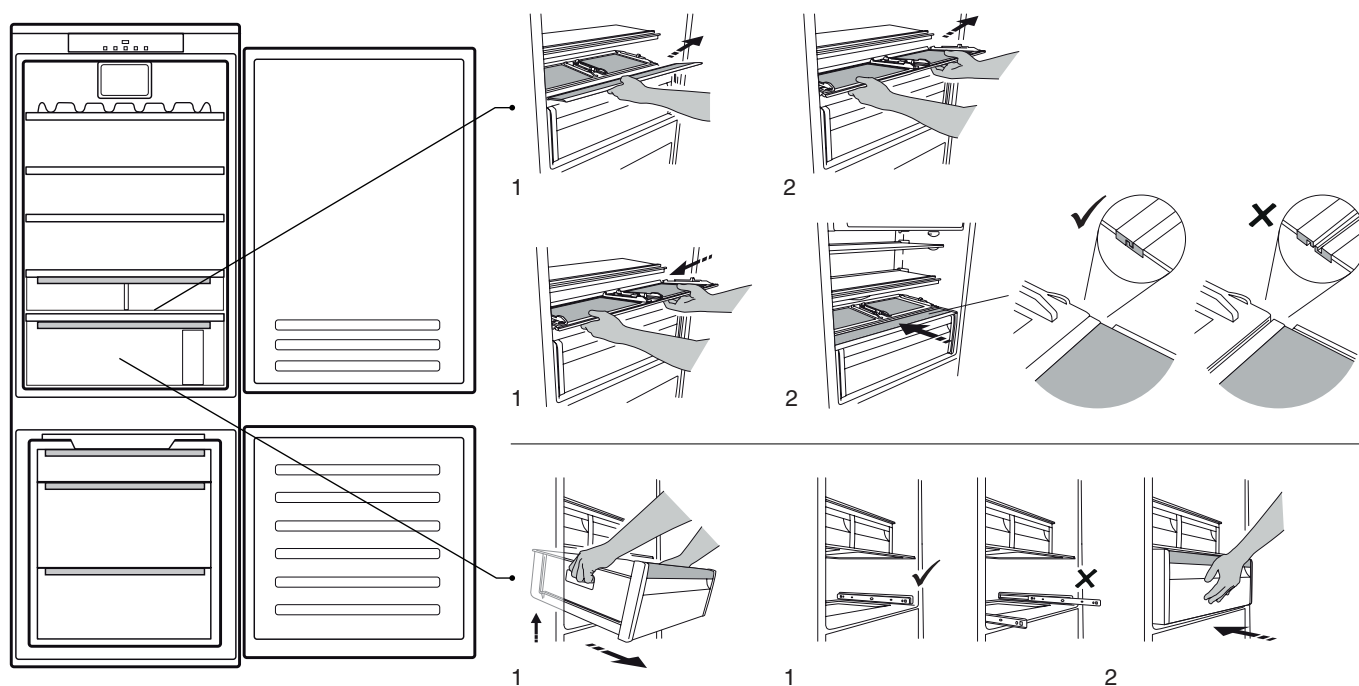


Dynamic 0°*

Questo cassetto è una zona a bassa temperatura che favorisce una conservazione più lunga degli alimenti freschi (come pasta fresca, panna acida, pesto/sughi, preparazioni di gastronomia, pasticcini, budini, formaggi cremosi, affettati, dessert, carne e pesce).

La temperatura interna del comparto è compresa tra +3 °C e -2 °C. Per il corretto funzionamento del cassetto è necessario che l'opzione Vacation (Vacanza) non sia selezionata.

Humidity Control (Comando umidità)*

Selettore del livello di umidità nel cassetto frutta e verdura: far scorrere il selettore per impostare il livello di umidità ottimale per la conservazione degli alimenti contenuti.

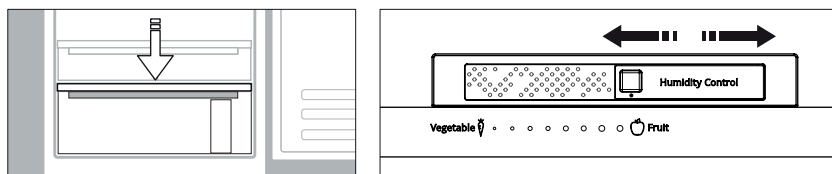

* Disponibile solo su alcuni modelli

Comparto congelatore

Cubetti di ghiaccio*

Riempire d'acqua per 2/3 la vaschetta del ghiaccio e riporla nel comparto congelatore.

In nessun caso utilizzare oggetti appuntiti o taglienti per rimuovere il ghiaccio.

La quantità di alimenti freschi che è possibile congelare in 12 e 24 ore è riportata sulla targhetta matricola.

Sistema di illuminazione (in base al modello)



Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose laterali con classe di efficienza energetica F e una sorgente luminosa superiore di classe energetica G

Informazioni generali

Se non specificato diversamente in questa guida rapida, cassetti, cestelli e ripiani devono restare nella posizione attuale.

Il sistema di illuminazione del comparto frigorifero utilizza luci a LED, che offrono un'illuminazione migliore rispetto alle lampadine tradizionali con un consumo di energia molto ridotto.

Smaltimento

Porte e coperchi devono essere rimossi dall'apparecchio refrigerante prima dello smaltimento in discarica, per evitare il rischio che bambini e animali vi rimangano intrappolati

Anomalie e rimedi

Prima di contattare il servizio di Assistenza Clienti:

1. Riavviare l'apparecchio per verificare se il problema è stato risolto. Se necessario, ripetere l'operazione dopo un'ora.
2. Eseguire i controlli descritti nella sezione **Guida alla ricerca guasti** riportata nelle Istruzioni per l'uso o disponibile sul sito www.kitchenaid.eu, quindi riaccendere l'apparecchio.

Se il problema persiste, rivolgersi al servizio di Assistenza Clienti più vicino.

Sarà necessario descrivere il problema al tecnico e indicare con precisione il tipo e il modello dell'apparecchio, insieme al codice di assistenza riportato sulla targhetta matricola all'interno del comparto frigorifero. Queste informazioni permetteranno al tecnico di identificare prontamente il tipo di intervento richiesto.

Nei casi in cui sia richiesta una riparazione, si raccomanda di rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato.

* Disponibile solo su alcuni modelli

Le istruzioni d'uso complete sono disponibili sul sito www.kitchenaid.eu.

Il sito contiene molte altre informazioni utili sui prodotti, tra cui raffinate ricette create e testate dai nostri ambasciatori del marchio o dalla scuola di cucina KitchenAid più vicina.

IT

Stampato in Italia



400011218672

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.