

PRÍRUČKA NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL

Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu, zaregistrujte svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register




Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie a údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu a postupovať podľa pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.



Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.

OPIS VÝROBKU

SPOTREBIČ

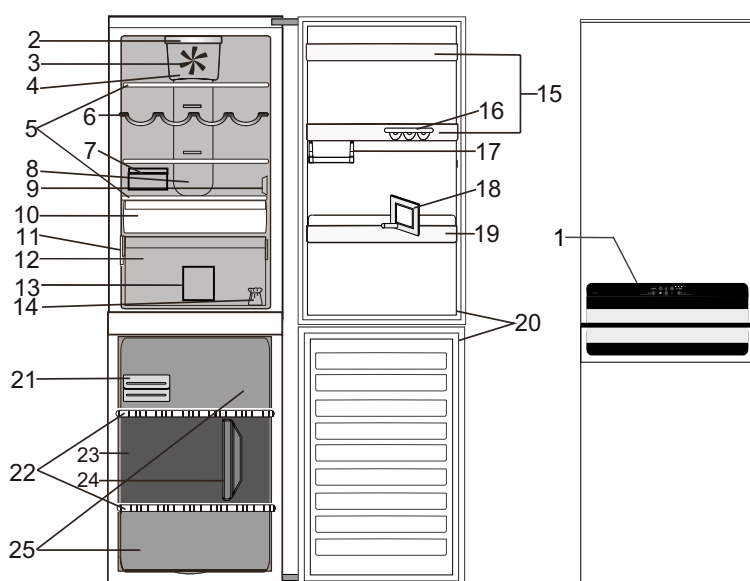

1. Ovládací panel

Chladiaci priestor


2. LED osvetlenie
3. Ventilátor
4. Kryt ventilátora a priestor antibakteriálneho filtra
5. Police
6. Polica na fľaše*
7. Nádoba na syry s vekom *
8. Priestor studeného vzduchu Multi-flow
9. Kryt senzora
10. Priestor na chladenie potravín (vhodný na mäso a ryby)
11. Údajový štítok s obchodným menom
12. Zásuvka na ovocie a zeleninu
13. Rozdeľovač zásuvky chladničky *
14. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
15. Priehradky na dverách
16. Stojan na vajčka *
17. Priehradka na malé položky *
18. Oddeľovač fliaš
19. Polička na fľaše
20. Tesnenie dvierok

Priehradka mrazničky

20. Tesnenie dverí
21. Miska na ľad/chladiaca vložka
22. Police
23. Stredná zásuvka: najchladnejšia časť, vhodné na mrazenie čerstvých potravín
24. Rozdeľovač zásuvky mrazničky *
25. Zásuvky mrazničky

* Líšia sa počtom a/alebo polohou, dostupné iba pri niektorých modeloch


OVLÁDACÍ PANEL

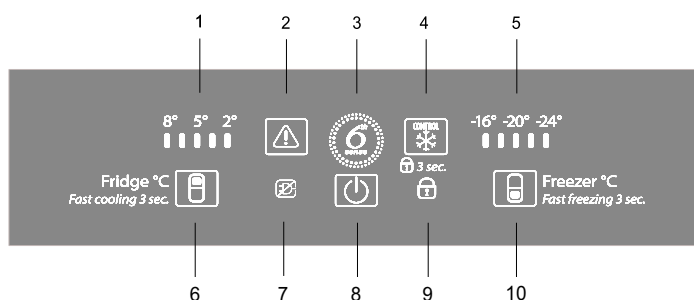

1. LED KONTROLKY TEPLoty CHLADNIČKY
2. Tlačidlo ZASTAVIŤ ALARM
3. Kontrolka 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. Tlačidlo FREEZE CONTROL (ovládanie mrazenia)
5. LED KONTROLKY TEPLoty MRAZNIČKY
6. TLAČIDLO TEPLoty CHLADNIČKY °C / Tlačidlo RÝCHLE CHLADENIE
7. Kontrolka ALARM PRERUŠENIA DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE
8. Tlačidlo ZAP/STAND-BY
9. Kontrolka BLOKOVANIE TLAČIDIEL
10. TLAČIDLO TEPLoty MRAZNIČKY °C / Tlačidlo RÝCHLE MRAZENIE

PRÍSLUŠENSTVO *


STOJAN NA VAJÍČKA

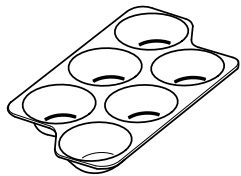


NÁDOBA NA SYRY




POLICA NA FLAŠE

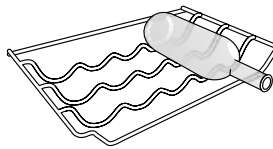


ODDEĽOVAČ FLIAŠ

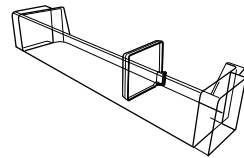


ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY
CHLADNIČKY

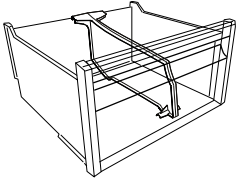


ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY
MRAZNIČKY

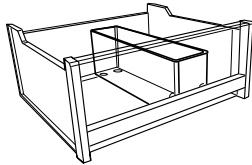

PRIEHRADKA NA MISKU
NA ĽAD

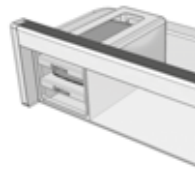

EUTETIKUM/NÁDOBY NA
CHLADIACE VLOŽKY

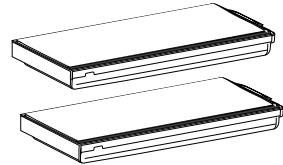

PRVÉ POUŽITIE

ZAPNUTIE SPOTREBIČA


Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky.
Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.
Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti

a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

RÝCHLY ĽAD


AKO SA VYRÁBAJÚ KOCKY ĽADU

Vložte prázdne misky na ľad do mrazničky 24 hodín pred použitím funkcie „Quick Ice“, aby sa vychladili. Aby ste dosiahli čo najlepší výkon misiek „Quick Ice“, odporúčame ponechať ich nastálo v mrazničke a teplotu udržiavať na -18°C alebo menej.
Vyberte misky na ľad potiahnutím k sebe.

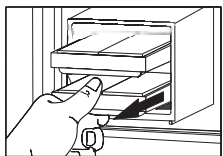

Odložte vrchnák a naplňte nádobku pitnou vodou (maximálne do úrovne 2/3 celkovej kapacity nádoby).

Nasadte vrchnák späť na misku a vložte ju na určené miesto v hornej zásuvke mrazničky. Dávajte pozor, aby ste nerozliali vodu.

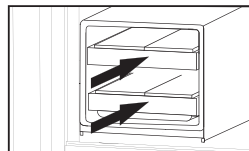

Počkajte aspoň 30 minút, kým sa vytvoria kocky ľadu (môže to trvať trochu dlhšie, ak sa nádoby používajú bezprostredne po prvom použití).

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

FUNKCIE

ZAP./POHOT. REŽ.

Ak chcete uviesť výrobok do pohotovostného režimu, **stlačte tlačidlo ZAP/pohotovostný režim a podržte 3 sekundy**. Vypnú sa všetky kontrolky okrem kontrolky Zap/pohotovostný režim.

Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP/pohotovostný režim.

INTELENTNÝ DISPLEJ

Táto doplnková funkcia umožňuje úsporu energie. Na zapnutie inteligentného displeja stlačte súčasne na 3 sekundy tlačidlá Teplota v chladničke a Teplota v mrazničke,

Viac informácií o funkciách nájdete v Návode na používanie a údržbu/na poslednej strane nájdete informácie o tom, ako získať Návod na používanie a údržbu

kým nezaznie zvukový signál. Rovnakým spôsobom funkciu vypnete. Je dôležité pamätať si, že týmto spôsobom sa spotrebič neodpojí od napájania z elektrickej siete, jeho spotreba sa len zníži o spotrebu externého displeja.

NASTAVENIE TEPLoty

TEPLOTA V CHLADIACOM PRIESTORE

Ak chcete nastaviť teplotu v chladiacom priestore, stlačte tlačidlo Fridge $^{\circ}\text{C}$. Teplotu v chladiacom priestore môžete nastaviť v rozsahu od $+2^{\circ}\text{C}$ do $+8^{\circ}\text{C}$, ako zobrazujú LED kontrolky teploty v chladničke.

LED KONTROLKY TEPLoty CHLADNIČKY

Ak chcete nastaviť teplotu v chladiacom priestore, stlačte

tláčidlo Fridge °C. Teplotu v chladiacom priestore možno nastaviť v rozsahu od +2 °C do +8 °C. Teplotu ukazujú svetelné kontrolky teploty v chladiacom priestore.

TEPLOTA V MRAZIACOM PRIESTORE

Ak chcete nastaviť teplotu v mraziacom priestore, stlačte tlačidlo Freezer °C. Teplotu v mraziacom priestore môžete nastaviť v rozsahu od -16 °C do -24 °C, ako zobrazujú LED kontrolky teploty v mrazničke.

ZÁMOK TLAČIDIEL

Na zablokovanie/odblokovanie tlačidiel na ovládacom paneli treba stlačiť tlačidlo regulácie mrazenia na 3 sekundy: kontrolka uzamknutia tlačidiel sa rozsvieti a zaznie zvukový signál.

RIADENIE MRAZENIA


Ovládanie mrazenia predstavuje najnovšiu technológiu, ktorá znižuje výkyvy teploty v celom mraziacom priestore na minimum vďaka inováčnému vzduchovému systému, úplne nezávislému od chladničky. Znižuje tvorbu námrazy až o 60 % a potraviny si uchovávajú svoju pôvodnú kvalitu a farbu. Ak chcete funkciu Ovládanie mrazenia aktivovať/deaktivovať, jednoducho stlačte tlačidlo OVLÁDANIE MRAZENIA. Funkcia pracuje správne v definovanom rozpätí teplôt: medzi -22 °C a 24 °C. Ak zapnete túto funkciu a teplota v mrazničke je nastavená na vyššiu hodnotu ako 22 °C, teplota sa automaticky prestaví na 22 °C, aby splnila kritériá stanoveného rozpätia. Ak je funkcia zapnutá a teplotu v mrazničke prestavíte na hodnotu mimo stanoveného rozpätia, funkcia sa automaticky vypne. Ak je zapnutá funkcia Rýchle mrazenie, funkcia Ovládanie mrazenia sa nebude dať zapnúť, kým nevypnete funkciu Rýchle mrazenie.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín. Ak nastanú výkyvy, 6th Sense Fresh Control ihneď obnoví ideálne podmienky. Výsledky sú vynikajúce: potraviny si uchovávajú sviežosť až štyrikrát dlhšie.

RÝCHLE CHLADENIE

Pomocou funkcie Rýchle chladenie je možné zvýšiť kapacitu chladenia v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do chladiaceho priestoru. Funkciu Rýchle chladenie zapnete stlačením a podržaním tlačidla Teplota chladničky na 3 sekundy. Ak je funkcia aktívna, zobrazí sa pri LED kontrolkách teploty chladničky signalizácia funkcie Rýchle chladenie tak, ako je znázornené




vedľa. Funkcia sa vypne automaticky po 6 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Teplota mrazničky.

RÝCHLE MRAZENIE

Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do mraziaceho priestoru. 24 hodín pred zmrazovaním čerstvých potravín stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo mrazničky, čím sa aktivuje funkcia Rýchle mrazenie.

Ak je funkcia aktívna, zobrazí sa pri LED kontrolkách teploty mrazničky signalizácia funkcie Rýchle mrazenie tak, ako je znázornené vedľa.

Potraviny, ktoré treba zmraziť, vložte po 24 hodinách do stredného koša mraziaceho priestoru. Funkcia sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Mraznička °C.



OSVETLENIE CHLADNIČKY

Systém osvetlenia v priestore chladničky používa LED svetlo, ktoré umožňuje lepšie osvetlenie, ako aj veľmi nízku spotrebu energie.

Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútrné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 10 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY FILTER


Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín.

Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom. Vyberte ho zo škatule v zásuvke na ovocie a zeleninu a vložte do krytu ventilátora. Postup výmeny je uvedený v škatuľke s filtrom.

TABUĽKA ALARMOV

DRUH ALARMU	Signalizácia	Príčina	Riešenie
Alarm pri otvorených dverách	Kontrolka alarmu otvorených dvierok zostane svietiť, aktivuje sa zvukový alarm a kontrolka alarmu bliká.	Dvere chladničky alebo mrazničky zostali otvorené dlhšie ako 2 minúty.	Zatvorte dvere alebo stlačte tlačidlo Zastaviť alarm, čím stlmíte zvukový alarm.
Teplotný alarm	LED kontrolka teploty mrazničky bliká a kontrolka alarmu zostane rozsvietená.	Teplota vo vnútri nie je dostatočná	Stlačte tlačidlo STOP ALARM, zvukový alarm sa vypne, LED kontrolka teploty mrazničky bliká a kontrolka alarmu zostáva svietiť dovtedy, kým teplota nedosiahne < -10 °C.
Alarm prerušenia dodávky elektrickej energie	Ikonka alarmu výpadku napájania zostane rozsvietená, ikonka alarmu bliká.	Dlhší výpadok napájania, ktorého dôsledkom môže byť nárast teploty vnútri na 0 °C.	Stlačte tlačidlo STOP ALARM, zvukový alarm sa vypne.
Porucha	Na displeji blikajú 3 prostredné LED kontrolky teploty mrazničky.	Porucha spotrebiča.	Obráťte sa na servis.

AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

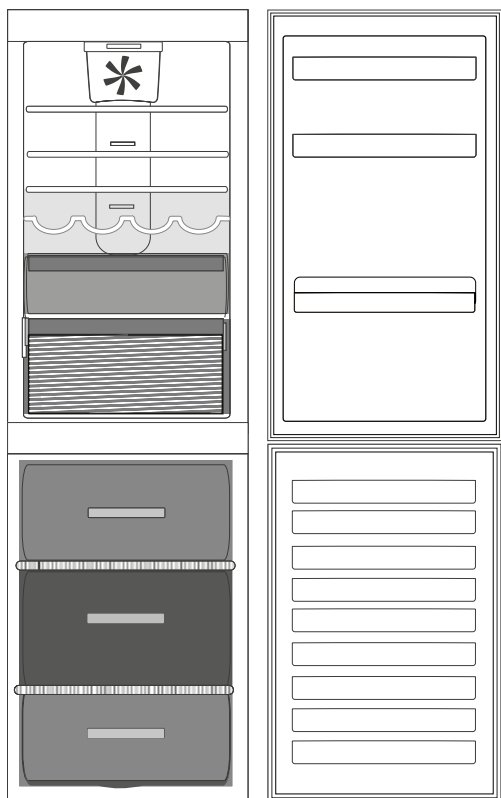

Legenda



MIERNE CHLADNÁ ZÓNA

Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajčiek, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov.



CHLADNÁ ZÓNA

Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov.



NAJCHLADNEJŠIA ZÓNA

Odporúča sa na uskladnenie rýb, mäsa, studených nárezov.



ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY

(MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) navrhovaná na mrazenie čerstvých/varených potravín.



OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezhoduje so skutočnou farbou zásuviek

PRIEHRADKA CHLADNIČKY

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovov, hliníka a skla a prílnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; Napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.


PRIEHRADKA MRAZNIČKY

Mrazička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazičky.


Maximálne množstvo kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedené na výrobnom štítku (...kg/24 h).

Ak chcete v mrazičke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť najchladnejšiu strednú časť priestoru mrazičky.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

 Technické údaje výrobku s energetickými údajmi tohto spotrebiča si môžete stiahnuť na webovej stránke Whirlpool docs.whirlpool.eu

AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

>  Stiahnite si Návod na používanie a údržbu z našej webovej stránky docs.whirlpool.eu (môžete použiť tento QR kód), s uvedením obchodného kódu výrobku.



> Prípadne kontaktujte náš popredajný servis.

KONTAKTOVANIE NAŠICH POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Naše kontaktné údaje nájdete v záručnej knižke. Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu pre zákazníkov uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.



4 00011091087

Vytlačené v Taliansku

