



**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL**  
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.


## PRODUKTBESKRIVNING

### FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperaturlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

### KONTROLLPANEL

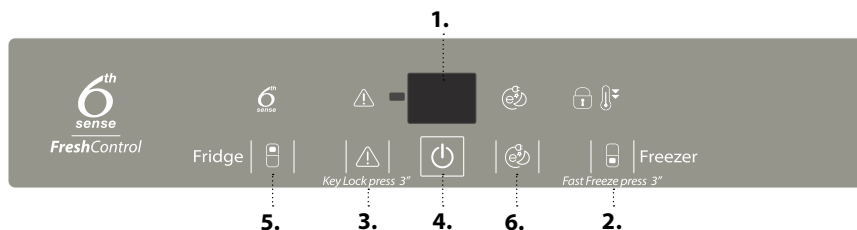

1. Temperaturdisplay
2. Frystemperatur – Fast freeze (Snabbinfrysning)
3. Larmavstängning – Child Lock (Barnlås)
4. På/Standby
5. Kylskåpets temperatur
6. EcoNight

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

Apparaten kan snabbt nå optimal invändig temperatur. Med den här funktionen kan du också reglera luftfuktigheten i kylan. För att funktionen ska fungera korrekt måste fläkten vara påslagen. Dess funktion kan slås på/av (se beskrivningen av Fläkten).

#### FLÄKT\*

Du kan slå på och stänga av fläkten genom att trycka på knappen längst ner (enligt bilden). Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för att säkerställa korrekt livsmedelsförvaring. Avaktivering av fläkten gör att energiförbrukningen kan minska.



#### ANTIBAKTERIEFILTER\*

Ta ut filtret ur behållaren i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket. Anvisningar om hur filtret ska bytas ut medföljer filtret.

#### PÅ/STANDBY

När apparaten är i standby-läge visas två streck på displayen och lampan inuti kyldelen förblir släckt.

Anmärkning: apparaten kopplas inte bort från strömförsörjningen.

#### TEMPERATURDISPLAY

Displayen visar antingen kyldelens temperatur (mellan 2 och 8 °C) eller frysdelens temperatur (mellan -16 och -24 °C).

#### ECO NIGHT-FUNKTION

Funktionen Eco Night används för att koncentrera apparatens strömförbrukning till de timmar som har den billigaste eltaxan (ofta på natten), när elen är fritt tillgänglig och billigare än på dagen (gäller endast för länder med tidsbunden prissättning – kontakta din lokala elleverantör för att kontrollera din eltaxa). Tryck på knappen när den lägre taxan träder i kraft för att aktivera funktionen (beroende på ditt elavtal). Till exempel, om den reducerade taxan gäller från kl. 20:00 ska du trycka på knappen vid det klockslaget. När Eco Night-lysdioden lyser är funktionen aktiv. När funktionen är aktiverad anpassar apparaten automatiskt energiförbrukningen baserat på tiden som har ställts in, t.ex. förbrukas mindre energi på dagen än på natten.

**VIKTIGT:** För att fungera korrekt måste funktionen vara aktiv både på dagen och på natten. Funktionen förblir aktiv tills den stängs av (eller avaktiveras på grund av strömavbrott eller att apparaten stängs av). Tryck på knappen igen för att avaktivera funktionen. När Eco Night-lampan är släckt är funktionen avstängd.

Anmärkning: Märkvärdet för apparatens strömförbrukning har beräknats med funktionen Eco Night avaktiverad.



#### STÄNGA AV LARMET

Tryck snabbt på knappen för att stänga av larmet.



#### "CHILD LOCK" (BARNLÅS)

Aktivera/avaktivera barnlåset genom att hålla larmknappen nedtryckt i 3 sekunder tills du hör en bekräftelse-ton (ikonen tänds). Om du trycker på någon av knapparna när barnlåset är aktivt avges en ljudsignal och ikonen "Child Lock" (Barnlås) blinkar.



#### KYLSKÅPETS TEMPERATUR

Du kan ändra temperaturen med knappen "Fridge" (Kyl).



#### FRYSDELENS TEMPERATUR

Du kan ändra temperaturen med knappen "Freezer" (Frys).



#### FAST FREEZE (Snabbinfrysning)

Tryck in knappen "Freezer" (Frys) i 3 sekunder 24 timmar innan stora mängder matvaror ska placeras i frysdelen. När funktionen är på är ikonen tänd.

Funktionen stängs av automatiskt efter 48 timmar eller när du trycker på knappen "Freezer" (Frys) igen i 3 sekunder.


Anmärkning: Undvik direktkontakt mellan färsk maten och den mat som redan är fryst. Ta bort lådorna och placera maten direkt på frysbotten för att optimera fryshastigheten.

\*Finns endast på vissa modeller

## FACKET FÖR NOLLGRADIG FÖRVARING ("0° ZONE")\*


**0° ZONE**-facket för nollgradig förvaring har en låg temperatur och passande luftfuktighet för längre förvaring av färska matvaror (t.ex. kött, fisk, frukt och vintergrönsaker).

Fuktregeringstekniken tillsammans med Active0° erbjuder optimal matförvaring för mat som inte är helt förpackad.

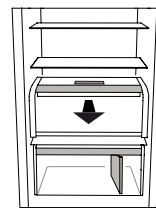

### SÅ HÄR SLÅR DU PÅ/AV FACKET

Fackets inre temperatur är cirka 0° när funktionen är på. Tryck på knappen (1) under drygt en sekund tills symbolen (2) börjar lysa. Den tända symbolen (2) betyder att facket är på. Du stänger av facket genom att trycka på knappen (1) igen i drygt en sekund. Den inre temperaturen beror på kylskåpets allmänna temperatur.

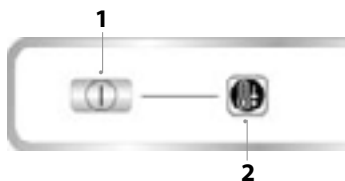

För att **"0° ZONE"**-facket ska fungera på rätt sätt är det viktigt att:

- temperaturinställningen är mellan +2 °C och +6 °C
- **"0° ZONE"**-facket är påslaget
- varken Vacation- eller Standby-läget är aktivt

Anmärkning:

- Om symbolen inte tänds när facket slås på ska du kontrollera att lådan är ordentligt insatt. Kontakta kundservice om problemet kvarstår.
- Du kan höra ett svagt ljud när du för in **"0° ZONE"**-facket i hushållsapparaten. Detta är fullt normalt.

**Viktigt:** Var försiktig när du placerar matvaror och små behållare på den övre hyllan i **"0° ZONE"**-facket eftersom de oavsiktligt kan falla ned mellan hyllan och kyldelens bakre panel.

### TA BORT "0° ZONE"-FACKET

Gör så här:

1. Det går lättare att ta ut facket om du tömmer eller tar ur de nedre dörrfacken.
2. Ta ut facket genom att vrida det uppåt.
3. Ta bort den vita plasthyllan under facket.


Anmärkning: Det går inte att ta bort den övre hyllan och sidostöden.

Om du vill använda **"0° ZONE"**-facket igen ska du placera den vita plasthyllan försiktigt under facket innan du sätter i lådan och slår på funktionen igen.

Om du vill kunna fylla kylskåpet med fler matvaror och minska energiförbrukningen är det bäst att ta bort **"0° ZONE"**-facket. Rengör regelbundet facket och dess komponenter med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel (den vita plasthyllan under lådan ska inte täckas helt med vatten) som är lämpligt för att rengöra insidan av kylskåpet. Använd inte frätande produkter.

**Ta ut lådan för att koppla bort fackets strömförsörjning innan du rengör facket invändigt eller utvändigt.**

## FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER

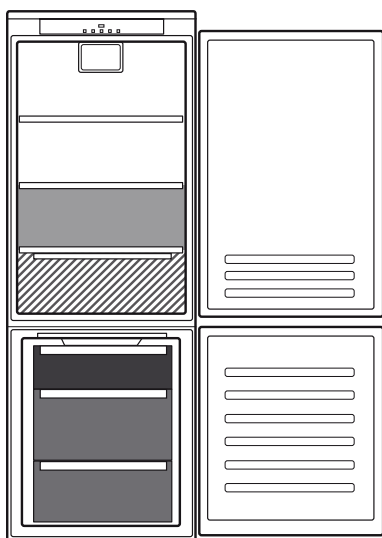



### Förklaring

	<b>TEMPERATURZON</b> Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
	<b>KALL ZON</b> Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
	<b>KALLASTE DELEN</b> Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk
	<b>FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA</b>
	<b>FRYSLÅDOR</b>
	<b>FRYSDELSLÅDA</b> (Extra kall zon) Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

\*Finns endast på vissa modeller

## FELSÖKNING

Vad ska göras om...	Möjliga orsaker	Åtgärder
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby. Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"><li>• det inte är strömavbrott</li><li>• kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten kan drivas)</li><li>• hushållets elsystemskydd är effektiva</li><li>• strömkabeln inte är skadad.</li></ul>
Lampan i kylskåpet fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas.	Modeller med LED-lampor: Kontakta kundservice.
	Apparaten kan vara i På/Standby-läge.	Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby.
Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"><li>• dörrarna stänger ordentligt</li><li>• apparaten inte har installerats nära en värmekälla</li><li>• den angivna temperaturen är tillräcklig</li><li>• luften cirkulerar ordentligt igenom apparatens ventilation.</li></ul>
Det finns vatten på kyldelens botten.	Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat.	Rengör vattendraineringshålet (se avsnittet "Rengöring och underhåll").
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen lösning krävs.
Den röda ikonen  blinkar och en ljudsignal avges	<b>Larm öppen dörr</b> Larmet aktiveras när dörren till kylskåpet eller frysdelen är öppen under en längre tid.	Stäng den öppna dörren för att stänga av ljudsignalen.
Den röda  -ikonen blinkar, en ljudsignal hörs och ikonen  visas.	<b>Strömavbrottslarm</b> Aktiveras när temperaturen i frysdelen stiger vid ett längre strömavbrott. Anmärkning: Du kan inte ställa in en annan temperatur för apparaten förrän strömavbrottslarmet har avaktiverats.	Innan du stänger av ljudsignalen bör du kontrollera temperaturen som visas på temperaturdisplayen. Värdet indikerar den högsta temperaturen i frysdelen som registrerades under strömavbrottet. Stäng av ljudsignalen genom att trycka kortvarigt på larmknappen. När du trycker in knappen visas temperaturdisplayen med den inställda temperaturen igen. Om optimal temperatur för livsmedelsförvaring inte registreras i frysdelen kan frysdelens temperaturlarm aktiveras (se Frysdelens temperaturlarm). Kontrollera matens tillstånd innan du konsumerar den.
Den röda ikonen  tänds (utan att blinka), en ljudsignal hörs och frysens temperaturlampor blinkar.	<b>Frysdelens temperaturlarm</b> Frysdelens temperaturlarm indikerar att frysen inte har optimal temperatur. Det kan uppstå: första gången frysen används efter avfrostning och/eller rengöring, vid infrysning av stora mängder mat eller när frysens dörr inte stängs ordentligt.	Tryck kortvarigt på larmknappen för att stänga av ljudsignalen (temperaturdisplayen slutar blinka). När optimal temperatur har uppnåtts släcks den röda ikonen automatiskt. Om frysdelens temperaturlarm fortsätter ska du kontakta service.
Den röda  -ikonen tänds, en ljudsignal avges och bokstaven "F" blinkar på displayen.	<b>Larm funktionsfel</b> Larmet indikerar ett fel i en teknisk komponent.	Kontakta kundservice. Stäng av ljudsignalen genom att trycka kortvarigt på larmknappen.



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



Whirlpool



400011195064