



HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK

WHIRLPOOL

Izdelek registrirajte na spletni strani

www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko

nudili vsestranski servis in podporo



Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.


OPIS IZDELKA

PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so tovarniško prednastavljene.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo). Če se oglasi zvočni signal, pomeni, da je posredovalo opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite tipko.

UPRAVLJALNA PLOŠČA

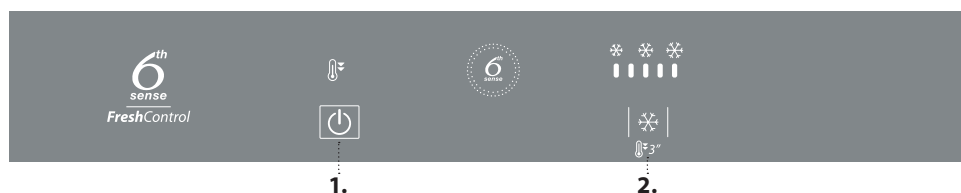

1. Vklop/stanje pripravljenosti
2. Temperatura hladilnika – Hitro hlajenje Fast cool

KRMILJENJE NADZORA SVEŽINE 6TH SENSE

Aparat lahko samodejno hitro doseže optimalno temperaturo notranjega shranjevanja. Funkcija omogoča tudi nadzor vlažnosti aparata. Za pravilno delovanje mora biti vklopljen tudi ventilator. Funkcijo lahko vklopite/izklopite (glejte opis ventilatorja).

VENTILATOR*

Ventilator porazdeli temperaturo v aparatu, kar omogoča boljše ohranjanje živil in zmanjšanje prekomerne vlažnosti. Ventilator je privzeto vklopljen, vendar ga lahko vklopite/izklopite ročno. Način delovanja ventilatorja je prilagojen glede na stanje izdelka. Ventilator lahko vklopite/izklopite tako, da za 3 sekunde hkrati pritisnete tipko in tipko za vklop/stanje pripravljenosti . Vklopljen simbol za nadzor svežine 6th Sense označuje, da je ventilator vklopljen in da funkcija za nadzor svežine 6th Sense deluje. Če temperatura okolja preseže 27 °C ali če so na steklenih policah prisotne kapljice vode, je pomembno, da je ventilator vklopljen, da se zagotovi ustrezno shranjevanje živil. Izklop ventilatorja omogoča optimizacijo porabe energije.

Opomba: ventilator se po izpadu električne energije ali po izklopu aparata samodejno ponovno zažene. predela za dovod zraka ne ovirajte z živili.

PROTIBAKTERIJSKI FILTER*

Vzemite ga iz škatle v predalu za sadje in zelenjavo in ga vstavite v pokrov ventilatorja. Postopek nameščanja je vključen v škatli filtra.



VKLOP/STANJE PRIPRAVLJENOSTI

Za izklop aparata pritisnite tipko za 3 sekunde. V stanju pripravljenosti se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vklopite aparat.

Opomba: s tem aparata ne odklopite iz električnega omrežja.

TEMPERATURA V HLADILNEM PROSTORU

S tipko lahko temperaturo spremenite.

Obstaja pet možnosti nadzora.

- Od manj hladne temperature (levo)
- do hladnejše temperature (desno).



HITRO HLAJENJE

Pritisnite tipko za 3 sekunde za hitro hlajenje hladilnega prostora ali 6 ur, preden zamrznete veliko količino živil v zamrzovalnem predelu. Ko je funkcija vklopljena, ikona zasveti.

Funkcija se izklopi samodejno po 30 urah ali ročno s ponovnim pritiskom na tipko za 3 sekunde.




Opomba: izogibajte se neposrednemu stiku med svežimi živili in že zamrznjenimi živili. Za optimalno hitrost zamrzovanja lahko predale odstranite in živila postavite neposredno na dno predala.

* Na voljo le pri določenih modelih

PREDEL „OBMOČJE 0°“ *


Predel „OBMOČJE 0°“ je posebej zasnovan za vzdrževanje nizke temperature in primerne vlažnosti za ohranjanje svežih živil dlje časa (npr. meso, ribe, sadje in zimsko zelenjava).

Tehnologija nadzora vlažnosti Humidity control v povezavi z Active0 zagotavlja najboljšo ohranjanje živil, ki niso v celoti pakirana.

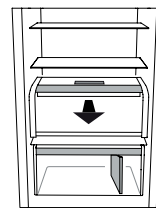

VKLOP IN IZKLOP PREDELA

Ko je predel vklopljen, je njegova notranja temperatura približno 0°. Za vklop predela pritisnite tipko (1) za več kot eno sekundo, dokler ne zasveti simbol (2). Osvetljen simbol (2) pomeni, da predel deluje. Za izklop predela ponovno pritisnite tipko (1) za več kot eno sekundo. Temperatura v notranjosti je odvisna od splošne temperature hladilnika.

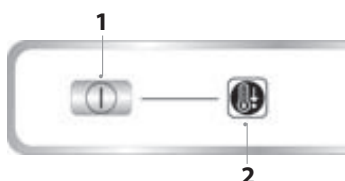

Za pravilno delovanje predela „OBMOČJE 0°“ mora biti:

- aparat vklopljen;
- temperatura hladilnika med +2 °C in +6 °C;
- predel „OBMOČJE 0°“ vklopljen;
- način premora in stanje pripravljenosti ne smeta biti izbrana.

Opomba:

- če ob vklopu predela simbol ne zasveti, preverite, ali je predel pravilno vstavljen; če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščen servisno službo;
- ko v aparat vstavite predel „OBMOČJE 0°“ boste morda zaslišali rahel hrup, ki je normalen;

Pomembno: bodite previdni pri postavljanju živil in vsebnikov majhne velikosti na zgornjo polico predela „OBMOČJE 0°“, da preprečite nenamerno padanje med polico in zadnjo steno hladilnega prostora.

ODSTRANJEVANJE PREDELA „OBMOČJE 0°“

Izvedite naslednje korake:

1. Za lažje odstranjevanje predela priporočamo, da izpraznite (in morda odstranite) spodnje police v vratih.
2. Predel odstranite tako, da ga zavrtite navzgor.
3. Odstranite belo plastično polico pod predelom.

Opomba: zgornje police in stranskih nosilcev ni mogoče odstraniti.

Za ponovno uporabo predela „OBMOČJE 0°“ previdno premaknite belo plastično polico pod predelom pred vstavitvijo predela in ponovnim vklopom funkcije.

Za večjo prostornino hladilnika in zmanjšanje porabe energije je priporočljivo, da predel „OBMOČJE 0°“ odstranite.

Predel in njegove komponente občasno očistite s krpo in raztopino tople vode (pri tem pazite, da bele plastične police ne potopite pod predel) ter nevtralnega čistilnega sredstva za čiščenje notranjosti hladilnika. Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev.


Pred čiščenjem predela (tudi zunanjih površin) morate odstraniti predel, da izklopite električno napajanje.

SISTEM ZA PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU*

SISTEM ZA PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU poenostavi postopek odmrzovanja zamrzovalnega prostora.


Pripomoček ZA PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU je zasnovan za zbiranje ledu, ki nastane v zamrzovalniku. Tako led lažje odstranite in počistite, s čimer se čas odmrzovanja zamrzovalnega prostora skrajša.

Za odstranjevanje ledu na pripomočku ZA PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU sledite spodaj opisanemu postopku čiščenja.




POSTOPEK ČIŠČENJA PRIPOMOČKA ZA PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU

1. Odprite vrata zamrzovalnega prostora in odstranite zgornji predel.

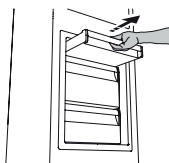

2. Odvijte pripomoček za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU in ga odstranite, pri tem pa pazite, da vam ne pade na stekleno polico spodaj.

Opomba: Če je pripomoček zagoden oziroma ga je težko premakniti, ga ne poskušajte odstraniti, ampak nadaljujte z odmrzovanjem zamrzovalnega prostora.

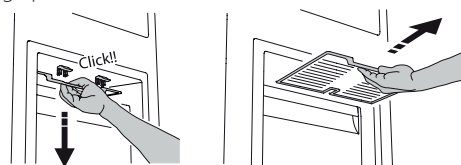


3. Zaprite vrata zamrzovalnega prostora.

* Na voljo le pri določenih modelih


4. Odstranite led s pripomočka tako, da ga sperete pod tekočo (ne vročo) vodo.



5. Počakajte, da se pripomoček odcedi in plastične dele osušite z mehko krpo.

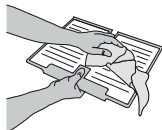

6. Pripomoček ponovno vstavite tako, da zadnji del položite na vodila, kot je prikazano na sliki, nato pa pritrдите ročico pripomočka na zgornje sponke.

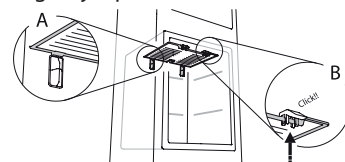


7. Ponovno vstavite zgornji predal in zaprite vrata zamrzovalnega prostora.







Pripomoček za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU je mogoče očistiti tudi samostojno, brez odmrzovanja celotnega zamrzovalnega prostora. Z rednim čiščenjem pripomočka za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU je popolno odmrzovanje zamrzovalnega prostora potrebno manj pogosto.

Opomba: specifikacije izdelka, vključno s prostornino in energijo, so izračunane brez pripomočka za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU.

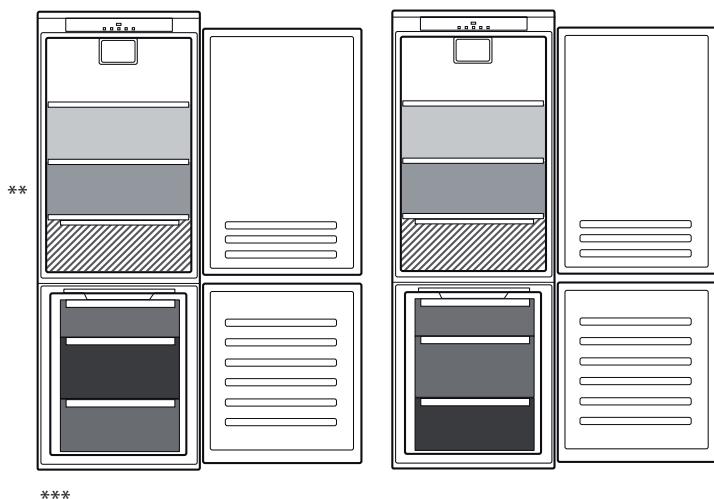SHRANJEVANJE ŽIVIL IN PIJAČE




Legenda

	PREDEL ZMERNE TEMPERATURE Za shranjevanje tropskih sadežev, pločevink, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade
	HLADILNI PREDEL Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurta
	NAJHLADNEJŠE OBMOČJE Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib
	PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO
	PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU
	PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (najhladnejše območje) Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

** Za modele s PROSTOROM „OBMOČJE 0“ je „najbolj hladen prostor“ tisti, ki je označen v legendi

*** Samo za modele CB310 in CB380 (glejte napisno tablico, ki je nameščena ob strani predala za sadje in zelenjavo)

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru...	Možni vzroki	Rešitve
Upravljalna plošča je izklopljena in aparat ne deluje.	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti. Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	Aparat vklopite tako, da pritisnete tipko za vklop/stanje pripravljenosti. Preverite, da: <ul style="list-style-type: none">ni prišlo do izpada električnega napajanja;je vtičač pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo za električno omrežje (če je na voljo) v pravilnem položaju (omogoča električno napajanje aparata);so naprave za zaščito gospodinjskega električnega sistema učinkovite;napajalni kabel ni poškodovan.
Notranja luč ne deluje.	Luč je morda treba zamenjati.	Modeli z LED lučkami: obrnite se na pooblaščen servisno službo.
	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti.	Aparat vklopite tako, da pritisnete tipko za vklop/stanje pripravljenosti.
Temperatura v notranjosti zamrzovalnika ni dovolj nizka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	Preverite, da: <ul style="list-style-type: none">se vrata pravilno zaprejo;aparatus ni v bližini vira toplote;je nastavljena temperatura ustrezna;je zagotovljeno kroženje zraka skozi prezračevalni sistem aparata.
Na dnu hladilnega prostora je voda.	Odprtina za odtok odtaljene vode je zamašena.	Očistite odprtino za odtok odtaljene vode (glejte poglavje "Vzdrževanje in čiščenje").
Sprednji rob aparata na tesnilu vrat je vroč.	To ni nujno napaka. To le preprečuje tvorjenje kondenzata.	Ukrepanje ni potrebno.
Indikatorji za temperaturo v hladilnem prostoru utripajo, kot je prikazano na sliki: 	Opozorilo o okvari Opozorilo opozarja na okvaro tehnične komponente.	Pokličite pooblaščen servisno službo.



Varnostna navodila, uporabniški priročnik in podatkovno kartico izdelka s podatki o porabi energije lahko prenesete:

- Tako da obiščete našo spletno stran docs.whirlpool.eu
- Z uporabo QR kode
- Lahko pa se tudi **obrnete na servisno službo** (glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.



Whirlpool



400011374752