


MWI 120 SX

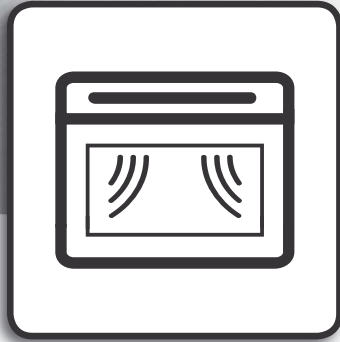

www.indesit.com

 **INDESIT**

Contents

English.....	3
Français (FR).....	14
Italiano (IT)	25
Español (ES)	36
Português (PT)	47
Deutsch (DE).....	58
Nederlands (NL)	69
80.....	(AR) عربي

INSTALLATIE

- * **WAARSCHUWING: Controleer de oven op enige schade, zoals verkeerd uitgelijnde of gebogen deur, beschadigde deurafdichtingen en afdichtoppervlak, kapotte of losse deurscharnieren en klinken en deuken binnen de holte of in de deur. In geval van enige schade moet u de oven niet bedienen en contact opnemen met gekwalificeerd servicepersoneel.**
- * Onjuist gebruik van de aardingsstekker kan leiden tot het risico op een elektrische schok.
- * Raadpleeg een gekwalificeerde electricien of onderhoudstechnicus als u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of als u twijfelt of de magnetron op de juiste manier geaard is.
- * De aarding van dit toestel is verplicht. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsels aan personen of dieren of schade aan objecten, voortvloeiend uit het niet naleven van deze vereiste.
- * De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.
- * Deze magnetron moet worden geplaatst op een vlakke, stabiele ondergrond voor het ondersteunen van het gewicht en het gewicht van het voedsel om te bereiden in de oven.
- * Plaats de oven niet op een plek waar hitte, vocht of hoge vochtigheid wordt gegenereerd, of in de buurt van brandbare materialen.
- * Bedien de oven niet zonder draaitafel en draaitafelsteun op de juiste positie.
- * Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn zodat het eenvoudig kan worden losgekoppeld in geval van nood.
- * Zorg ervoor dat het netsnoer niet is beschadigd en niet onder de oven loopt of enig heet of scherp oppervlak afdekt.
- * Gebruik de oven niet buiten.
- * Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning bij u thuis.
- * Verwijder niet de inlaatbeschermingsplaten van de magnetron die zich op de zijkant van de ovenruimte bevinden. Deze zorgen ervoor dat geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.
- * Zorg ervoor dat de ovenruimte leeg is voorafgaand aan montage.
- * Controleer of het toestel niet beschadigd is. Controleer of de ovendeur goed sluit en of de interne deurvergrendeling niet beschadigd is. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.
- * Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.
- * Gebruik geen verlengsnoer: als de voedingskabel te kort is, moet u een erkende electricien of onderhoudstechnicus vragen een stopcontact te installeren bij het apparaat.
- * Installeer dit apparaat niet in keukenkastjes zonder de gespecificeerde schoorsteen van 45 mm. Onvoldoende ventilatie zou een negatief effect kunnen hebben op de prestatie en de levensduur van het apparaat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze aanwijzingen zorgvuldig en bewaar ze voor raadplegen in de toekomst

- * Als het materiaal in of buiten de magnetron ontbrandt of als er rook wordt uitgestoten, moet u de magnetrondeur gesloten houden en de magnetron uitschakelen. Trek de voedingskabel uit het stopcontact of sluit de voeding af bij de zekering of de stroomonderbreker.
- * Laat de magnetron niet onbewaakt achter, vooral niet wanneer papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Het papier kan verkolen of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt.

WAARSCHUWING:

- * Als de deur of de deurafdichting beschadigd is, mag de magnetron niet worden gebruikt tot dit is gerepareerd door een bevoegd persoon.

WAARSCHUWING:

- * Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

WAARSCHUWING:

- * Als het apparaat wordt gebruikt in de gecombineerde stand, mogen kinderen de magnetron uitsluitend onder ouderlijk toezicht gebruiken vanwege de gegenereerde temperaturen.

! WAARSCHUWING: * Verwarm vloeistoffen en ander voedsel niet in afgesloten bakjes omdat deze kunnen ontploffen.

- * Het apparaat en de toegankelijke onderdelen kunnen warm worden tijdens het gebruik. Ga voorzichtig te werk zodat u de verwarmingselementen binnenin de magnetron niet aanraakt.
- * Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het toestel worden gehouden, tenzij ze permanent onder toezicht staan.
- * De magnetron is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voeding of kleding en het verwarmen van verwarmingskussens, pantoffels, sponzen, vochtige doeken en soortgelijke zaken, vormen een risico op letsels, ontsteking of brand.
- * Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het toestel en de betrokken gevaren begrijpen.
- * Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en ze onder toezicht staan. Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Houd het toestel en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- * Gebruik uw magnetron niet om hele eieren met of zonder schaal te verwarmen, omdat deze kunnen ontploffen; zelfs nadat ze zijn verwarmd in de magnetron.
- * Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik op grotere hoogtes dan 2000m.

! De apparaten zijn niet bedoeld om in werking te worden gesteld met een externe timer of een afzonderlijke afstandsbediening. Laat de magnetron niet onbewaakt achter als u veel vet of olie gebruikt, omdat dit oververhit kan raken en brand kan veroorzaken!

- * Geen brandbare materialen in of in de nabijheid van de magnetron verwarmen of gebruiken. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.
- * Gebruik de magnetron niet voor het drogen van textiel, papier, kruiden, hout, bloemen of andere brandbare materialen. Er kan brand ontstaan.
- * Gebruik geen corrosieve chemicaliën of stoom in dit toestel. Dit type magnetron is speciaal ontworpen voor het verwarmen en bereiden van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.
- * Hang/plaats geen zware items aan/op de deur omdat dit de opening en scharnieren van de magnetron kan beschadigen. De handgreep van de deur mag niet gebruikt worden om dingen aan te hangen.

STORINGEN OPSPOREN

Als de magnetron niet werkt, mag u geen serviceoproep plaatsen zolang u de volgende controles niet hebt uitgevoerd:

- | | |
|---|---|
| * De stekker zit goed in het stopcontact | Hierdoor worden onnodige gesprekken waarvoor u kosten worden aangerekend, vermeden. |
| * De deur is goed gesloten. | Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typennummer van de magnetron door te geven (zie het serviceplaatje). |
| * Controleer of de zekeringen in orde zijn en of er stroom is. | Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie. |
| * Controleer of de oven voldoende ventilatie heeft. | |
| * Wacht 10 minuten en probeer dan nog eens de magnetron te gebruiken. | |
| * Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert. | |

Als het netsnoer moet worden vervangen, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.

! WAARSCHUWING: * Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden uitgevoerd. Verwijder geen beschermkappen.

VEILIGHEIDSMATREGELLEN

ALGEMEEN

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en voor gelijksoortige toepassingen zoals:

- * Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere bedrijfsomgevingen;
 - * boerderijen;
 - * door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 - * bed and breakfast-type omgevingen.
- Ander gebruik is niet toegestaan (zoals verwarmingsruimten).
- * Het apparaat mag niet worden gebruikt zonder dat er voedsel in zit. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
 - * De ventilatiegaten van de magnetron mogen niet bedekt worden. Wanneer de aanzuig- of uitlaatopeningen worden geblokkeerd, kan de magnetron schade oplopen en kan het bereidingsresultaat slechter zijn dan normaal.
 - * Zet er een glas water in. Het water absorbeert de microgolfenergie en de magnetron raakt niet beschadigd. Nooit bedienen wanneer de magnetron leeg is.
 - * Plaats of gebruik dit apparaat niet buiten.
 - * Gebruik het apparaat niet naast een gootsteen, in een natte kelder, in de buurt van een zwembad en dergelijke.
 - * Gebruik de opslagruimte niet voor opslagdoeleinden.
 - * Verwijder metalen sluitstrips van papieren of plastic zakken voordat u de zak in de oven plaatst.
 - * Gebruik uw magnetron niet om te frituren, omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.
 - * Gebruik ovenlappen of -handschoenen om brandwonden te voorkomen wanneer u containers, magnetrononderdelen en pannen na de bereiding aanraakt.

VLOEISTOFFEN

bijv. drank of water. De vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat de vloeistof begint te borrelen. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.

Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

- * Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
- * Roer de vloeistof om alvorens de container in de magnetron te zetten.
- * Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de container voorzichtig uit de magnetron.

OPGELET

Als u babyvoeding of vloeistoffen in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden voorkomen.

MILIEUTIPS

- * De verpakking kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recycling-symbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.
- * Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste verwerking van dit product.
- * Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
- * Het weggooiën moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
- * Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophalddienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.
- * Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u het apparaat afdankt, zodat het onbruikbaar wordt.



ONDERHOUD EN REINIGING

- * Als de magnetron niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het magnetronoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.
- * Gebruik geen metaalsponsjes, schuurmiddelen, schuursponsjes, ruwe doeken, e.d. Deze kunnen het bedieningspaneel en het binnen- en buitenoppervlak van de magnetron beschadigen. Gebruik een doek met een zacht schoonmaakmiddel of een tissue met glasreinigingsmiddel. Sproei het schoonmaakmiddel op de tissue.
- * Gebruik een zachte en vochtige doek met zacht schoonmaakmiddel om de oppervlakken binnenin, de voor- en achterkant van de deur en de deuropening reinigen.
- * Gebruik geen schoonmaakapparaten die met stoom werken wanneer u de magnetron schoonmaakt.
- * De magnetron moet regelmatig schoongemaakt worden en eventuele etensresten moeten worden verwijderd.
- * Verwijder regelmatig, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateau drager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.
- * Reiniging is het enige onderhoud dat normaal is vereist. Tijdens het schoonmaken moet de magnetron van de netvoeding afgekoppeld zijn.
- * Spuit niet direct op de magnetron.
- * Deze magnetron is ontworpen voor kookcycli met een juiste container direct in de opening.
- * Zorg dat er zich geen vet of voedseldeeltjes opstapelen rond de deur.
- * Dit product beschikt over een AUTOMATISCHE REINIGING-functie waarmee de ovenruimte van de magnetron gemakkelijk kan worden gereinigd. Raadpleeg het hoofdstuk AUTOMATISCHE REINIGING voor meer informatie.

ACCESSOIRES

- * Er zijn een aantal accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.
- * Metalen containers voor voedsel en drank zijn niet toegestaan voor opwarmen in de magnetron.
- * Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de magnetron en microgolven doorlaat.
- * Zorg ervoor dat voedsel en kookgerei niet in aanraking komen met de binnenkant van de magnetron.
- * Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.
- * Als een metaalhoudend accessoire in aanraking komt met de binnenkant van de magnetron terwijl deze in gebruik is, kunnen er vonken overschieten die de magnetron kunnen beschadigen.
- * Voor betere kookprestaties wordt aanbevolen om de toebehoren in het midden van de binnenste opening te plaatsen.
- * De onderstaande accessoires worden geleverd met het product, beschikbaar voor het gebruik van de magnetron of de Grillen.



GLAZEN DRAAIPLATEAU




PLATEAUDRAGER


Technische specificaties

Gegevensbeschrijving	MWI120SX
Voedingsspanning	230-240V ~ 50 Hz
Nominaal ingangsvermogen	1200 W
Afmetingen buitenkant (HxBxD)	390 x 594 x 349
Afmetingen binnenkant (HxBxD)	210 x 315 x 329

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

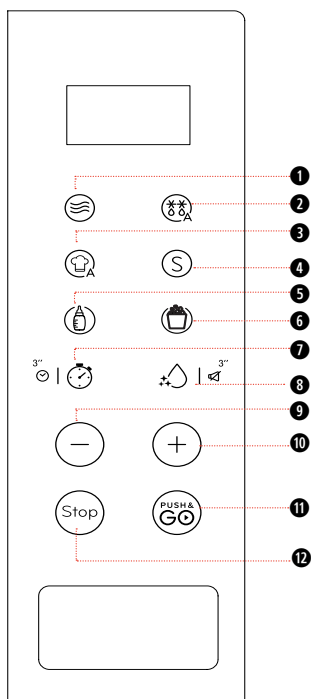

- ❶ Magnetron
- ❷ Automatisch ontdoeien
- ❸ Automatisch bereiden
- ❹ Speciale functies
- ❺ Dranken
- ❻ Popcorn
- ❼ Keukentimer / Klokinstelling met 3 seconde
- ❽ Automatische reiniging / Dempen aan/uit met 3 seconden
- ❾ +/- parameter
- ❿ Push&Go
- ⓫ STOPPEN

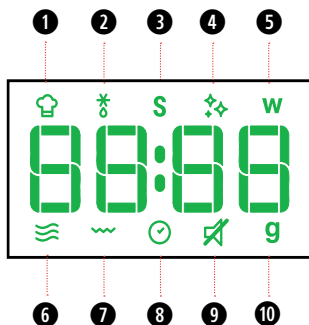

- ❶ Pictogram Automatisch bereiden
- ❷ Pictogram Ontdoeien
- ❸ Pictogram Speciale functies
- ❹ Pictogram Automatisch schoonmaken
- ❺ Pictogram Magnetronvermogen (Watt)
- ❻ Magnetronpictogram
- ❼ Pictogram Grillen
- ❽ Pictogram Klok/tijd invoegen
- ❾ Pictogram Dempen uit
- ❿ Pictogram Gewicht (gram)

STAND-BYMODUS

De oven staat in de modus Stand-by wanneer de klok wordt weergegeven (of wanneer het display “:” toont, in geval de klok niet is ingesteld).

ECO STANDBY: De functie wordt ingesteld om energie te besparen. In de modus Stand-by kunt u de knoppen + en - gedurende 3 seconden indrukken om naar de modus ECO STANDBY te gaan.

Als de bereiding is voltooid, toont het display de tijd of “:” gedurende 10 seconden en gaat dan naar ECO. Modus STAND-BY Druk opnieuw op de knoppen + en - om de modus af te sluiten.

STARTBEVEILIGING / KINDERSLOT

DEZE AUTOMATISCHE VEILIGHEIDSFUNCTIE wordt geactiveerd een minuut nadat de magnetron is teruggekeerd naar de modus “Stand-by”.

Wanneer de veiligheidsfunctie geactiveerd is, moet de deur worden geopend en gesloten om de bereiding te starten, anders verschijnt (“door”) “deur” op het display.

door

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

DE BEREIDING PAUZEREN:

De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, toe te voegen, om te draaien of om te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 5 minuten gehandhaafd. De functie wordt gestopt als tijdens de bereiding op de STOPPEN-knop wordt gedrukt.

De instelling blijft 5 minuten lang gehandhaafd.

VERDERGAAN MET DE BEREIDING:

Sluit de deur en druk op de toets **Push&Go**. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.

Als u niet verder wilt gaan met uw bereiding, kunt u het volgende doen:

Het voedsel verwijderen, de deur sluiten en op de toets **Stoppen** drukken.

Wanneer de bereiding klaar is:

Het display toont de tekst Einde: Een akoestisch signaal klinkt eenmaal per minuut gedurende 2 minuten.

Merk op dat het verkorten of stoppen van deze geprogrammeerde koelcyclus geen negatieve invloed heeft op de werking van het product.

VOEDSEL TOEVOEGEN/ ROEREN/OMDRAAIEN

AFHANKELIJK VAN DE GESELECTEERDE FUNCTIE kan het nodig zijn voedsel toe te voegen/te roeren/om te draaien tijdens de bereiding. In deze gevallen onderbreekt de magnetron de bereiding en wordt u gevraagd de nodige actie uit te voeren.

Indien vereist, moet u het volgende doen:


- * Open de deur.
- * Voeg voedsel toe, roer het of draai het om (afhankelijk van de vereiste actie).
- * Sluit de deur en start opnieuw door de toets **Push&Go** in te drukken.

Opmerking: als de deur niet wordt geopend binnen 2 minuten na het verzoek om voedsel te roeren of om te draaien, gaat de magnetron verder met het bereidingsproces (in dat geval zal het uiteindelijke resultaat wellicht niet optimaal zijn). Als de deur niet wordt geopend binnen 2 minuten na het verzoek om het voedsel toe te voegen, gaat de magnetron naar de modus Stand-by.

PUSH&GO

MET DEZE FUNCTIE KUNT U de Magnetron snel starten.

- 1 Als u op de toets **Push&Go** drukt, start de functie Magnetron met maximaal magnetronvermogen (800W) gedurende 30 seconden.

 **Tips en suggesties:**


- Het is mogelijk om het vermogensniveau en de duur te wijzigen, zelfs nadat het bereidingsproces al is gestart. Om het vermogensniveau aan te passen, drukt u gewoon herhaaldelijk op de **Magnetrontoets**. Om de duur te wijzigen.

Druk eenmaal op de toets **Push&Go** om de duur met 30 seconden te verhogen. De langste bereidingsduur is 90 minuten.

3" KLOK

DE KLOK van uw toestel instellen:

- 1 Houd de knop **Keukentimer** ingedrukt gedurende 3 seconden. Het scherm toont de huidige tijd.
- 2 Druk op de **toets +/-** om het uur in te stellen.
- 3 Druk op de toets **Push&Go** om te bevestigen.
- 4 Druk op de **toets +/-** om de minuut in te stellen.
- 5 Druk op **Push&Go** om de instelling te bevestigen.

 **Tips en suggesties:**

- Als de stekker in het stopcontact wordt gestoken, verschijnt "12:00" (waarbij "12" knippert), 1 minuut later terugkeer naar stand-by (stel de klok in voor terugkeer naar stand-by).

MAGNETRON

BEREIDEN MET MAGNETRONVERMOGEN individueel.

- 1 Druk op de toets **Magnetron**. Het standaard vermogensniveau (800W) verschijnt op het display en het watt-pictogram knippert.
- 2 Druk meerdere malen op de toets **Magnetron** of druk op de toets **+/-** om een geschikt kookvermogen te selecteren, en druk vervolgens op de toets **Push&Go**.
- 3 Druk op **+ / -** om de bereidingsduur in te stellen, druk vervolgens op de toets **Push&Go** om het bereiden te starten.





Als u het vermogen moet wijzigen, druk dan nogmaals op de toets **Magnetron** en selecteer het gewenste energieniveau.


VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK
90W	Zachter maken van roomijs, boter en kazen.
160W	Ontdooien.
350W	Stoofpotten, smelten van boter.
500W	Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
650W	Bereiding van gerechten die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.
800W	Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.

AUTOMATISCH ONTDOOIEN

GEBRUIK DEZE FUNCTIE voor het automatisch ontdooien van vlees, gevogelte, vis en groente.

- 1 Druk op de toets **Automatisch ontdooien**.
- 2 Druk meerdere malen op de toets **Automatisch ontdooien** of op de **toets +/-** om de voedingscategorie in onderstaande tabel op te zoeken en druk op **Push&Go** om te bevestigen.
- 3 Druk op de **toets +/-** om het gewicht in te stellen en druk op de toets **Push&Go** om te starten.

VOEDSELTYPE		GEWICHT	AANBEVOLEN GEBRUIK
<i>P1</i>	 Vlees	100 - 2000g	Gehakt, koteletten, steaks of gebraad. Laat na bereiding het voedsel ten minste 5-10 minuten liggen voor een beter resultaat.
<i>P2</i>	 Groenten	100 - 1000g	Groter, middelgroot en klein gesneden groenten. Laat voor het opdienen het voedsel ten minste 3-5 minuten liggen voor een beter resultaat.
<i>P3</i>	 Vis	100 - 2000g	Volledige steaks of visfilets. Laat voedsel 5-10 minuten liggen voor een beter resultaat.
<i>P4</i>	 Gevogelte	100 - 2000g	Volledige kip, stukken of filets. Laat na bereiding het voedsel ten minste 5-10 minuten liggen voor een beter resultaat.

 **Tips en suggesties:**

- Voor een beter resultaat raden wij u aan direct op de bodem van de ovenruimte te ontdooien.
- Als het voedsel warmer is dan diepvriestemperatuur (-18°C), kiest u een lager gewicht van het voedsel.
- Als het voedsel kouder is dan diepvriestemperatuur (-18°C), kiest u een hoger gewicht van het voedsel.
- Haal stukken uit elkaar wanneer ze beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.
- De rusttijd na het ontdooien, verbetert altijd het resultaat omdat de temperatuur gelijkmatig wordt verdeeld doorheen het voedsel.

S SPECIAAL

P1 WARM HOUDEN

MET DEZE FUNCTIE houdt u de gerechten automatisch warm.

- 1 Druk op de toets **Speciaal** om P1 te kiezen. Druk op de toets **Push&Go** om te bevestigen
- 2 Druk op de toets +/- om een geschikte tijd te selecteren, en druk vervolgens op de toets **Push&Go** om te starten.

Voor magnetron geschikte schaal gebruiken als container. De prestatie zal beter zijn als de schaal wordt afgedekt met deksel of folie.

P2 DEEG RIJZEN

MET DEZE FUNCTIE kunt u brooddeeg laten rijzen.

- 1 Druk meerdere malen op de toets **Speciaal** of druk op de toets +/- om P2 te kiezen.
- 2 Plaats 200 ml water in een container.
- 3 Plaats de container direct in het midden van de bodem van de ovenruimte.
- 4 Druk op de toets **Push&Go**. De functie start.

• Wanneer de klok is afgeteld tot **30 MINUTEN**, **VER-SCHIJNT TOEVOEGEN** op het scherm (geen werking gedurende 5 minuten, automatisch terug naar stand-by).

- 1 Open de deur, verwijder de container, plaats het deeg op de draaitafel.
- 2 Sluit de deur en druk op de toets **Push&Go** om te starten.

! OPMERKING:

Open de deur niet tijdens het aftellen. Het volume van de container moet minstens 3 keer groter zijn dan het deeg.

P3 YOGHURT

MET DEZE FUNCTIE KUNT U NATUURLIJKE EN gezonde yoghurt maken.

- 1 Druk meerdere malen op de toets **Speciaal** of druk op +/- om P3 te kiezen.
- 2 Plaats 1000 g melk en 1 g yoghurt starter (hittebestendig) of 15 g yoghurt in de container en voeg vervolgens 50 g suiker toe en meng alles goed. Plaats diñ in het midden van de ovenruimte.
- 3 Druk op de toets **Push&Go** om te starten

Dit recept vereist 5 uur en 20 minuten. Open de deur niet tijdens het aftellen. Het smaakt beter als u de yoghurt gedurende 24 uur na bereiding in de koelkast bewaart.






Alle containers moeten worden gesteriliseerd met gekookt water of UV-licht.

P4-P8 VERZACHTEN&SMELTEN

EEN SELECTIE VAN AUTOMATISCHE RECEPTEN met vooraf ingestelde waarden om optimale bereidingsresultaten te bieden.

- 1 Druk meerdere malen op de toets **Speciaal** voor het kiezen van P4 tot P8 (zie de tabel hieronder).
- 2 Druk op de toets **Push&Go** om het recept te bevestigen en druk op de toets +/- om het gewicht te selecteren als de tabel een reeks gewichten bevat.
- 3 Druk op de toets **Push&Go**. De functie start.

Het recept wordt bevestigd als u de functietoets 3 seconden hebt losgelaten. Druk nogmaals op de functietoets om het recepttype te wijzigen.

	VOEDSELTYPE			GEWICHT
P4	Smelten	 Chocolade	Kamertemp.	100 - 500g/50g
P5	Smelten	 Kaas	Koeling	50 - 500g/50g
P6	Smelten	 Marshmallows	Kamertemp.	100 - 500g/50g
P7	Zacht maken	 Boer	Koeling	50 - 500g/50g
P8	Zacht maken	 Roomijs	Bevroren	100 - 1000g/50g



DRANKEN

DE JETFUNCTIE VOOR DRANKEN BIEDT u een eenvoudige manier om dranken en babymelk snel op te warmen.

- 1 Druk op de toets **Dranken**.
- 2 Druk meerdere malen op de toets **Dranken** of druk op de toets +/- om het gewenste recept te selecteren.
- 3 Druk op de toets **Push&Go** om het recept te bevestigen en druk op de toets +/- om de hoeveelheid gewicht in te stellen.
- 4 Druk op de toets **Push&Go** om de functie te starten.

VOEDSELTYPE		GEWICHT HOEVEELHEID	DUUR
P1	 Dranken	1-2 kopjes	1-5 min
P2	 Melk (Kamertemp.)	100-200ml /50ml	0,1-2 min
P3	 Melk (Koeling)	100-200ml /50ml	0,1-2 min

! OPMERKING:

- 1 Bij het opwarmen van babymelk moet u de vloeistof altijd schudden om de temperatuur gelijk te maken en bovenop uw hand testen - niet op de pols (dit is een van de minst gevoelige gebieden voor hitte) - voorafgaand aan voeden. Melk die „babyklaar” is, moet lauwwarm aanvoelen.
- 2 Warm voedsel nooit meer dan eenmaal op; voedsel dat in contact is geweest met de mond van uw baby of bestek kan bacteriën bevatten.
- 3 Laat de formule niet langer dan 2 uur achter bij kamertemperatuur. Schadelijke bacteriën kunnen snel groeien in voedsel bij kamertemperatuur. Gooi formule weg die langer dan 2 uur heeft gestaan.

- 4 Kies een voor magnetron geschikte babyfles en verwijder de bovenafdekking met speen voorafgaand aan opwarmen. Plaats de fles in het midden van de draaitafel.



POPCORN

Met DE FUNCTIE POPCORN kunnen magnetronzakken met popcorn worden bereid (netto gewicht van de zak moet 100 g zijn).

- 1 Druk op de toets **Popcorn**.
- 2 Druk op de toets **Push&Go** om de functie te starten.



KOOKWEKKER

GEBRUIK DEZE FUNCTIE als u een kookwekker nodig hebt om de tijd precies bij te houden, zoals voor het laten rijzen van deeg.

De kookwekker activeert GEEN enkele bereidingscyclus.

- 1 Wanneer het product in de modus Stand-by staat, drukt u op de knop **Keukentimer**.
- 2 Druk op de **toets +/-** voor het instellen van de minuten om te meten.
- 3 Druk op de toets **Push&Go**. De functie wordt gestart.

Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, hoort u een geluidssignaal.

NB: het is mogelijk een bereidingsfunctie te starten nadat de timer is gestart. Druk in dit geval op de toets Timer.



AUTOMATISCHE REINIGING

DEZE AUTOMATISCHE REINIGINGSCYCLUS helpt u de ovenruimte van de magnetron te reinigen en onaangename geuren te verwijderen.

Voordat u de cyclus start:

- 1 Giet 300ml water in een container (raadpleeg onze aanbevelingen in het onderstaande hoofdstuk "Tips en suggesties").
- 2 Plaats de container direct in het midden van bodem van de ovenruimte.

De cyclus starten:

- 1 Druk op de toets Automatisch reinigen. De duur van de reinigingscyclus zal zichtbaar zijn op het display.

- 2 Druk op de **toets Push&Go** om de functie te starten.

Als de cyclus is voltooid:

- 1 Druk op de toets **Stoppen**.
- 2 Verwijder de container.
- 3 Gebruik een zachte doek of keukenrol met een zacht reinigingsmiddel om de oppervlakken aan de binnenkant te reinigen.

Tips en suggesties:

- Voor een beter reinigingsresultaat wordt aanbevolen om gebruik te maken van een container met een diameter van 17-20 cm en een hoogte van maximaal 6,5 cm.
- Het is verplicht om een container te gebruiken van licht plastic materiaal dat geschikt is voor de magnetron.
- Omdat de container warm zal zijn nadat de reinigingscyclus is voltooid, wordt aanbevolen een warmtebestendige handschoen te dragen als u de container uit de magnetron verwijdert.
- Voor een beter reinigingseffect en het verwijderen van onaangename geuren, voegt u wat citroensap of azijn toe aan het water.

3" **DEMPEN UIT**

MET DEZE FUNCTIE KUNT U alle geluiden in- of uitschakelen die door de apparatuur worden gemaakt, zoals toets indrukken, waarschuwingen, alarm, en zelfs einde van de functie.

Druk gedurende 3 seconden op de knop **Automatische reiniging** om te dempen, druk nogmaals 3 seconden op dezelfde knop om weer geluid te krijgen.

U kunt deze functie op elk moment gebruiken.

MENU Automatisch bereiden

EEN SELECTIE VAN AUTOMATISCHE RECEPTEN met vooraf ingestelde algoritmen om optimale bereidingsresultaten te bieden.







- 1 Druk op de toets Automatisch bereiden.
- 2 Druk meerdere malen op de toets **Automatisch bereiden** of druk op de **toets +/-** om het gewenste recept te selecteren (zie de volgende tabel).
- 3 Druk op de toets **Push&Go** om het recept te bevestigen en druk op de **toets +/-** om de hoeveelheid gewicht te selecteren in de onderstaande tabel.
- 4 Druk op de toets **Push&Go**. De functie start.

OPMERKING:

Volgens het geselecteerde recept kan na een bepaalde tijd een bericht op het display verschijnen waarin u wordt gevraagd voedsel toe te voegen, om te draaien of te roeren. Raadpleeg het hoofdstuk "Voedsel roeren/omdraaien" op pagina 7.

OPMERKING:

Het bereidingsrecept wordt bevestigd als u de functietoets 3 seconden hebt losgelaten. Druk nogmaals op de toets **Automatisch bereiden** om het recepttype te wijzigen.

VOEDSELTYPE		AANVANKELIJKE STATUS	GEWICHT HOEVEELHEID	DUUR	VOORBEREIDING
P1	 Soep	Koelkast temperatuur	300-1200g/300g	3-12 min	Dek de schotel af en laat een luchtspleet open.
P2	 Groenten	Kamer temperatuur	200-500 g/50 g	3-6 min	Snij de groente in stukjes en voeg twee eetlepels water toe.
P3	 Visfilet	Koelkast temperatuur	200-500 g/50 g	4-7 min	Dek de schotel af en laat een luchtspleet open
P4	 Cupcakes	Kamer temperatuur	300g (8cups)	5-11 min	Plaats 125 g eieren en 170 g suiker in de container en roer gedurende 2 à 3 minuten; voeg 170 g meel, 10 g bakpoeder, 100 g water, 50 g boter toe, meng alles goed, plaats het voedsel in de koppen. Plaats de koppen rond de draaitafel om voor een gelijkmatige opwarming te zorgen.
P5	 Roerei	Kamer temperatuur	1-4/1	2-6 min	Ei en water goed kloppen, dek de maatbeker af met een plastic folie.
P6	 Groene bonen	Kamer temperatuur	200-500g /50g	3-7 min.	Voeg 2 eetlepels water toe en dek de schotel af.