

GUIA DE CONSULTA DIÁRIA



OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL

Para receber uma assistência completa, registre o seu produto em www.whirlpool.eu/register




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website www.whirlpool.eu e seguindo as instruções no verso do presente guia.



Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o guia de Saúde e Segurança.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MÁQUINA

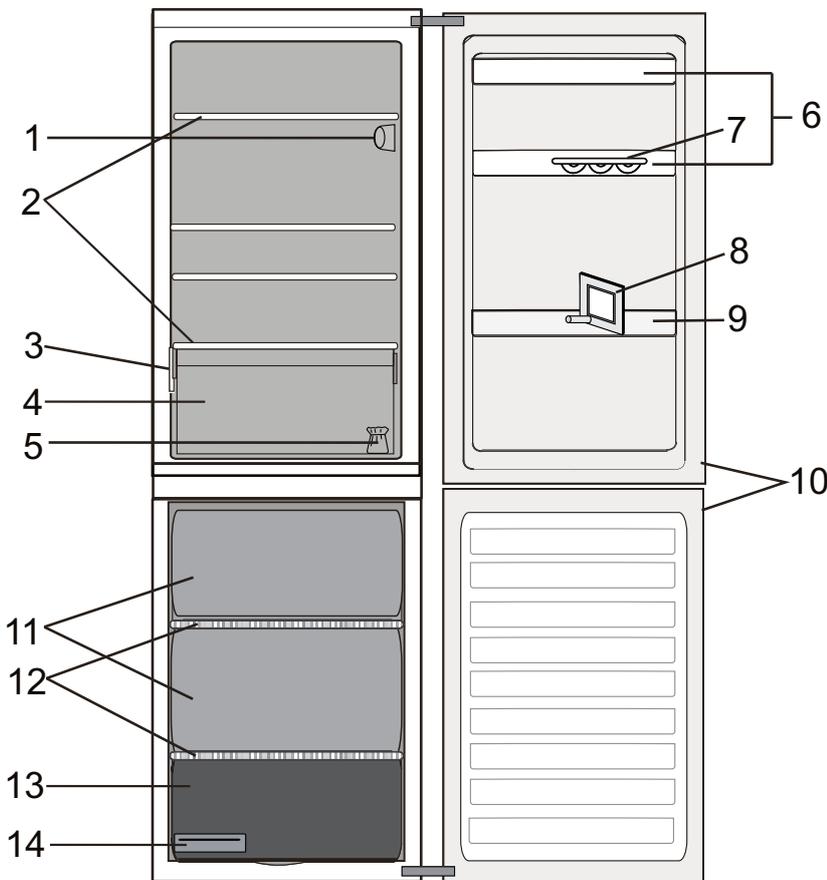


Compartmento frigorífico

1. Painel de comandos eletrónico / unidade de iluminação
2. Prateleiras
3. Chapa de características com o nome comercial
4. Gaveta para fruta e legumes
5. Kit de reversibilidade das portas
6. Prateleiras da porta
7. Caixa para ovos
8. Separador de garrafas
9. Prateleira para garrafas
10. Juntas da porta

Compartmento do congelador

10. Juntas da porta
11. Gaveta do congelador
12. Nível
13. Gaveta inferior: zona mais fria - aconselhável para a congelação de alimentos frescos
14. Cuvete de gelo (caso exista)


PAINEL DE COMANDOS

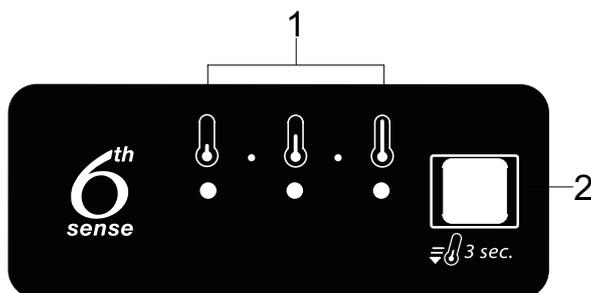


1. LEDs indicadores (apresentam a atual temperatura programada ou a função de Arrefecimento Rápido)
2. Botão arrefecimento rápido/ temperatura

ACESSÓRIOS


CAIXA PARA OVOS

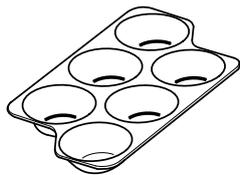

SEPARADOR DE GARRAFAS

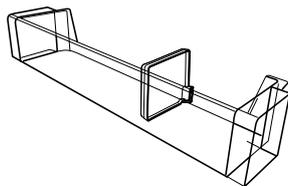

CUVETES DE GELO

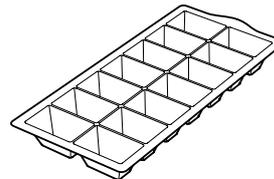

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

COMO LIGAR O APARELHO

Após ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente. Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos nos compartimentos do frigorífico e do congelador.

Quando o aparelho é ligado à energia elétrica, o visor ilumina-se, e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Consultar o Guia de Utilização e Manutenção para mais detalhes sobre as funções/ consultar a última página para mais informações sobre como obter o Guia de Utilização e Manutenção


FUNÇÕES

Programar a TEMPERATURA

Prima o botão da Temperatura no painel de comandos para ajustar a temperatura desde o nível mais quente até ao nível mais frio.

Ao premir o botão da Temperatura, faz mudar ciclicamente a temperatura programada. A primeira vez que o aparelho é ligado, a temperatura encontra-se na posição média (programada de fábrica).

A tabela seguinte apresenta os níveis de temperatura:

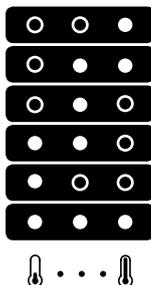

TEMP. ELEVADA
TEMP. MÉDIA-ALTA
TEMP. MÉDIA
TEMP. MÉDIA-BAIXA
TEMP. BAIXA
ARREFECIMENTO RÁPIDO

● Led aceso ○ Led apagado

Nota: Os pontos de ajuste apresentados, correspondem à temperatura média em todo o frigorífico.

6TH Sense

Esta função funciona automaticamente para assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados.

A função "6th Sense" é ativada automaticamente quando:

- é colocada uma grande quantidade de alimentos no frigorífico
- a porta do frigorífico fica aberta durante muito tempo

- ocorre uma falha de energia prolongada e a temperatura interna do aparelho sobe para níveis perigosos para a correta conservação dos alimentos.

ARREFECIMENTO RÁPIDO

Recomenda-se a utilização da função de Arrefecimento Rápido para aumentar a capacidade de arrefecimento do compartimento frigorífico, quando coloca nele uma grande quantidade de alimentos.

Para ativar a função de Arrefecimento Rápido, **prima e mantenha premido o botão da Temperatura durante 3 segundos** no painel de comandos até que os 3 LEDs se acendam.

A função será desativada após 24 horas e voltará ao nível de temperatura previamente selecionado.



A função pode ser desativada manualmente premindo e mantendo premido o botão da Temperatura no painel de comandos durante 3 segundos.

LUZ DO FRIGORÍFICO

O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico dispõe de uma lâmpada LED, o que permite uma melhor iluminação bem como um consumo de energia muito reduzido. Se o sistema de luz LED não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

Importante: A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais do que 8 minutos, a luz apaga-se automaticamente.

TABELA DE ALARME

TIPO DE ALARME	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta	A luz do frigorífico pisca	A porta permaneceu aberta durante mais de 5 minutos.	Feche a porta
Alarme de porta aberta	A luz do frigorífico está DESLIGADA	A porta permaneceu aberta durante mais de 8 minutos.	Feche a porta
Mau funcionamento	Algum dos indicadores de temperatura pisca	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-venda

ALGUNS DOS SONS DE FUNCIONAMENTO QUE PODERÁ OUVIR

Um som sibilante quando liga o aparelho pela primeira vez ou após uma longa paragem.



Um som gorgolejante resultante da entrada do líquido refrigerante na tubagem.



Um som tipo "BRRR" resultante do funcionamento do compressor.



Um zumbido quando a válvula da água ou a ventoinha começam a funcionar.



Um som de rachar quando o compressor arranca.




O som tipo "clique" é resultante do termóstato que ajusta a frequência de funcionamento do compressor.



GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
A TEMPERATURA DO APARELHO É MUITO ELEVADA	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções")	<ul style="list-style-type: none"> › Certifique-se de que o condensador (parte de trás do aparelho) não apresenta pó ou sujidade. › Certifique-se de que a porta fecha corretamente. › Certifique-se de que as juntas da porta estão instaladas corretamente. › Em dias quentes ou se a divisão estiver quente, é natural que o motor funcione mais tempo. › Se a porta do aparelho foi deixada aberta durante algum tempo ou se foram armazenadas grandes quantidades de alimentos, o motor funciona durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.
O MOTOR PARECER ESTAR A TRABALHAR HÁ DEMASIADO TEMPO	O tempo de funcionamento do motor depende de vários fatores: número de vezes que a porta é aberta, quantidade de alimentos armazenados, temperatura ambiente, definição dos controlos da temperatura.	<ul style="list-style-type: none"> › Certifique-se de que os controlos do aparelho estão bem regulados. › Verifique se foi colocada uma grande quantidade de alimentos no aparelho. › Certifique-se de que a porta não é aberta muito frequentemente. › Verifique se a porta fecha devidamente.
AS PORTAS NÃO SE FECHAM OU NÃO SE ABREM CORRETAMENTE	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções")	<ul style="list-style-type: none"> › Verifique se as embalagens dos alimentos estão a bloquear a porta. › Verifique se as peças internas ou a peça de fazer gelo automática estão fora da sua posição. › Verifique se as juntas da porta não estão sujas nem pegajosas. › Certifique-se de que o aparelho está nivelado.

COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

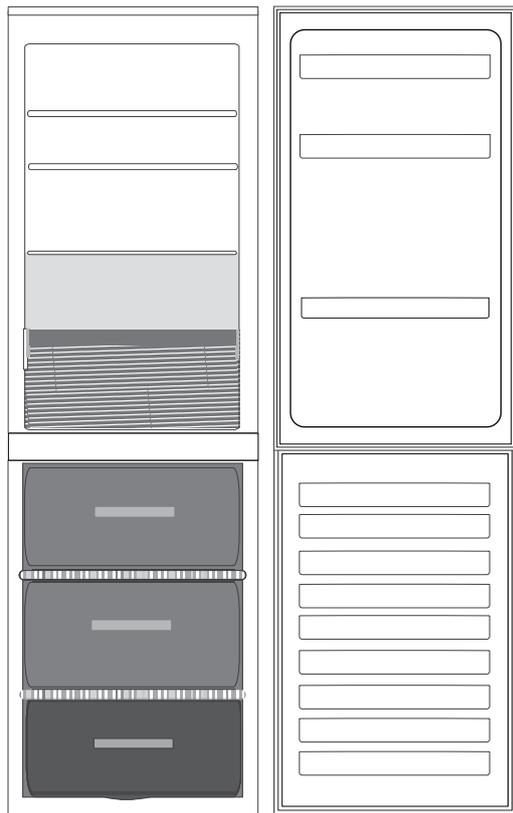


Legenda



ZONA TEMPERADA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas



ZONA FRESCA

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes, frios, sobremesas



GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS



GAVETA DA ZONA DE CONGELAÇÃO

(MÁX. ZONA FRESCA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.



GAVETAS NORMAIS DO CONGELADOR

Nota: O tom cinza da legenda não corresponde à cor das gavetas

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Use recipientes de plástico reciclável, metal, alumínio e vidro e película aderente para embrulhar os alimentos.

Feche sempre bem ou cubra os recipientes de líquidos e alimentos que possam entornar ou que possam ser contaminados por transferência de outros odores ou sabores.

Se tiver uma pequena quantidade de alimento para guardar no compartimento frigorífico, recomendamos que utilize as prateleiras acima da gaveta de vegetais pois esta é a área mais fresca do compartimento.

Os alimentos que libertem uma grande quantidade de etileno e que são sensíveis a este gás, tais como as frutas e os vegetais, devem ser armazenados em separado ou cobertos de forma a não reduzir o seu prazo de validade; por exemplo, não armazene tomates juntamente com kiwis ou couves.

Para evitar que as garrafas caiam, pode usar o suporte para garrafas (disponível em modelos selecionados).

Não guarde alimentos muito perto um dos outros para permitir uma suficiente circulação de ar.

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O congelador é o local ideal para armazenar alimentos congelados, fazer cubos de gelo e congelar alimentos frescos. O número máximo de quilogramas de alimentos frescos que pode congelar num período de 24 horas está indicado na placa de características (...kg/24 horas). Se desejar armazenar uma pequena quantidade de alimentos no congelador, recomenda-se a utilização das áreas mais frias do compartimento do congelador, nomeadamente, a área inferior.

FICHA DO PRODUTO

[www](http://www.whirlpool.eu) A ficha do produto, incluindo os dados de energia para este aparelho, pode ser transferida a partir do website www.whirlpool.eu

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

> [www](http://www.whirlpool.eu) Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do website www.whirlpool.eu


(é possível utilizar este código QR) indicando o código de produto.

> Em alternativa, contacte o Serviço Pós-Venda



CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

As informações de contacto constam do manual de garantia. Quando contactar o Serviço Pós-Venda, indique o código constante da etiqueta de identificação do produto.

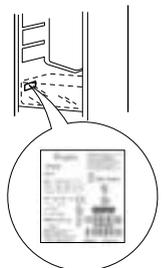

400010867960

Impresso em Itália