


- A.** Manopola Programmatore
B. Temperatura, Display tempo
C. Tasto "Partenza Ritardata"
D. Indicatore delle fasi del programma
E. Tasto "Centrifuga" (Pausa Risciacquo/ Centrifuga)
F. Tasto "Avvio/Pausa"
G. Tasto "Reset/Scarico"
H. Tasto "Temperatura"
I. Tasto "Livello Sporco"
J. Pulsanti per la sicura bambini = 0.3 sec
K. Spia di dosaggio eccessivo del detersivo
L. Spia "Porta Chiusa"

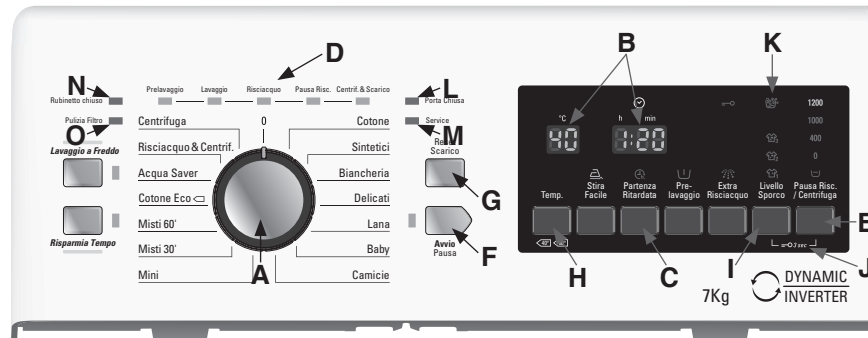

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

- M.** Spia "Service"
N. Spia "Rubinetto chiuso"
O. Spia "Pulizia filtro"

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note <i>- nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili							Velocità max. di centrifuga giri/min	
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Lavaggio a Freddo	Risparmia Tempo	Stira Facile	Partenza Ritardata	Prelavaggio	Extra Risciacquo	Livello Sporco		Pausa Risciacquo /Centrifuga
Cotone freddo - 95°C		7.0	Biancheria da letto con grado di sporco normale o alto, tovaglie e biancheria da tavola, asciugamani e capi in cotone e/o lino.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Sintetici freddo - 60°C		3.0	Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) poco o mediamente sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Biancheria freddo - 95°C		3.5	Biancheria da letto bianca o colorata in cotone o fibre sintetiche, o eventualmente combinazione di entrambi. Riduce la quantità di microbi e garantisce una pulizia davvero accurata, anche per la biancheria da letto più fine. La minuziosa fase di risciacquo impedisce l'accumulo di residui di detersivo e polline. Per questo programma si consiglia detersivo in polvere.	*	Si	*	*	-	*	*	*	*	*	*	max.
Delicati freddo - 40°C		1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Si	*	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Lana freddo - 40°C		1.0	Capi in lana, contrassegnati dall'etichetta della società Woolmark e identificati come lavabili in lavatrice, nonché materiale tessile prodotto con seta (si prega di rispettare il simbolo Attenzione!), lino, lana e viscosa con identificazione di lavaggio a mano.	-	Si	*	*	-	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Baby freddo - 60°C		4.0	Capi per bambini in cotone e/o lino con grado normale di sporco. Durante il risciacquo il detersivo viene eliminato in maniera ancora più accurata, contribuendo a proteggere la pelle sensibile dei bambini.	*	Si	*	*	*	-	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Camicie freddo - 40°C		1.5	Rinfresca indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, fibre artificiali e misto cotone. Usare il minimo quantitativo di detersivo consigliato.	*	Si	*	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Mini freddo - 30°C		1.0	Biancheria in cotone e/o sintetici composta da tipi di tessuto stabili. Programma ideale per il lavaggio economico di piccole quantità di biancheria. Si consiglia di rimuovere dapprima eventuali macchie. Non è indicato per biancheria delicata.	-	Si	*	*	-	-	*	-	-	*	*	max.
Misti 30' freddo - 30°C		3.0	Indumenti indossati per breve tempo in cotone, poliestere, poliammide e cotone misto. Programma breve per rinvigorire il vostro bucato.	-	Si	*	*	-	-	*	-	-	*	*	max.
Misti 60' freddo - 60°C		3.0	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	-	Si	*	*	-	*	*	-	-	*	*	max.
Cotone Eco 40 - 60°C		7.0	Biancheria di cotone con livello di sporco normale. A 40 ° C e 60 ° C programma cotone standard e tratta del programma più vantaggioso per quanto riguarda il consumo combinato di acqua ed energia per il lavaggio di biancheria di cotone. -Programma di riferimento per la targhetta energetica della lavatrice.	-	Si	*	-	-	-	*	-	-	*	*	max.
Acqua Saver freddo - 40°C		2.5	Biancheria e capi in fibre sintetiche o sintetici misto cotone poco sporchi. Programma economico con un consumo d'acqua estremamente ridotto. Utilizzare un detersivo liquido nel quantitativo minimo consigliato per un carico di 2,5 kg. Non utilizzare un ammorbidente.	-	Si	-	*	-	-	*	-	-	*	*	max.
Risciacquo & Centrifuga	-	7.0	Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".	-	-	*	-	-	-	*	-	-	*	*	max.
Centrifuga	-	7.0	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	*/	max.

Si = dosaggio richiesto / * = opzionale

1) Per una miglior cura dei capi, in questi programmi l'effettiva velocità di centrifuga è limitata.

TABELLA CONSUMI

Potenza assorbita con apparecchio su off 0,11 W / con apparecchio non spento 0,11 W

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia senza "Risparmia Tempo" (kWh)	Durata Programma ca. ☺ (ore : min)		🔊 %
					senza "Risparmia Tempo"	con "Risparmia Tempo"	
Cotone	90	7.0	58*	2.00	2:35	2:00	57
Cotone	60	7.0	54	1.20	2:35	1:45	
Cotone	40	7.0	64	1.00	3:00	1:30	
Sintetici	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14	40
Sintetici	40	3.0	50	0.52	1:40	0:59	
Biancheria	60	3.5	55	1.10	2:00	-	61
Delicati	40	1.5	50	0.51	0:45	-	
Camicie	30	1.5	50	0.32	0:45	-	
Lana	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Baby	60	4.0	52	0.90	1:30	1:10	
Mini	30	1.0	25	0.20	0:45	-	
Misti 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	-	
Misti 60'	40	3.0	45	0.43	1:00	-	
Cotone Eco ☹️**	60	7.0	48	0.90	4:00	-	
Cotone Eco ☹️**	60	3.5	34	0.79	2:30	-	
Cotone Eco ☹️**	40	3.5	34	0.61	2:30	-	
Acqua Saver	40	2.5	19	0.40	1:00	-	

I dati di consumo sono stati determinanti in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di lavaggio. Il consumo di acqua ed energia riguarda l'impostazione standard della modalità di funzionamento dei programmi; se si selezionano opzioni speciali oppure si cambia la velocità di rotazione o la temperatura, il consumo sarà diverso.

☺ La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).

🔊 Contenuto approssimativo di umidità residua (%). Dopo il completamento del programma e la centrifugazione alla più alta velocità, nelle impostazioni di base.

* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

** Programma standard per cotone e base per la targhetta energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico.

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

- Riempire la lavatrice, chiudere lo sportello del tamburo e controllare che lo stesso sportello sia ben chiuso.
- Versare il detersivo e i vari additivi, come descritto sul retro e nel manuale istruzioni.
- Chiudere il coperchio.
- Impostare il **selettore programmi** in base al programma desiderato. Sul display apparirà la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e la spia del pulsante **"Avvio/Pausa"** inizierà a lampeggiare. La temperatura e la velocità della centrifuga possono essere modificate agendo sui tasti **"Temperatura"** e **"Pausa Risciacquo/ Centrifuga"**.
Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "0" poi di nuovo sul programma desiderato.

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

In qualsiasi momento durante il programma sarà possibile selezionare o deselezionare un'opzione. L'opzione sarà applicata nel caso in cui la fase del programma corrispondente non sia stata ancora eseguita.

Tasto "Lavaggio a Freddo"

- Permette di risparmiare l'energia utilizzata per riscaldare l'acqua mantenendo allo stesso tempo un ottimo risultato di lavaggio.
- Consigliato per biancheria poco sporca senza macchie.
- Si prega di verificare che il vostro detersivo sia adatto per basse temperature di lavaggio (15 o 20 °C).
- In genere selezionabile al grado più basso di temperatura dei programmi.

Tasto "Risparmia Tempo"

- Permette di accorciare la durata del programma e in questo modo velocizza il lavaggio.

- Il suo utilizzo si raccomanda per le quantità minori di bucato o per il bucato sporco solo leggermente.

Tasto "Stira Facile"

- Viene aumentata la quantità d'acqua ed eseguita una centrifuga molto delicata per ridurre le sgualciture

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.
- Non utilizzare detersivi liquidi per il lavaggio principale se è stata selezionata l'opzione prelavaggio.

Tasto "Extra Risciacquo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua per un migliore risciacquo della biancheria.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto "Livello Sporco"

- Adatta la durata del programma al livello di sporco del vostro bucato. Influenza direttamente anche la quantità di detergente. 🧼₁ = poco sporco - 🧼₂ = sporco normale - 🧼₃ = molto sporco.
- Non tutti i livelli di sporco sono selezionabili per ogni programma.

Tasto "Pausa Risciacquo/ Centrifuga"

- Ogni programma ha la velocità di centrifuga già preimpostata.
- Per cambiare la velocità della centrifuga premere il pulsante.
- Se scegliete la velocità "0" il lavaggio e la centrifuga vengono fermati e l'acqua viene drenata via. Comunque le fasi intermedie di centrifuga rimangono invariate durante il risciacquo.
- Se scegliete "Pausa Risciacquo" il bucato rimane nell'acqua del risciacquo senza arrivare all'ultimo ciclo di lavaggio per prevenire lo sgualcimento o il cambio dei colori del bucato. Per attivare il

- "Pausa Risciacquo" continuare a premere il bottone "Centrifuga" finché non si illumina il simbolo del "Pausa Risciacquo" sul display.
- Il programma di lavaggio si fermerà al "Anti piega" e quando il simbolo del "Pausa Risciacquo" lampeggia sul display anche il pulsante **"Avvio/Pausa"** lampeggia.
- Per terminare il "Pausa Risciacquo" con la centrifuga del bucato premere il bottone **"Avvio/Pausa"** il bucato verrà centrifugato alla velocità preimpostata. È anche possibile selezionare un'altra velocità di centrifuga con il tasto "Centrifuga" prima di avviare il ciclo di centrifuga premendo il tasto **"Avvio/Pausa"**.
- Per terminare il "Pausa Risciacquo", drenando l'acqua senza centrifugare, premere il pulsante "Centrifuga" fino a quando la velocità di centrifuga "0" appare sul display, quindi premere **"Avvio/Pausa"**, per avviare il drenaggio. Non lasciare la biancheria in ammollo troppo a lungo nel "Pausa Risciacquo" (soprattutto la seta).

PARTENZA RITARDATA

L'opzione "Partenza Ritardata" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Non utilizzare detersivi liquidi.
- Selezionare il programma, la velocità di centrifuga e le opzioni.
- Premere più volte il tasto "Partenza Ritardata" per rimandare l'avvio fino a 24 ore.
- Avviare il programma (vedere "Come avviare il programma"). La spia accanto al tasto "Partenza Ritardata" si accende e si spegne all'avvio del programma.
- Una volta premuto il tasto **"Avvio/Pausa"**, inizia il conteggio a ritroso del tempo di ritardo. All'avvio del programma, l'indicazione dell'intervallo di tempo posticipato scompare dal display, ed è sostituita dall'indicazione della durata residua del programma.
- Dopo avere premuto il tasto **"Avvio/Pausa"**, il numero preselezionato di ore può essere ridotto premendo nuovamente il tasto "Partenza Ritardata".

Per terminare l'opzione "Partenza Ritardata"

..prima di premere il tasto "Avvio/Pausa" :

- Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto **"Reset/Scarico"**.

..dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa" :

- Premendo il tasto **"Reset/Scarico"** per almeno 3 secondi. La spia dell'avvio ritardato si spegne.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

SPIA "PORTA CHIUSA"

Dopo l'avvio del programma si illumina una spia che indica che il coperchio non può essere aperto. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine del ciclo".

PULSANTI PER LA SICURA BAMBINI =O 3 sec

È possibile bloccare i pulsanti del pannello principale contro l'uso inappropriato (es. Bambini).

- Premete contemporaneamente i due pulsanti per la sicura per almeno 3 secondi. Sul display si illuminerà il simbolo della chiave.
- Per sbloccare, proseguire con lo stesso procedimento.

INDICAZIONI DEI GUASTI

Nel caso di un guasto o un funzionamento anormale, usare "il manuale per risoluzione guasti" durante il vostro uso.

Rubinetto chiuso

Poca o nessuna acqua in entrata.

Service

Guasto o funzionamento non corretto dei componenti elettrici.

Pulizia filtro

Acqua reflua non viene drenata.

L'indicatore di velocità di centrifugazione lampeggia:

Squilibrio durante la fase di centrifuga.

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- L'indicazione "Porta Chiusa" si spegne e sul display compare "End". Portare la manopola del programmatore sulla posizione "0".

- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.
- Lasciare aperto il coperchio per qualche tempo per fare asciugare l'interno della macchina.

DOSAGGIO ECCESSIVO DEL DETERSIVO

Se avete usato troppo detersivo per il lavaggio, il simbolo si illuminerà alla fine del programma. Nell'uso successivo usate meno detersivo. Se il display si illumina e appare la scritta "Fod" il lavaggio si ferma a causa di troppa schiuma durante il processo di lavaggio. Fare riferimento al manuale per la risoluzione dei guasti.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
- Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
- Premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **"Reset/Scarico"** annulla un programma prima del termine. Premere il tasto **"Reset/Scarico"** per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.