

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING



TAK FORDI DU KØBTE ET PRODUKT FRA INDESIT

Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.indesit.com/register




Du kan downloade Sikkerheds- og Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen ved at gå ind på vores website docs.indesit.eu og følge anvisningerne på bagsiden af dette hæfte.




Læs Sundheds- og sikkerhedsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

PRODUKTBEKRIVELSE

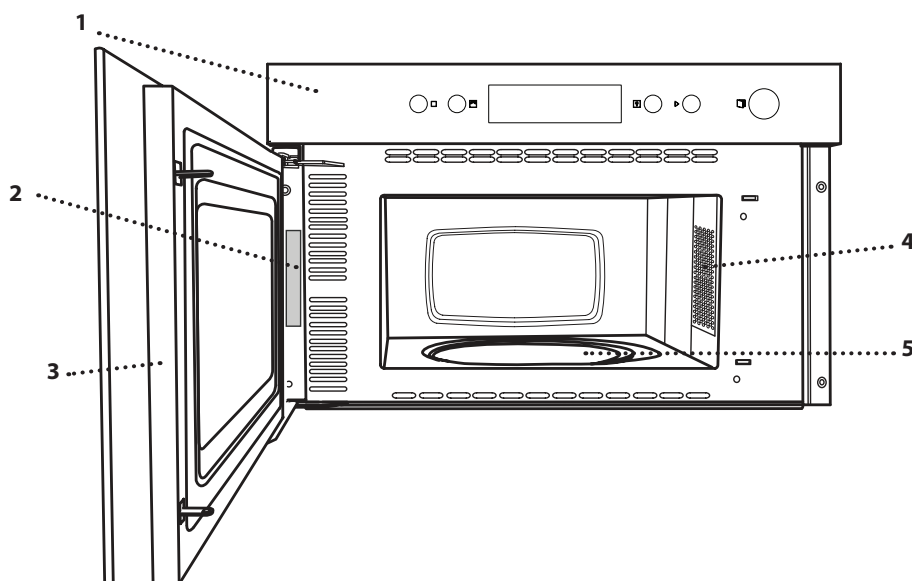

1. Betjeningspanel
2. Identifikationsskilt
(må ikke fjernes)
3. Låge
4. Ovnlys
5. Drejetallerken

BETJENINGSPANEL

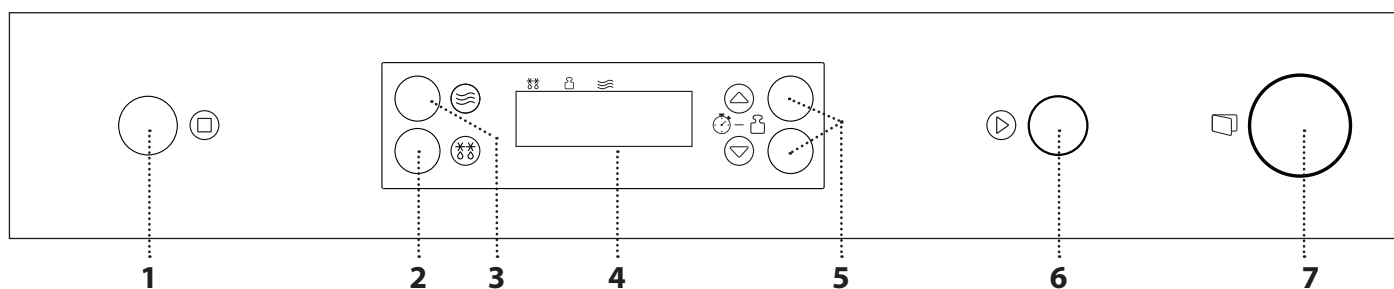

1. STOP

Bruget til at stoppe en funktion eller et lydsignal, slette indstillingerne og slukke for ovnen.

2. OPTØNING

3. FUNKTIONEN MIKROBØLGE / EFFEKT

Bruges til at markere mikrobølgefunktionen og til at indstille de ønskede effektniveau.

4. DISPLAY

5. + / - KNAPPER


Bruges til justering af indstillingerne for en funktion (f.eks. længde, vægt).

6. START

Bruges til at starte en funktion. Når ovnen slukkes, aktiverer den mikrobølgefunktionen **"Jet Start"**.

7. LÅGEÅBNINGSKNAP


DREJETALLERKEN

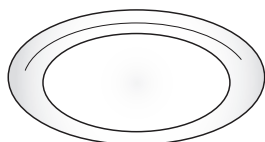

Drejetallerkenen kan bruges med alle tilberedningsmetoder, når den placeres på den tilhørende støtte.


Drejetallerkenen skal altid anvendes som underplade for andre beholdere og tilbehør.

DREJEKRYDS

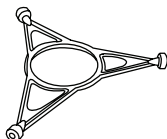

Brug kun drejekrydset til glasdrejetallerkenen. Andet tilbehør må ikke hvile på drejekrydset.

LÅG (OM MEDFØLGENDE)

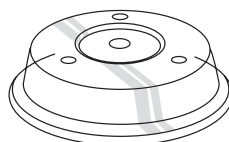

tilberedningsniveauer.

Nyttig til at tildække mad, mens den tilberedes eller opvarmes i mikrobølgefunktion. Låget reducerer stænk, holder maden fugtig, og kan også bruges til at skabe to

Antallet og typerne af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt. Yderligere, ikke medfølgende, tilbehør kan købes separat hos Kundeservice.

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn og, at det er ildfast til brug i ovnen.

Der må aldrig bruges metalbeholdere til mad- eller drikkevarer under tilberedning i mikrobølgeovn.

Sørg altid for, at mad og tilbehør ikke kommer i kontakt med ovnens indersider.

Inden der tændes for ovnen, skal man altid sikre sig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Vær opmærksom på ikke at vælte drejetallerkenen, når du indsætter eller fjerner andet tilbehør.

FUNKTIONER



MIKROBØLGER

Bruges til hurtig tilberedning og genopvarme mad- eller drikkevarer.

EFFEKT	ANBEFALET TIL
750 W	Hurtig genopvarmning af drikkevarer eller madvarer med højt vandindhold eller kød og grønsager.
500 W	Tilberedning af fisk, kødsovs eller sovse med ost eller æg. Færdiggørelse af kødpostej eller indbagt pasta.
350 W	Langtidsstegning Perfekt til at smelte smør eller chokolade.
160 W	Optøning af frosne madvarer eller blødgøring af smør og ost.
0 W	Når kun minuturet er i brug



OPTØNING

Bruges til hurtig optøning af fødevarer, så som kød, fjerkræ og fisk, der vejer mellem 100 g og 2 kg. Maden skal anbringes direkte på glasdrejetallerkenen. Vend maden når dette forespørges.

. VÆLG EN FUNKTION

Tryk blot på knappen til den ønskede funktion, for at vælge den.

. INDSTIL VARIGHEDEN



Når du har valgt den ønskede funktion, bruges eller til at indstille dens

varighed.

Varigheden kan ændres under tilberedningen, ved at trykke på eller eller ved at forlænge varigheden med 30 hver gang, ved at trykke på .

. INDSTIL MIKROBØLGEEFFEKTEN



Tryk på det nødvendige antal gange, for at vælge mikrobølgeeffektniveauet.

Bemærk: Man kan også ændre denne indstilling under tilberedningen, ved at trykke på .

. OPTØNING



Tryk på , og anvend herefter eller til at indstille fødevarens vægt.

Funktionen vil holde en kort pause under optøningen, så man kan vende fødevareren.

Luk ovnlågen, og tryk på , når handlingen er fuldført.



. AKTIVÉR FUNKTIONEN

Når du har anvendt de indstillinger, du har brug for, trykker du på for at aktivere funktionen.

Du kan til enhver tid trykke på , for at stille den aktive funktion i pausetilstand.

. SIKKERHEDSLÅS



Denne funktion aktiveres automatisk for at forhindre, at ovnen slukkes ved et uheld. Åbn og luk lågen, og tryk så på , for at starte funktionen.

. PAUSE

Du skal blot åbne lågen for at stoppe en funktion midlertidigt, for eksempel for at røre i eller vende maden.

Luk lågen og tryk på , for at genoptage tilberedningsprocessen.

. JET START

Når ovnen er slukket, trykker du på , for at aktivere tilberedning med mikrobølgefunktionen, indstillet på højeste niveau (750 W) i 30 sekunder.

Hver gang der trykkes på knappen igen, øges tilberedningstiden med yderligere 30 sekunder.

. INDSTIL KLOKKESLÆTTET



Tryk, for slukket ovn, på indtil de to timetal (til venstre) begynder at blinke. Benyt eller til at indstille det korrekte timetal, og tryk på for at bekræfte. Minutterne vil blinke på displayet.

Benyt eller til at indstille minutterne, og tryk på for at bekræfte.

Bemærk: Du skal muligvis indstille klokkeslættet igen efter længerevarende strømafbrydelser.

. SELVSTÆNDIG TIMER

Når ovnen er slukket, kan displayet bruges som minurur. Brug eller , til at aktivere funktionen og indstille det ønskede tidsrum. Tryk på , for at indstille effekten på 0 W, og tryk så på , for at aktivere nedtællingen.

Bemærk: Minuturet aktiverer ikke nogen af tilberedningscykluserne.

Tryk på for til enhver tid at stoppe minuturet.

RENGØRING

Anvend ikke damprensere.

Brug ikke svampe i metal, skuremidler eller slibende/ætsende rengøringsmidler, da disse eventuelt kan beskadige apparatets overflader.

INDVENDIGE OG UDVENDIGE OVERFLADER

- Rengør overfladerne med en fugtig klud. Hvis de er meget snavsede, tilføj et par dråber neutralt rengøringsmiddel. Tør efter med en tør klud.
- Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til rengøring af ruden i ovndøren.
- Fjern drejetallerkenen og dens støtte jævnligt eller i tilfælde af spild for at fjerne alle madrester.

TILBEHØR

Alt tilbehøret kan vaskes i opvaskemaskinen.

FEJLFINDING

 [www](http://www.docs.indesit.eu)

Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra **docs.indesit.eu** for at få mere at vide

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ovnen varmer ikke op	Ingen strøm. Afbrydelse fra lysnettet.	Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
På displayet vises "Err".	Softwarefejl.	Kontakt din nærmeste kundeserviceafdeling og angiv det bogstav eller nummer, der står efter "Err".

OPLYSNINGSSKEMA

 [www](http://www.docs.indesit.eu) Produktets oplysningsskema med energidata kan downloades fra websitet **docs.indesit.eu**

SÅDAN FÅR DU FAT PÅ BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNINGEN PÅ

>  [www](http://www.docs.indesit.eu) Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra vores website **docs.indesit.eu** (du kan bruge denne QR-kode), ved at angive produktets kommercielle kode.



> Som alternativ kan du ringe til vores kundeserviceafdeling.

SÅDAN KONTAKTER DU VORES SERVICEAFDELING

Du kan finde vores kontaktoplysninger i garantihæftet. Når du kontakter vores kundeserviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

