


PL

TABELA PROGRAMÓW

- A. Programator
- B. Wskaźnik przebiegu programu
- C. Przycisk "Start/Pauza"
- D. Przycisk resetowania
- E. Kontrolka "Drzwi otwarte"

Poziom hałasu akustycznego :
 Pranie - 59 dB(A) / 1 pW
 Wirowanie - 1100 obr/min, 74 dB(A) / 1 pW
 1000, 900 obr/min, 76 dB(A) / 1 pW
 800, 700 obr/min, 72 dB(A) / 1 pW

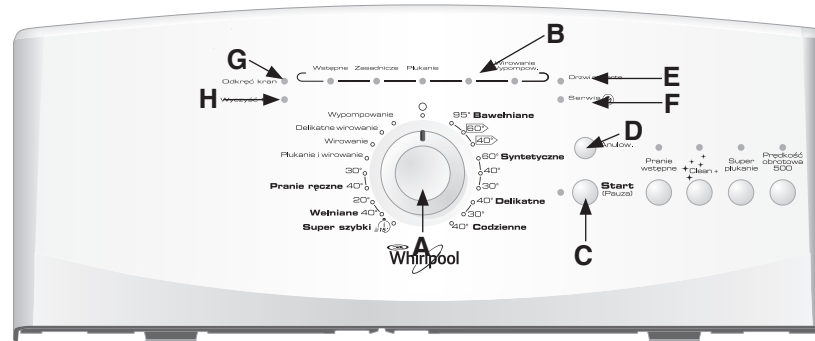

Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykręcenie i rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych np.:

- F. Kontrolka "Serwis"
- G. Wskaźnik "Odkręć kran"
- H. Kontrolka "Wyczyść filtr"

- 1) Jeżeli zaktywiliście wybór przedpiórki, proszę nie używać ciepłego środka do prania przy praniu głównym.
- 2) W programie tym, dla ochrony ubrań, prędkość wirowania jest ograniczona do 400 obr./min.

Program	Etykiety	Maks. wkład kg	Typ prania / Uwagi <i>- W celu wybrania odpowiedniej temperatury prania należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie ubraniowej</i>	Detergenty i dodatki			Funkcje specjalne do wyboru			Maks. prędkość wirowania obr/min
				Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający	Pranie wstępne	+Clean+	Super płukanie	
Bawełniane 40 - 60 - 95 °C		5.0	Średnio lub bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane. <i>W przypadku mocno zabrudzonego prania można dodatkowo wybrać opcję "Pranie wstępne".</i>	*	Tak ¹⁾	*	*	*	*	Maks.
Syntetyczne 30 - 40 - 60 °C		3.0	Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon).	*	Tak ¹⁾	*	*	*	*	Maks.
Delikatne 30 - 40 °C		1.5	Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	*	Tak ¹⁾	*	-	-	*	Maks.
Codzienne 40 °C		3.0	Lekko do średnio zabrudzonych materiałów bawełnianych i/lub syntetycznych.	-	Tak	*	-	-	*	Maks.
Super szybki 30 °C		3.0	Odświeża krótko noszone wierzchnie ubrania z bawełny, włókien sztucznych oraz mieszanek z bawełną.	-	Tak	*	-	-	*	Maks.
Wełniane 20 - 40 °C		1.0	Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce.	-	Tak	*	-	-	*	Maks.
Pranie ręczne 30 - 40 °C		1.0	Tkaniny lniane, jedwabne, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego.	-	Tak	*	-	-	-	400 ²⁾
Płukanie i wirowanie	-	5.0	<i>Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie "Bawełniane".</i>	-	-	*	-	-	*	Maks.
Wirowanie	-	5.0	<i>W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełniane.</i>	-	-	-	-	-	*	Maks.
Delikatne wirowanie	-	1.0	<i>W programie tym wirowanie jest delikatne. Podobnie jak cykl wirowania w programie "Wełniane".</i>	-	-	-	-	-	*	Maks.
Wypompowanie	-	-	<i>Tylko odpompowanie wody - bez wirowania.</i>	-	-	-	-	-	-	-

Uwaga. Urządzenie jest kontrolowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.

Tak = wymagane dozowanie / * = Opcjonalnie

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

W11196167

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII I WODY Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,11 W / w trybie uśpienia 0,11 W.

Program	Temperatura (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Przybl. czas trwania programu (godz. : min.)
Bawelniane	95	5.0	50*	1.70	2:05
<input type="checkbox"/> Bawelniane**	60	5.0	47	0.89	2:45
<input type="checkbox"/> Bawelniane**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bawelniane	40	5.0	47	0.65	2:00
<input type="checkbox"/> Bawelniane**	40	2.5	32	0.52	1:45
Syntetyczne	60	3.0	50*	0.90	2:05
Syntetyczne	40	3.0	40	0.50	1:50
Delikatne	40	1.5	50	0.55	0:45
Codzienne	40	3.0	40	0.45	1:00
Super szybki 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Wielniane	40	1.0	55	0.55	0:45
Pranie ręczne	40	1.0	40	0.40	0:35

Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wadu. Zużycie wody i energii dotyczy standardowego nastawienia sposobu pracy programów; na skutek wyboru specjalnych opcji lub zmiany prędkości obrotowej bądź temperatury dojdzie do zmiany zużycia.

☉ Trwanie programu może odbiegać od wyżej podanych wartości, ponieważ zależy od faktycznych warunków pracy (patrz "Przewodnik wyszukiwania zakłóceń" w Waszej Instrukcji obsługi).

* Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

** Programy odnoszące się do etykiety Energetycznej. Ze względu na oszczędność energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu.

PRZYGOTOWANIE PRANIA

- Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zablokowane.
- Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczając znaku "MAX":
 - Programy z praniem wstępnym | ||
 - Program prania zasadniczego bez prania wstępnego ||
 - Środki do zmiękczenia i pielęgnacji tkanin ⊗
 - Środki do wywabiania plam ||
 - Środki do usuwania kamienia (jeśli to konieczne) ||
- Zamknąć pokrywę.
- Obrócić **pokrętkę programatora** na żądany program i temperaturę. Miga światło kontrolne obok przycisku "Start/Pauza". Jeśli program po wybraniu nie zostanie włączony, po około kwadransie pralka wyłączy się automatycznie. Aby ponownie włączyć pralkę, ustawić pokrętkę wyboru programów na „Wył./O“, a następnie ponownie na żądany program.

WYBIERZ ŻĄDANĄ OPCJĘ

Funkcje można wybierać i zmieniać w każdym momencie trwania programu. Daną funkcję można dodać wtedy, gdy odpowiadająca jej faza programu nie została jeszcze wykonana. Przycisk "Pranie wstępne"

- Stosuje się tylko do prania bardzo zabrudzonego wsadu (np. piasek, brud granulowany). Zwiększa się czas cyklu prania o ok. 20 min.

Przycisk "Clean+"

- Należy wybrać tę funkcję jeśli do prania dodaje się odplamiacza (w proszku, np. "Vanish"). To pozwoli na zwiększenie jego wydajności w celu uzyskania jak najlepszego efektu usunięcia plam i zabrudzeń.
- Nadaje się do prania zarówno w programach do tkanin bawełnianych, jak i syntetycznych; w tym celu należy ustawić temperaturę 30 lub 40°C oraz załadować bęben do pełna.
- Należy dodać odpowiednią ilość odplamiacza (w proszku) do szufladki na detergent prania zasadniczego razem ze zwykłym detergentem (w tym wypadku, musi to być detergent w proszku). Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dozowania.
- Wydłuża o ok. 10-15 min czas prania.
- Nadaje się do stosowania odplamiaczy i wybielaczy zawierających tlen. **Zabrania się korzystania z wybielaczy zawierających chlor lub nadboran!**

Przycisk "Super płukanie"

- Zwiększona ilość wody w celu osiągnięcia lepszych efektów płukania.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej i ubrań alergików.

Przycisk "Prędkość obrotowa 500"

- Redukuje fabrycznie ustawioną, maksymalną prędkość wirowania tak, aby nie uszkodzić ubrań.

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór z wodą i nacisnąć przycisk "Start/Pauza". Zapali się kontrolka znajdująca się obok przycisku "Start/Pauza". Wskaźnik przebiegu programu wskazuje bieżący etap prania - idąc od lewej do prawej - Pranie, Płukanie, Wirowanie/Wypompowanie wody. Po zakończeniu danego etapu programu, gaśnie odpowiednia kontrolka.

- Uwaga:** Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub urządzenie zostanie wyłączone podczas cyklu, program rozpocznie się od miejsca, w którym nastąpiła przerwa.

KONTROLKA "DRZWI OTWARTE"

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu, kontrolka zapala się, sygnalizując możliwość otwarcia pokrywy. W czasie trwania programu pokrywa jest zablokowana i nie należy ich na siłę otwierać.

W przypadku nagłej konieczności otwarcia pokrywy w czasie trwania programu, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi w punkcie "Kasowanie (resetowanie) trwającego programu przed jego zakończeniem".

WSKAZANIA NIEPRAWIDŁOŚCI

W przypadku nieprawidłowości lub nierównomierności należy zajrzeć do "Przewodnika wyszukiwania zakłóceń" w Waszej Instrukcji obsługi.

"Serwis"

Zapalenie się kontrolki "Serwis" może być wynikiem awarii jednego z elementów elektrycznych. Należy zastosować się do zaleceń podanych w "Instrukcji rozwiązywania problemów" zamieszczonej w Instrukcji obsługi. Jeśli nie da się usunąć usterki, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym.

"Odkreć kran"

Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki. Odkreć zawór wody; jeśli wskaźnik wciąż pozostanie podświetlony, należy zastosować się do naleceń w "Instrukcji rozwiązywania problemów" zamieszczonej w Instrukcji obsługi.

"Wyczyść filtr"

Pralka nie wypompowuje wody. Sprawdzić, czy wąż spustowy wody nie jest zagięty lub czy nie trzeba wyczyścić filtra; filtr należy wyczyścić zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi ("Wymywanie filtra").

KONIEC PROGRAMU

- Zaświeci się kontrolka "Drzwi otwarte". Po około kwadransie pralka wyłączy się, aby oszczędzać energię.
- Ustawić pokrętkę programatora w położeniu "Off/O".
 - Zakręcić zawór.
 - Otworzyć pokrywę i bęben i wyjąć bieliznę.
 - Zostawcie przez jakiś czas pokrywę otwartą, w celu wyschnięcia wnętrza pralki.

ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO ROZPOCZĘCIU PROGRAMU

- Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby zatrzymać program. Lampka kontrolna zacznie migać.
- Wybrać nowy program, dowolne opcje i ewentualnie inną prędkość wirowania.
- Ponownie nacisnąć przycisk "Start/Pauza". Nowy program kontynuuje poprzedni program od miejsca, w którym został on przerwany. Nie należy dodawać więcej detergentu.

KASOWANIE (RESETOWANIE) TRWAJĄCEGO PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Przycisk "Reset" pozwala anulować program przed jego zakończeniem. Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Reset" przez co najmniej 3 sekundy. Następuje odpompowanie pozostałej wody, po czym można otworzyć drzwiczki.