



MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

PRODUKTBEKRIVELSE


FØRSTE GANGS BRUK

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til strømmettet.

Kople apparatet til strømmettet, drei termostatbryteren for å slå på apparatet.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig).

KONTROLLPANEL

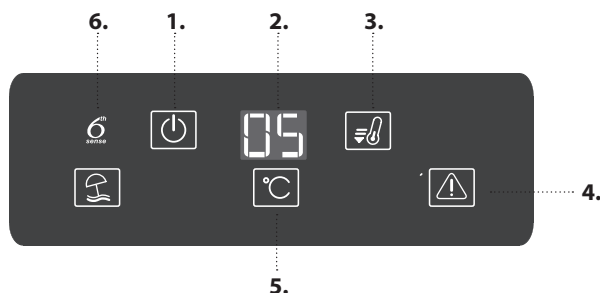

1. ON/STANDBY
2. Temperaturindikator
3. Knapp for rask nedkjøling
4. ALARM-indikator
5. Temperaturknapp
6. 6th sense fresh control

ON/STANDBY

Trykk på og hold inne  -knappen i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren . Trykk én gang (kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt. (se brukerveiledningen)

KNAPP FOR RASK NEDKJØLING

Bruk funksjonen for rask nedkjøling til å øke nedkjølingskapasiteten i kjøleskapsseksjonen. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleskapsseksjonen. Trykk på knappen for rask nedkjøling  for å aktivere denne funksjonen. Indikatoren for rask nedkjøling slås på når det aktiveres. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for rask nedkjøling  igjen.

STOP ALARM KNAPP

Trykk på for å slå av lydalarmen.

TEMPERATURKNAPP

Trykk på temperaturknappen  for å justere temperaturen: Verdien går i syklus mellom 8 °C og 2 °C.

Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. Du kan deaktivere 6th Sense Fresh Control ved å trykke på og holde inne rask nedkjøling-knappen  og Stopp alarm-knappen  samtidig i tre sekunder til det lyder et signal og 6th Sense Fresh Control-ikonet  slås av for å bekrefte at funksjonen er deaktivert. Gjenta samme prosedyre for å aktivere funksjonen på nytt.

Merk: Når funksjonen deaktiveres, slås VIFTEN i kjøleskapet av.

VIFTE

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i produktet, slik at maten bevares bedre. Som standard er viften slått på. For å slå av VIFTEN, trykk og hold ned Hurtig nedkjøling  og Stopp alarm  knappene samtidig i tre sekunder til du hører et signal og "6th Sense Fresh Control" ikon  vil slukkes som en bekreftelse på at viften er slått av. Gjenta samme prosedyre for å slå på viften. Det lyder et bekreftelsessignal, og ikon  slås på.

Merk: Se delen om energibesparende tips i brukerveiledningen for grunner til å slå av viften.


FERIE KNAPP

Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere energiforbruket til maskinen i en lengre periode.

Før funksjonen aktiveres må all lett fordervelig mat fjernes fra kjøleskapsseksjonen. Pass på at døren er ordentlig igjen ettersom kjøleskapet vil holde en passende temperatur for å unngå at det oppstår ubehagelig lukt (+12 °C). Aktiver/deaktiver ved å trykke på ferieknappen i tre sekunder.

Når funksjonen er aktivert, lyser det aktuelle symbolet, og temperaturen i kjøleskapsseksjonen får et høyere settpunkt (temperaturvisningen viser det nye settpunktet på +12 °C). Når settpunktet for temperaturen endres, deaktiveres denne funksjonen automatisk.

SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRIKKEVARER

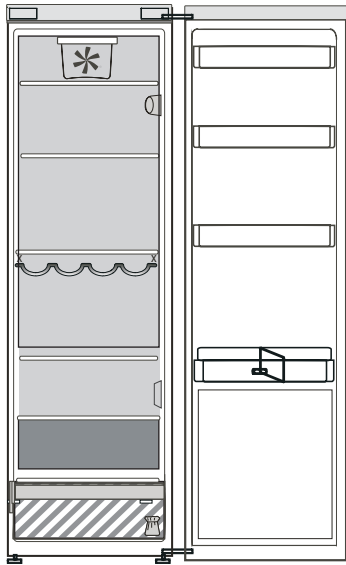

Forklaring



FRYSER SONE




TEMPERERT SONE

Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



KJØLESONE

Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt



KJØLIGSTE SONE

Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, fisk og kjøtt



FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF

SKUFF MED NULL GRADER*

Nullgradersskuffen er spesielt konstruert for å opprettholde en lav temperatur og egnet fuktighet for å holde mat ferskere lenger (for eksempel kjøtt, fisk, frukt og vintergrønnsaker).

AKTIVERE OG DEAKTIVERE BOKSEN

For å aktivere/deaktivere boksen, trykk på knappen slik det er vist i figuren.

Når boksen er aktivert, tennes symbolet.



Temperaturen inne i boksen, når den er aktiv, er ca. 0 °. Følgende faktorer er viktige for at "nullgraders"-boksen skal fungere som den skal:

- kjøleseksjonen må være slått på
- temperaturen i kjøleskapet må være mellom +2 °C og +5 °C
- boksen må være satt inn for å muliggjøre aktivering
- ingen spesialfunksjoner kan være valgt (standby, ferie – etter hva som er aktuelt).

Hvis noen av disse spesialfunksjonene er valgt, må "nullgraders"-boksen deaktiveres manuelt, og eventuell fersk mat i den fjernes. Hvis manuell deaktivering ikke skjer, deaktiveres boksen automatisk etter 8 timer.

Merk:

- Kontroller om skuffen er satt riktig på plass dersom symbolet ikke tennes når funksjonen aktiveres; - dersom problemet vedvarer, kontakt service-avdelingen
- Hvis funksjonen er aktiv og skuffen er åpen, kan det hende at symbolet på kontrollpanelet automatisk deaktiveres. Hvis skuffen er satt inn, blir symbolet aktivt igjen
- Uavhengig av tilstanden til funksjonen, kan en høre en svak lyd: dette er normalt og det er ingen grunn til å bekymre seg.
- Når funksjonen ikke er aktiv, er temperaturen i skuffen avhengig av den generelle temperaturen i kjøleskapet.

I dette tilfellet anbefaler vi at den brukes til å oppbevare frukt og grønnsaker som ikke er følsomme for kald temperatur (skogfrukter, epler, aprikoser, gulrøtter, spinat, salat osv.).

Viktig: Når funksjonen er aktivert og med matvarer med høyt vanninnhold i seksjonen, kan det danne seg kondens på hyllene. I så fall kan du midlertidig deaktivere funksjonen.


FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker	Løsninger
Apparatet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	Kontroller følgende: • det er ikke er strømbrydd; • støpslet sitter skikkelig i stikkontakten, og den topoledede bryteren (hvis montert) er i riktig posisjon (på); • den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset fungerer som den skal; • strømledningen er ikke ødelagt;
Lyset inni apparatet virker ikke.	Det kan være nødvendig å skifte lysepæren.	Kople apparatet fra strømmettet og kontakt Teknisk assistanse hvis du trenger å skifte ut deler.
Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok.	Årsakene kan være forskjellige (se kolonnen "Løsning").	Kontroller følgende: • dørene er ordentlig lukket; • apparatet er ikke installert nær en varmekilde; • temperaturinnstillingen er riktig; • luftsirkulasjonen gjennom ventilenes rister nederst i apparatet er ikke forhindret.
Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpshullet er blokkert.	Rengjør vannavløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring og vedlikehold").
Den fremste kanten på apparatet, som dørpakningene tetter mot er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	En løsning er ikke nødvendig.
Temperaturen i kjøleseksjonen er for lav.	• Den innstilte temperaturen er for kald.	• Prøv å still inn en høyere temperatur. • Slå av viften (hvis denne finnes) beskrevet i avsnittet "VIFTE".



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted **docs.whirlpool.eu**
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

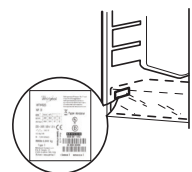

Whirlpool



19515386100