


# TABLA DE PROGRAMAS

**A. Indicador de "Puerta abierta"**

Esta lavadora está equipada con funciones automáticas de seguridad que detectan y diagnostican anomalías en una fase temprana y permiten reaccionar según proceda, p.ej.:

- B. Indicador de "Asistencia técnica"**
- C. Indicador de "Llave del agua cerrada"**
- D. Indicador de "Limpiar bomba"**

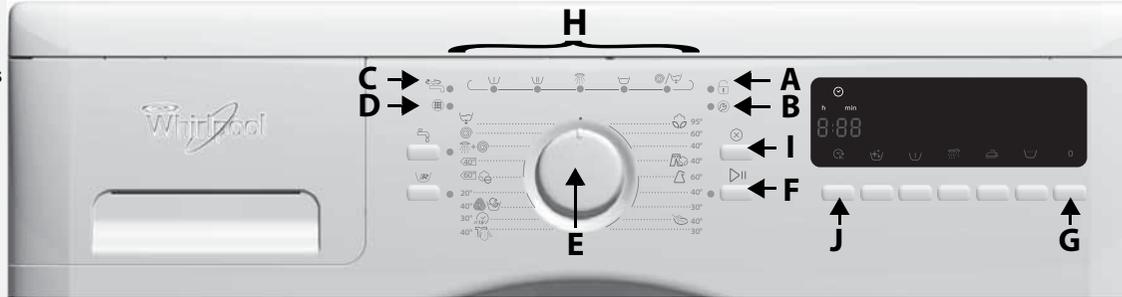

**E. Selector de programas**

- F. Botón "Inicio/Pausa"**
- G. Botón "Centrifugado"**
- H. Barra de programas**
- I. Botón "Reinicio"**
- J. Botón "Inicio diferido"**

Programa	Etiqueta cuidado prenda	Carga máx. kg	Tipo de lavado/observaciones	Detergentes y aditivos						Opciones especiales						Inicio diferido	Veloc. máx. centríf. rpm
				Prelavado	Lavado principal	Suavizante	Lavado en frío	Rápido	Clean+	Prelavado	Aclarado extra	Planchado fácil	Paro cuba llena	Centrif.			
<i>Siga las recomendaciones que indica el fabricante en la etiqueta de cuidado de la prenda.</i>																	
<b>Algodón</b> 95 °C			8,0	Ropa blanca de tejidos resistentes de algodón y con manchas de suciedad normales o muy sucias. En caso de mucha suciedad o manchas, puede añadir lejía a base de oxígeno que puede utilizarse a 95 °C. Este programa elimina las bacterias garantizando la desinfección de la ropa.	*	Sí	*	—	—	*	*	*	*	*	*	máx.	
<b>Algodón</b> 40 - 60 °C			8,0	Toallas, camisas, ropa interior, ropa de mesa y de cama, etc. de algodón y lino, con manchas de suciedad normales o muy sucias.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	*	máx.	
<b>Vaqueros</b> 40 °C			4,0	Ropa vaquera y prendas de tela fuerte similar como pantalones y chaquetas con suciedad normal.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>	
<b>Sintéticos</b> 30 - 40 - 60 °C			3,0	Prendas de fibras artificiales (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas con algodón, con manchas de suciedad normales.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	*	máx.	
<b>Delicados</b> 30 - 40 °C			1,5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisas y blusas.	*	Sí	*	*	—	—	*	—	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>	
<b>Carga diaria</b> 40 °C			4,0	Prendas de tejidos resistentes de algodón, lino, fibras artificiales y mezclas poco sucias o con manchas de suciedad normales. Efectivo programa de lavado de una hora de duración. Asegúrese de que solamente se mezclan prendas de colores similares en un mismo ciclo de lavado.	—	Sí	*	*	—	—	—	*	*	*	*	máx.	
<b>Lavado rápido</b> 30 °C			4,0	Prendas de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón usadas brevemente. Programa corto para refrescar la ropa.	—	Sí	*	*	—	—	—	—	—	*	*	máx.	
<b>Lana/lavado a mano</b> frío - 40 °C			1,0	Tejidos de lana, lino, viscosa o seda (siga las indicaciones de la etiqueta) para lavado a mano o a máquina.	—	Sí	*	*	—	—	—	—	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>	
<b>Algodón</b> 40 - 60 °C			8,0	Prendas de algodón con suciedad normal. Programa de lavado estándar de prendas de algodón y de mayor efectividad para un consumo eficiente de agua y energía. Programa de referencia para la etiqueta energética.	—	Sí	*	*	—	—	—	*	—	*	*	máx.	
<b>Aclarado y centrifugado</b>		—	8,0	Programa de aclarado y centrifugado independiente. Adecuado para prendas resistentes.	—	—	*	—	—	—	—	*	—	*	*	máx.	
<b>Centrifugado</b>		—	8,0	Programa de centrifugado independiente. Adecuado para prendas resistentes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	máx.	
<b>Desagüe</b>		—	—	Desagüe solamente, sin centrifugado. Método alternativo de finalizar el programa tras la opción "Paro con cuba llena".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	

= opcional/Sí se requiere dosificación.  
Para un mejor cuidado de las prendas debe limitarse la velocidad de centrifugado de estos programas.

**DATOS DE CONSUMO**

Consumo energético: en modo de apagado 0,16 W/en modo sin apagar 0,16 W.

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aproximada del programa (h.m)	
					sin "Rápido"	con "Rápido"
Algodón	95	8,0	85**	2,70	2:40	—
Algodón	60	8,0	64	1,50	2:20	1:45
Algodón	40	8,9	79	0,81	2:05	1:15
Vaqueros	40	4,0	53	0,46	1:30	1:10
Sintéticos	60	3,0	48**	0,94	1:37	1:12
Sintéticos	40	3,0	42	0,40	1:20	0:55
Delicados	40	1,5	60	0,65	0:50	—
Delicados	30	1,5	60	0,40	0:46	—
Carga diaria	40	4,0	48	0,50	1:00	—
Lavado rápido	30	4,0	48	0,30	0:30	—
Lana/lavado a mano	40	1,0	45	0,55	0:40	—
☉ Algodón 60°*	60	8,0	38	1,15	4:00	—
☉ Algodón 60°*	60	4,0	38	0,76	3:15***	—
☉ Algodón 40°*	40	4,0	53	0,72	3:00***	—

Los valores de consumo han sido medidos en condiciones de funcionamiento normalizadas de acuerdo con la norma IEC/EN 60456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar dependiendo de la temperatura y presión del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado. Los datos de consumo indicados están basados en una temperatura del agua de entrada de aprox. 15 °C a través de la válvula de llenado de agua fría y de la válvula de llenado de agua caliente (si procede). Si su lavadora está equipada con una válvula de llenado de agua caliente, la conexión de esta válvula al suministro de agua caliente reducirá el consumo de energía reduciendo los tiempos de calentamiento, y dependiendo de la temperatura del agua en la válvula de llenado de agua caliente.

Los consumos de agua y de energía se refieren a la configuración por defecto de los programas, con la temperatura y la carga que se indica en la tabla; los datos de consumo también variarán al seleccionar cualquier opción o modificar la velocidad de centrifugado.

☉ La duración del programa puede diferir de los valores indicados anteriormente, ya que depende de las condiciones de funcionamiento que se apliquen en el momento (véase también la "Guía para la solución de anomalías" en las instrucciones de uso).

\* Programas de referencia para la etiqueta energética. Por razones de ahorro de energía, la temperatura real del agua podría ser diferente de la temperatura indicada del ciclo.

\*\* Para reducir la temperatura del agua se añade agua fría al final del ciclo principal de lavado antes de que se realice el desague.

\*\*\* Adaptación automática de la duración del programa tras la detección de la carga de lavado.

**CARGUE LA LAVADORA, AÑADA DETERGENTE Y SELECCIONE EL PROGRAMA**

Cargue la lavadora, cierre la puerta y añada el detergente como se indica en la primera página y según se describe en el capítulo "Detergente y aditivos" de las instrucciones de uso. Gire el **selector de programas** a la temperatura y programa deseados. La pantalla muestra la duración del programa y la velocidad de centrifugado predefinida. El indicador **"Inicio/Pausa"** parpadeará.

La lavadora está diseñada para ahorrar energía; por tanto, si ha seleccionado un programa pero no lo inicia dentro de un período de aproximadamente un cuarto de hora, ésta se apagará automáticamente. Para volver a encenderla, gire el selector de programas a "Desconexión/O" y, a continuación, al programa deseado de nuevo.

**SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DESEADA**

Pulse el botón de la opción deseada, el indicador se encenderá.

Si no fuera posible seleccionar un programa con una opción o dos opciones al mismo tiempo, el indicador se apagará automáticamente.

**Botón "Lavado en frío"**

- Ahorra la energía que se utiliza para calentar el agua y mantiene unos buenos resultados de lavado.
- Recomendable para prendas poco sucias sin manchas.
- Asegúrese de que el detergente que utiliza es adecuado para las temperaturas de lavado en frío (15 o 20 °C).

**Botón "Rápido"**

- Permite realizar un ciclo de lavado más rápido acortando la duración del programa.
- Recomendable únicamente para prendas poco sucias.

**Botón "Clean +"**

- Elija esta opción si añade al lavado un producto adicional quitamanchas (en polvo, por ejemplo "Vanish"); de este modo optimizará la eficacia del producto para obtener mejores resultados y la eliminación de las manchas.
- Debe utilizarse con carga máxima.
- Añada una cantidad adecuada del producto adicional quitamanchas (en polvo) al compartimento del lavado principal, junto con el detergente (utilice solamente detergente en polvo para esta opción). Consulte las instrucciones de dosificación del fabricante.
- La duración del programa puede prolongarse hasta 15 minutos más. Apropiado para el uso de quitamanchas y lejías con contenido de oxígeno. **No deben utilizarse lejías con cloro o perborato.**

**Botón "Prelavado"**

- Añade un ciclo de prelavado al programa de lavado seleccionado; la duración del programa se prolonga un cuarto de hora aproximadamente.
- Recomendado para el lavado de prendas muy sucias (p. ej. con arena o restos granulados de suciedad).
- No utilice detergente líquido para el lavado principal al seleccionar "Prelavado".

**Botón "Aclarado adicional"**

- Se añade una mayor cantidad de agua y se prolonga el ciclo de aclarado.
- Especialmente indicada para zonas con agua muy blanda o para el lavado de ropa de niños y de personas alérgicas.

**Botón "Planchado fácil"**

- Reduce las arrugas aumentando la cantidad de agua y mediante un centrifugado muy ligero.

**Botón "Paro con cuba llena"**

- La ropa permanece a remojo en el último aclarado sin avanzar hasta el ciclo final de centrifugado para evitar que se arrugue y que se destiñan los colores.
- Especialmente útil si desea retrasar el centrifugado o desea únicamente vaciar el agua.
- El programa se interrumpe según la opción de "Paro cuba llena" y el indicador de "Paro cuba llena" se enciende en la barra de programas. El indicador **"Inicio/Pausa"** parpadeará ▷||.

Para finalizar la opción de "Paro cuba llena" ☹/:

- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** ▷||; el programa finalizará automáticamente con el ciclo final de centrifugado para el programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar las prendas, gire el selector de programas al programa "Desagüe" y pulse el botón **"Inicio/Pausa"** ▷|| para que comience el desague.

**Botón de "centrifugado"**

- Cada programa tiene una velocidad de centrifugado predefinida, pulse el botón para seleccionar otra velocidad de centrifugado distinta.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se anulará y únicamente se drenará el agua. No obstante se mantienen las fases intermedias de centrifugado durante el aclarado.

**INICIO DIFERIDO**

El "Inicio diferido" ☹ permite usar la lavadora según las necesidades del consumidor, por ejemplo, por la noche en el caso de que la electricidad sea más barata. No utilice detergente líquido si selecciona "Inicio diferido".

- Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio diferido" para seleccionar el intervalo de retardo hasta 24 horas.
- Pulse de nuevo el botón de **"Inicio/Pausa"** ▷||. En la pantalla, parpadearán el símbolo de inicio diferido y el punto entre las horas y los minutos. Comenzará la cuenta atrás del intervalo de retardo.
- El intervalo de retardo desaparece al empezar el programa y se sustituye por la duración del programa restante.
- Una vez pulsado el botón **"Inicio/Pausa"** ▷||, el tiempo de retardo puede modificarse volviendo a pulsar el botón "Inicio diferido".

**Para cancelar el "Inicio diferido"**

...antes de pulsar el botón **"Inicio/Pausa"** ▷||:

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón **"Reinicio"** ☹.

...después de haber pulsado el botón **"Inicio/Pausa"** ▷||:

- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** ▷||, el inicio diferido seleccionado desaparecerá de la pantalla.

**INICIO DE PROGRAMA** ▷||

Abra la llave del agua y pulse el botón **"Inicio/Pausa"** ▷||. Se ilumina el indicador **"Inicio/Pausa"**. La barra de programas muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha desde el Lavado, Aclarado, Centrifugado/Desagüe.

Cuando se ha detectado la carga de la lavadora o se ha adaptado la duración del programa, se muestra un icono o mensaje animado en la pantalla.

**INDICADOR DE "PUERTA ABIERTA"**

Antes del inicio o tras el fin de un programa, el indicador se iluminará para mostrar que la puerta se puede abrir. Mientras haya un programa de lavado en curso la puerta permanece bloqueada y no se debe intentar forzar su apertura bajo ninguna circunstancia. Si necesitara urgentemente abrir la puerta durante el funcionamiento de un programa, consulte "Reinicio de un programa en curso".

**INDICADORES DE FALLO**

Si parpadea uno de los indicadores de fallo consulte la "Guía para la solución de anomalías" en las instrucciones de uso.

☹ **"Llave del agua cerrada"**: no entra agua a la lavadora o la alimentación de agua es insuficiente.

☹ **"Asistencia técnica"**: fallo o funcionamiento deficiente de un componente eléctrico.

☹ **"Limpiar bomba"**: No se descarga el agua utilizada.

**La velocidad de centrifugado parpadeará:** se ha producido un desajuste durante el centrifugado.

**FIN DEL PROGRAMA**

El indicador de "puerta abierta" ☹ se ilumina y aparece en pantalla "Fin". Al cabo de aproximadamente un cuarto de hora, la lavadora se apagará completamente para ahorrar energía.

- Gire el selector de programas a la posición "Desconexión/O".
- Cierre la llave del agua.
- Abra la puerta y descargue la lavadora.
- Deje la puerta abierta para que se seque el tambor.

**CAMBIO DE PROGRAMA Y/O DE OPCIONES TRAS EL INICIO DEL PROGRAMA**

- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** ▷|| para interrumpir el programa. El indicador parpadea.
- Seleccione el nuevo programa y, si lo desea, otra velocidad de centrifugado o cualquier otra opción.
- Pulse de nuevo el botón de **"Inicio/Pausa"** ▷||. El nuevo programa continúa en el mismo punto en el que se interrumpió el programa anterior. No añada detergente para este programa.

**REINICIO DE UN PROGRAMA EN CURSO** ☹

Con el botón **"Reinicio"** ☹ se cancela un programa antes de que termine.

- Pulse y mantenga pulsado el botón **"Reinicio"** ☹ durante unos segundos. El agua se drenará. Puede pasar algo de tiempo hasta que la puerta pueda abrirse.