

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING



TAKK FOR AT DU HARKJØPT ET WHIRLPOOL PRODUKT

For å motta mer omfattende hjelp og støtte, vennligst registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene og Bruk og Vedlikeholdsveiledningen ved å besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu og følge instruksene bakerst i dette heftet.



Før du bruker apparatet ditt, les nøye veiledningen for Helse og Sikkerhet.


PRODUKTBEKRIVELSE

APPARAT

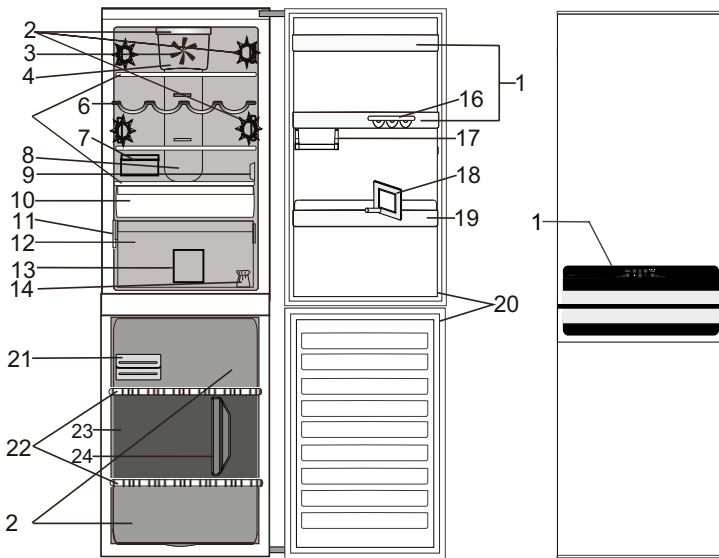

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollpanel Kjøleseksjon 2. Diodebelysning 3. Vifte 4. Viftedeksel og antibakterisk filterområde 5. Hyller 6. Flaskeholder (utstyrsavhengig) 7. Osteboks + Lokk (utstyrsavhengig) 8. Multi-flow kaldluftområde 9. Sensordeksel 10. Fresh Zone 0° seksjon (best for kjøtt og fisk) 11. Typeplate med kommersielt navn 12. Frukt- og grønnsaksskuff 13. Skuffskiller i kjøleskap (utstyrsavhengig) | <ol style="list-style-type: none"> 14. Sett for omhengsling av dører 15. Dørhyller 16. Eggholder (utstyrsavhengig) 17. Halvbalkong for små element (utstyrsavhengig) 18. Flaskeskiller (utstyrsavhengig) 19. Flaskehylle 20. Dørtetningslist Fryseeksjon 20. Dørtetningslister 21. Quick ice / Eutektiske sammensetninger 22. Hyller 23. Midterste skuff: kaldeste sone best for frysing av fersk mat 24. Skuffskiller i fryser (utstyrsavhengig) 25. Skuffer i fryseeksjon |
|---|--|


KONTROLLPANEL

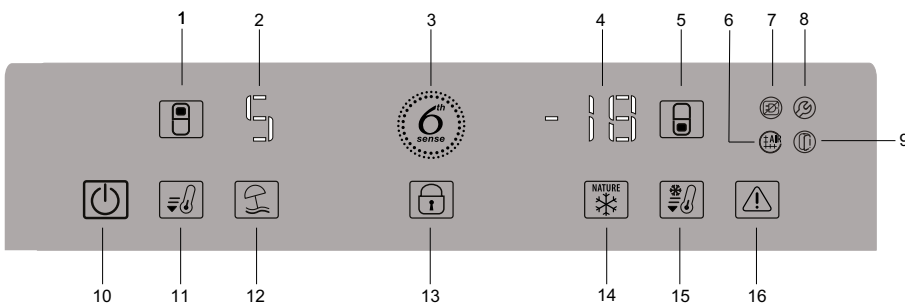


1. KJØLESKAPSTEMPERATUR knapp
2. KJØLESKAPETS TEMPERATURDISPLAY (°C)
3. 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. FRYSERENS TEMPERATURDISPLAY (°C)
5. FRYSERENS TEMPERATURKNAPP
6. ALARMINDIKATOR FOR ANTIBAKTERISK FILTER
7. ALARMINDIKATOR FOR STRØMBRUDD
8. ALARMINDIKATOR FOR FUNKSJONSSVIKT
9. ALARMINDIKATOR FOR ÅPEN DØR
10. ON/STAND-BY knapp
11. Knapp for rask nedkjøling
12. VACATION-knapp
13. KEY LOCK-knapp
14. FREEZE CONTROL-knapp
15. FAST FREEZE-knapp
16. STOP ALARM-knapp

TILBEHØR (utstyrsavhengig)


EGGBALKONG

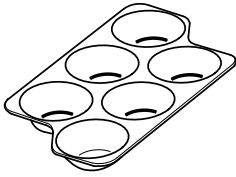


OSTEBOKS

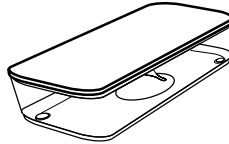


FLASKEHYLLE

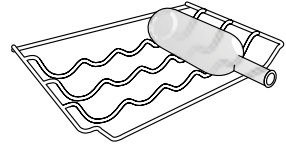


FLASKESKILLER

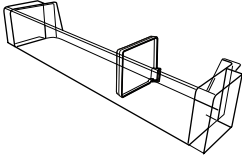

SKILLEVEGG FOR SKUFF I FRYSER

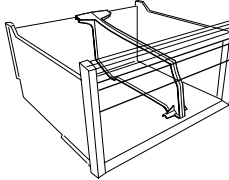


SKILLEVEGG FOR SKUFF I KJØLESKAP

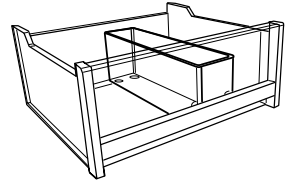

SEKSJON HURTIG IS



SKUFFER FOR EUTEKTISKE SAMMENSETNINGER/QUICK ICE

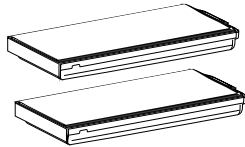

FØRSTE GANGS BRUK

STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet og i fryseren etter at du har satt i gang apparatet.

Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinnstillinger) for kjøleskapets lys.

DAGLIG BRUK

Se *Veiledningen for Bruk og Pleie* for ytterligere detaljer vedrørende funksjoner/ se siste side for informasjon om hvordan få tak i *Veiledningen for Bruk og Pleie*

FUNKSJONER

ON/STANDBY

For å sette produktet i Stand-by **trykk og hold inne On/Stand By-knappen i 3 sekunder**. Alle indikatorene slås av unntatt On/Standby-indikatoren.

Trykk igjen for å aktivere apparatet på nytt.

SMART DISPLAY

Denne tilleggsfunksjonen kan brukes til å spare energi. For å aktivere Smart Display, trykk samtidig på knappene for Kjøleskapstemperatur og Frysertemperatur i 3 sekund til du hører et signal. Gjenta samme prosedyre for å deaktivere denne funksjonen. Husk at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømforsyningen, men bare reduserer strømforbruket for det utvendige displayet.

TEMPERATUR-INNSTILLING

KJØLESKAPSTEMPERATUR

For å regulere temperaturen i kjøleskapet, trykk på Fridge °C-knappen. Kjøleskapstemperaturen kan reguleres innenfor intervallet +2 °C og +8 °C, som vist med lysdiodene for kjøleskapstemperatur.

FRYSERENS TEMPERATUR

For å regulere temperaturen i fryseren, trykk på knappen Freezer °C. Frysertemperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C, som vist med lysdiodene for frysertemperatur.

VACATION (Ferie)

Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere energiforbruket til maskinen i en lengre periode. Før funksjonen aktiveres må all lett fordervelig mat fjernes fra kjøleskapsseksjonen. Pass på at døren er ordentlig igjen ettersom kjøleskapet vil holde en passende temperatur for å unngå at det oppstår ubehagelig lukt (+12 °C). For å aktivere/deaktivere, trykk på Ferie mode-knappen. Når funksjonen er aktivert, lyser det tilhørende symbolet. Når settpunktet for temperaturen endres, deaktiveres denne funksjonen automatisk. Fryserseksjonen arbeider på riktig måte.

TASTELÅS

For å koble ut/inn tastene på betjeningspanelet trykker du på Tastelås-knappen i 3 sekunder: varselampen for Tastelås tennes og du vil høre et akustisk signal.

FREEZE CONTROL

Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer temperaturvariasjonene i hele fryseseksjonen til et minimum, takket være et innovativt luftsystem som arbeider fullstendig uavhengig i forhold til kjøleskapet. Frysemerker reduseres med opptil 60% og maten beholder sin opprinnelige kvalitet og farge.

Trykk ganske enkelt på knappen for FREEZE CONTROL for å aktivere eller deaktivere funksjonen for Freeze Control.

Denne funksjonen arbeider på riktig måte innenfor et definert temperaturintervall: mellom -22 °C og -24 °C. Når funksjonen er innkoblet og temperaturen er stilt inn til en temperatur som er varmere enn -22°C, stilles temperaturen automatisk inn på -22°C slik at den er tilpasset driftsintervallet.

Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk.

Dersom Fast freezing er innkoblet, er funksjonen "Freeze control" sperret inntil Fast Freezing funksjonen er slått av.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. Ved endringer vil, 6th Sense Fresh Control øyeblikkelig gjenopprette ideelle forhold. Resultatene er utmerkede: friskheten ivaretas på best mulig måte i hele kjøleskapsseksjonen opp til 4 ganger lenger.

FAST COOL

Bruk funksjonen for rask nedkjøling til å øke nedkjølingskapasiteten i kjøleskapsseksjonen. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleseksjonen. Trykk på knappen for rask nedkjøling for å aktivere denne funksjonen. Indikatoren for rask nedkjøling slås på når det aktiveres. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for rask nedkjøling igjen.

HURTIGFRYSING

Det er anbefalt å bruke denne funksjonen når du plasserer spesielt mye mat i fryseseksjonen, som skal fryses på en gang. Ett døgn før du skal fryse ned fersk mat, trykker du på Fast Freeze-knappen for å aktivere Fast Freeze-funksjonen. Indikatoren for Fast Freeze slås på når den aktiveres. Etter et døgn kan du legge matvarene som skal fryses inn i den midterste fryseseksjonen. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for rask nedkjøling igjen.

FRESH ZONE 0°

Seksjonen Fresh Zone 0° garanterer driftstemperaturer fra -2°C til 3°C avhengig av hvilken innstilling som er valgt for kjøleskapstemperaturen som er ideell for å:

- oppbevare kjøtt, fisk og delikat mat;
- nedkjøle varm mat hurtig;
- fryse ned ved lav temperatur (dette hindrer spredning av mikroorganismer)

Du kan oppnå 0°C temperaturer, under standard forhold, når temperaturen i kjøleskapet er stilt inn på laveste temperatur.

Husk av ved å endre temperaturen i kjøleskapet endrer du også temperaturen i seksjonen Fresh Zone 0°.

Husk at seksjonen Fresh Zone 0° er en mekanisk driftsfunksjon som virker hele tiden, den kan ikke slås av.

KJØLESKAPSLYS

Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker lysdioder. Dette gir et bedre lys samt meget lavt energiforbruk.

Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 10 minutter, slås lyset automatisk av.


VIFTE + ANTIBAKTERIELT FILTER

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten bevares bedre.

Dersom apparatet har en slik vifte, kan det utstyres med antibakterielt filter.


Ta det ut av boksen i grønnsaksskuffen og sett det inn i viftens deksel - som på bildet.

Fremgangsmåten for skifte av filter står på filteresken.

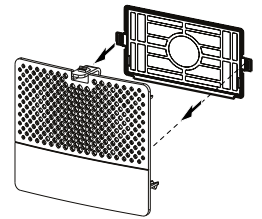**TABELL MED ALARMER**

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Varsellampen for åpen dør fortsetter å lyse, den akustiske alarmen aktiveres og Alarmindikatoren blinker.	Døren til kjøleskapet eller fryseren har stått oppe i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alarmen.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren fortsetter å lyse.	Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig	Trykk på knappen Stop Alarm; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren vil bli værende på helt til en temperatur på < -10°C er nådd.
Alarm for antibakterisk filter	Alarmindikatoren for antibakterisk filter tennes.	Det antibakteriske filteret er ikke lenger effektivt.	Skift ut det antibakteriske filteret, trykk på alarmknappen for å nullstille det.
Alarm for langt strømbrudd	Ikonet for alarmen for langt strømbrudd fortsetter å lyse, alarmindikatoren blinker og temperaturdisplayet (°C) blinker mens det viser maks-temperaturen som ble nådd under strømbruddet.	Langt strømbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0°C.	Trykk på knappen Stop Alarm; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren vil bli værende på helt til en temperatur < -10°C er nådd.
Funksjonsfeil	Bokstaven F blinker på displayet (°C).	Produktfeil.	Ta kontakt med serviceavdelingen.

SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRİKKEVARER

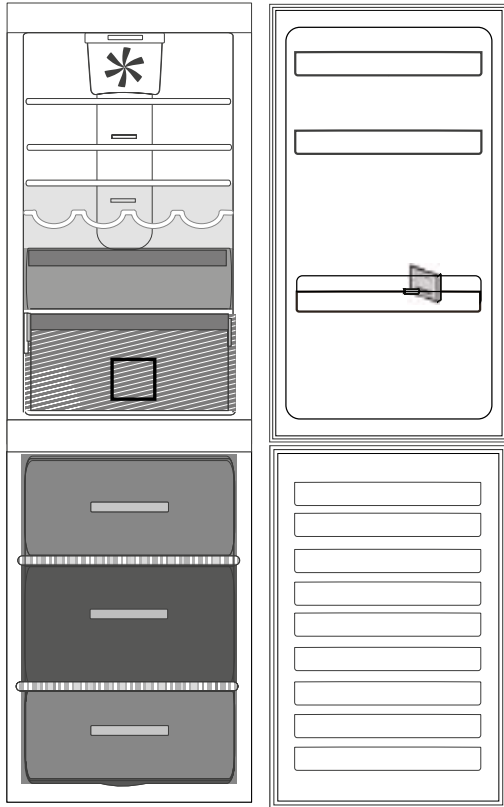

Forklaring




TEMPERERT SONE Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikker, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



KJØLESONE Anbefalt for oppbevaring av ost, melk, hverdagsmat, delikatesser, yoghurt



KALDESTE SONE Anbefalt for oppbevaring av fisk, kjøtt, kjøttpålegg



FRUKT- OG GRØNNSAKSSKUFFEN



SKUFF I FRYSERSEKSJON
(MAKS. KJØLESONE) Anbefalt for å fryse fersk/tilberedt mat.



SKUFFER I FRYSERSEKSJON

Merk: Den Grå tonen på tegnforklaringen samsvarer ikke med fargen på skuffene

KJØLESKAPSSEKSJON

Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og glass som kan resirkuleres, og pakk inn maten i plastfolie.

Bruk alltid lukkede beholdere til væske og matvarer med sterk lukt eller smak eller som lett trekker til seg lukt eller smak.

Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det kaldeste området i seksjonen.

Matvarer som frigjør store mengder etylengass og de som er følsomme for denne type gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen med kiwi eller kål.


Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte modeller) for å unngå at flasker velter.

Ikke plassere matvarene så tett sammen at luften ikke kan sirkulere ordentlig.

FRYSERSEKSJON

Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare frossen mat, for å lage isbiter og for å fryse fersk mat i fryserseksjonen. Maksimalt antall kilogram med fersk mat som kan fryses i løpet av 24 timer er angitt på servicemerket (...kg/24h). Dersom du har lite mat som skal oppbevares i fryseren, anbefaler vi at du bruker området midt i fryseren, dette er det kaldeste området i fryserseksjonen.

PRODUKTKORT

 Produktkortet inkludert informasjon om energiforhold for dette apparatet kan lastes ned fra vår hjemmeside docs.whirlpool.eu

HVORDAN OPPNÅ BRUKS OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN


>  Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra vår hjemmeside docs.whirlpool.eu (du kan bruke denne QR-koden) for å spesifisere produktets kommersielle kode.

> Alternativt, ta kontakt med vår kundeservice



TA KONTAKT MED VÅR ETTERSALGSSERVICE

Du vil finne informasjon om våre kontakter i garantiheftet
Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

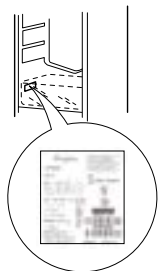

400010883806

Trykket i Italia



SENSING THE DIFFERENCE