

DAGLIG INFORMATIONSBOK



TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT INDESIT.

För att få mer omfattande hjälp och stöd, vänligen registrera din produkt på www.indesit.com/register




Du kan ladda ner handböckerna Säkerhetsinstruktioner och Användning och skötsel genom att besöka vår hemsida docs.indesit.eu och följa instruktionerna på baksidan av denna broschyr.




Innan apparaten används ska man noga läsa igenom guiden Hälsa och säkerhet.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

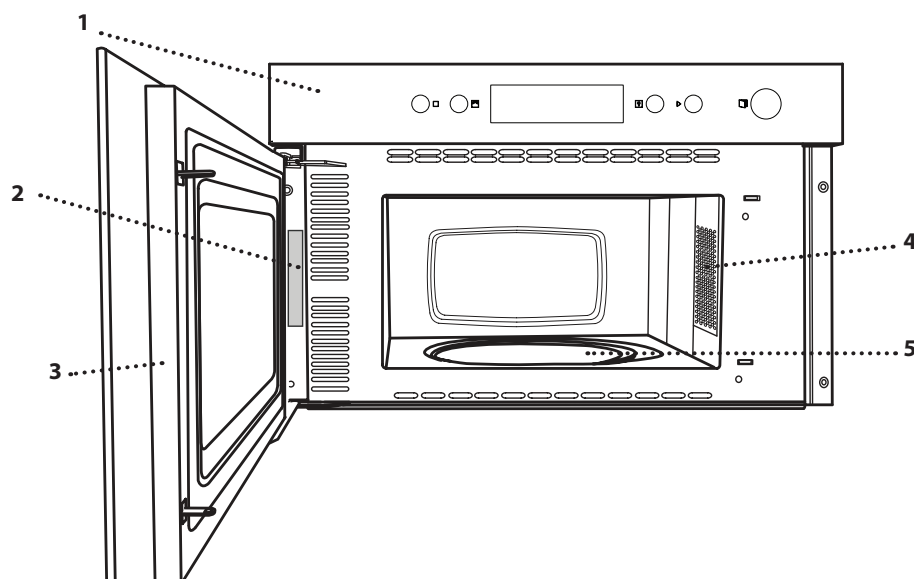

- 1. Kontrollpanel
- 2. Identifikationsplatta
(ska inte tas bort)
- 3. Lucka
- 4. Lampa
- 5. Roterande glasplatta

KONTROLLPANEL

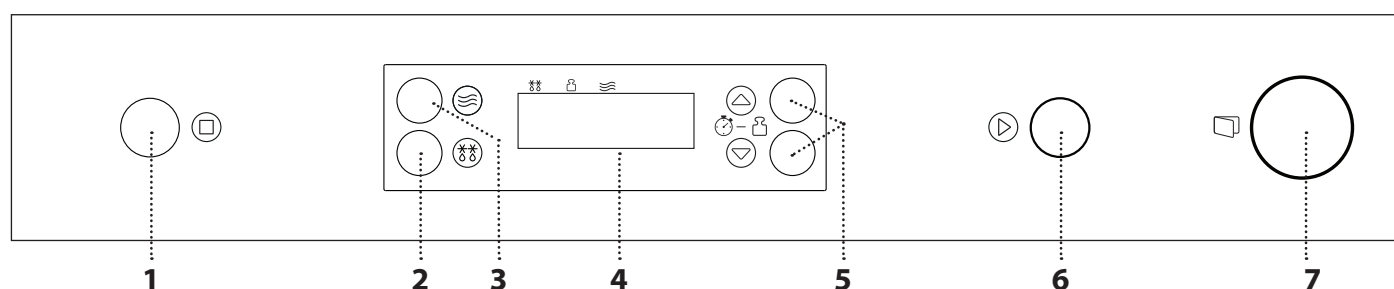

1. STOPP

För att stoppa en funktion eller en ljudsignal, radera inställningarna och stänga av ugnen.

2. UPPTINING

3. FUNKTIONEN MIKROVÅG / EFFEKT

För att välja mikrovågsfunktionen och ställa in önskad effektnivå.

4. DISPLAY

5. KNAPPAR + / -


För att justera inställningarna för en funktion (t.ex. tiden, vikten).

6. START

För att starta en funktion. När ugnen är avstängd aktiverar den mikrovågsfunktionen **"Jet Start"**.

7. KNAPP FÖR ATT ÖPPNA LUCKAN


ROTERANDE GLASPLATTA

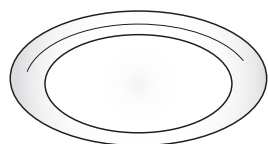

Placerad på dess stöd kan den roterande glasplattan användas med alla tillagningsmetoder. Den roterande glasplattan ska


alltid användas som underlag för andra behållare och tillbehör.

RULLSTÖD

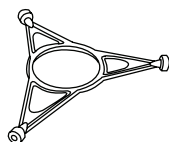

Använd endast stödet för den roterande glasplattan. Ställ inte andra tillbehör på stödet.

LOCK (I FÖREKOMMANDE FALL)

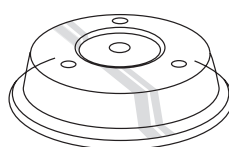

Används för att täcka maten medan den lagas eller värms upp i mikrovågsugnen. Locket reducerar stänk, håller maten fuktig och kan även användas för att skapa två

tillagningsnivåer.

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt. Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår eftermarknadsservice.

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar och tål ugnstemperaturer innan du köper dem.

Metallbehållare för mat eller dryck ska aldrig användas vid tillagning i mikrovågsugn.

Se alltid till att livsmedel och tillbehör inte kommer i kontakt med innerväggarna i ugnen.

Kontrollera alltid att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen. Se till att den roterande glasplattan inte hamnar utanför avsedd plats när du sätter i eller tar ut andra tillbehör.

FUNKTIONER



MIKROVÅGOR

För att snabbt laga och värma mat eller dryck.

EFFEKT	REKOMMENDERAS FÖR
750 W	Snabb uppvärmning av drycker eller andra livsmedel med hög vattenhalt eller kött och grönsaker.
500 W	Tillagning av fisk, köttsåser eller såser som innehåller ost eller ägg. Slutberedning av köttpajer eller ugnsbakad pasta.
350 W	Långsam, försiktig tillagning. Perfekt för att smälta smör eller choklad.
160 W	Upptining av djupfrysta livsmedel eller för att mjuka upp smör och ost.
0 W	För användning av timern enbart



UPPTINING

För snabb upptining av mat så som kött, fågel och fisk som väger mellan 100 g och 2 kg. Maten ska placeras direkt på den roterande glasplattan. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det.

DAGLIG ANVÄNDNING

. VÄLJ EN FUNKTION

Tryck helt enkelt på knappen för önskad funktion för att välja den.


. STÄLL IN TIDEN



Efter att ha valt önskad funktion, använd eller för att ställa in hur lång tid den ska köra.

Tiden kan ändras under tillagningen genom att trycka på eller eller för att öka tiden med 30 sekunder varje gång som knappen trycks in

. STÄLL IN MIKROVÅGSEFFEKTEN



Tryck på så många gånger som behövs för att ställa in mikrovågornas effektnivå.


Observera: Den här inställningen kan ändras under tillagningen genom att trycka på .

. TINAR UPP



Tryck på , använd sedan eller för att ställa in matens vikt.

Under upptining kommer funktionen att göra en kort paus för att tillåta dig att vända maten.



När detta gjorts, stäng luckan och tryck på .

. AKTIVERA FUNKTIONEN

När du har angivit alla inställningar som behövs, tryck på för att aktivera funktionen.

Du kan trycka på när som helst för att pausa den funktion som är aktiv för tillfället.

. KNAPPLÅS



Den här funktionen aktiveras automatiskt för att förhindra att ugnen slås på av misstag. Öppna och stäng luckan och tryck sedan på för att starta funktionen.

. PAUS

Om du vill pausa en aktiv funktion, t.ex. för att röra om eller vända maten, behöver du bara öppna luckan.

För att återuppta tillagningen, stäng luckan och tryck på .

. JET START

När ugnen är avstängd, tryck på för att aktivera tillagning med mikrovågsfunktionen inställd på full effekt (750 W) i 30 sekunder.

Varje gång knappen trycks in igen ökar tillagningstiden med ytterligare 30 sekunder.

. STÄLLA IN TIDEN



Med ugnen avstängd, tryck på tills timmens två siffror (till vänster) börjar blinka.

Använd eller för att ställa in rätt timme och tryck på för att bekräfta. Minuterna blinkar på displayen.

Använd eller för att ställa in minuterna och tryck på för att bekräfta.

Observera: Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa strömavbrott.

. TIMER

När ugnen är avstängd kan displayen användas som timer. För att aktivera funktionen och ställa in önskad tidslängd, tryck på eller . Tryck på för att ställa in effekten på 0 W, tryck sedan på för att aktivera nedräkningen.

Observera: Timern aktiverar inte någon av tillagningscyklerna. Tryck på för att stoppa timern när som helst.

RENGÖRING

Använd inte ångtvätt.

Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

INRE OCH YTTRE YTOR

- Rengör ytorna med en fuktig trasa. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Med jämna mellanrum, eller vid spill, ska man ta bort den roterande glasplattan och dess stöd för att rengöra ugnens botten och avlägsna alla matrester.

TILLBEHÖR

Alla tillbehör kan rengöras i diskmaskin.

FELSÖKNING



Ladda ner handboken Användning och skötsel från docs.indesit.eu för ytterligare information

Problem	Möjlig orsak	Åtgärder
Ugnen fungerar inte	Strömavbrott. Frånkopplad från elnätet.	Kontrollera att det inte är strömavbrott och att ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Displayen visar "Err".	Programvarufel.	Kontakta närmaste kundservice och ange bokstaven eller numret som följer texten "Err".

PRODUKTBLAD

 Produktbladet med energidata för denna apparat kan laddas ner från vår webbplats docs.indesit.eu

HUR DU FÅR TAG PÅ HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL


>  Ladda ner handboken Användning och skötsel från vår webbsida docs.indesit.eu (du kan använda denna QR-kod) genom att ange produktkoden.



> Du kan även kontakta vår kundservice.

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE

Du hittar våra kontaktuppgifter i garantihäftet. När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typeskylt.

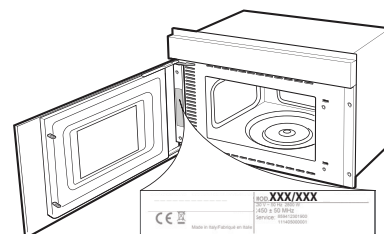

400010894958-1