

PRIMER USO


Conectar el aparato a la red eléctrica.

En algunos modelos podría activarse una señal acústica. Esto significa que se ha disparado la alarma de temperatura: pulsar la tecla de apagado de la alarma acústica. Poner en el ventilador el filtro antibacteriano-antiorlor, si está previsto, siguiendo las indicaciones del envase del filtro.

Nota: Después de la puesta en funcionamiento deben transcurrir unas 4-5 horas para que el aparato alcance la temperatura de conservación adecuada para una carga normal.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL APARATO

Limpie periódicamente el aparato usando un paño y una solución de agua tibia y detergentes neutros específicos para la limpieza interna del frigorífico. No utilice nunca detergentes abrasivos. Para garantizar el desagüe constante y correcto del agua, limpie regularmente el interior del orificio de descarga situado en la pared posterior del compartimento frigorífico, cerca del cajón de la fruta y la verdura, utilizando la herramienta suministrada de serie (véase la figura). Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o de limpieza, desconectar la clavija de la toma de corriente o desconectar el aparato de la alimentación eléctrica.

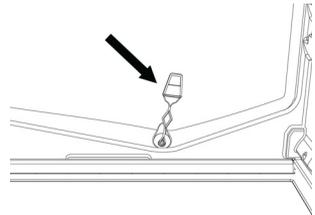

SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA O LED


(según el modelo)

Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica antes de sustituir la bombilla y siga las instrucciones según el tipo de iluminación del aparato.

Sustituya la bombilla con otra del mismo tipo, disponible a través del Servicio de Asistencia Técnica o de los revendedores autorizados.

Iluminación tipo 1)

1. Afloje el tornillo y retire la pantalla.
2. La bombilla es de tipo bayoneta. No la desenrosque para extraerla; tire como indica la flecha.
3. Una vez sustituida, monte la pantalla y espere 5 minutos antes de reconectar el aparato.

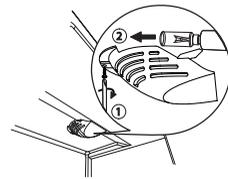

Iluminación tipo 2)


Quite la bombilla desenroscándola en el sentido contrario a las agujas del reloj, como se indica en la figura. Espere 5 minutos antes de reconectar el aparato.



Iluminación tipo 3)

Si el producto tiene luces de LED, para la sustitución diríjase al Servicio de Asistencia Técnica.

En comparación con las bombillas tradicionales, las de LED duran más, mejoran la visibilidad interna y respetan el medio ambiente

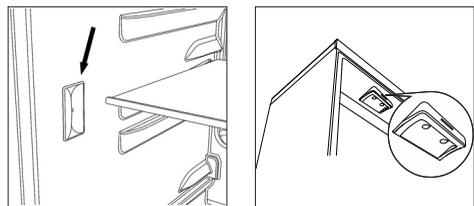

SI EL APARATO NO SE UTILIZA

Es preciso desconectar el aparato de la alimentación eléctrica, vaciarlo, descongelarlo y limpiarlo. Mantener las puertas entreabiertas y permitir la circulación del aire en los compartimientos. Esto evitará la formación de olores y moho.

EN CASO DE INTERRUPCIONES DE CORRIENTE

Mantenga las puertas cerradas para que los alimentos permanezcan fríos el mayor tiempo posible. No vuelva a congelar alimentos parcialmente descongelados. En caso de interrupción prolongada, podría activarse la alarma (según el modelo).

COMPARTIMIENTO FRIGORÍFICO

El compartimiento frigorífico permite conservar alimentos frescos y bebidas.

La descongelación del compartimiento frigorífico es totalmente automática.

La presencia de gotas de agua en la pared posterior interna del compartimiento indica la fase de descongelación automática. El agua de descongelación se envía automáticamente a un orificio de desagüe y se recoge en un contenedor donde se evapora.

Según el modelo, el producto puede estar dotado de un cajón especial ("Carne y pescado" o "Cero grados"), ideal para la conservación de carnes y pescados frescos.

Atención: no lave los accesorios del frigorífico en el lavavajillas.

Nota: la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del aparato pueden influir en la temperatura interna de los compartimientos. Programe las temperaturas en función de estos factores.

Nota: en condiciones de alta humedad en el compartimiento frigorífico, especialmente en los estantes de vidrio, se puede formar agua de condensado. En tal caso se recomienda cerrar los contenedores que contengan líquidos (por ejemplo, ollas con caldo), empaquetar los alimentos de alto contenido de humedad (por ejemplo, las verduras) y regular la temperatura en valores más altos.

Extracción del cajón para fruta y verdura (según el modelo)

Si el producto tiene cajón para fruta y verdura, para facilitar la extracción de éste se recomienda vaciar (y quitar) los dos anaqueles inferiores, y luego extraer el cajón.

Ventilador y filtro antibacteriano-antiolor (según el modelo)

El ventilador permite distribuir mejor la temperatura en el interior del compartimiento y, por tanto, conservar mejor los alimentos y reducir la humedad en exceso. No obstruya la zona de ventilación. El ventilador se puede activar/desactivar manualmente (véase la Guía Rápida); si está activo, funciona automáticamente lo necesario.

COMPARTIMIENTO CONGELADOR

El compartimiento congelador ******* permite conservar alimentos congelados (durante el período indicado en el envase) y congelar alimentos frescos. La cantidad de alimentos frescos que es posible congelar en 24 horas figura en la etiqueta de datos técnicos. Coloque los alimentos frescos que desee congelar en la zona de congelación dentro del compartimiento congelador (véase la Guía Rápida), dejando suficiente espacio alrededor de los paquetes para que el aire circule libremente. Si los alimentos se han descongelado parcialmente, no los vuelva a congelar. Es importante envolver los alimentos para que no pueda pasar agua, humedad o vapor.

No coloque alimentos calientes en el interior del aparato. Esto será útil para ahorrar energía y prolongar la duración del aparato.

Nota: La temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de las puertas y la posición del aparato pueden influir en las temperaturas internas de los dos compartimientos. Programe las temperaturas en función de estos factores.


Producción de cubitos de hielo

Vierta agua en la bandeja del hielo hasta 2/3 y colóquela en el compartimiento congelador. No utilice objetos puntiagudos o cortantes para sacar el hielo.

Extracción de los cajones (según el modelo)

Tire de los cajones completamente hacia fuera, levántelos un poco y retírelos. Para hacer más espacio, el congelador se puede utilizar sin los cajones:

- A)** Si el fondo del compartimiento congelador es como en la figura **A**, retire los cajones superiores y/o las puertas. Es obligatorio dejar el cajón inferior. Compruebe que, después de poner los alimentos sobre las rejillas / estantes, la puerta se cierre correctamente.
- B)** Si el fondo del compartimiento congelador es como en la figura **B**, es posible retirar todos los cajones o puertas. Compruebe que, después de poner los alimentos sobre las rejillas / estantes, la puerta se cierre correctamente.

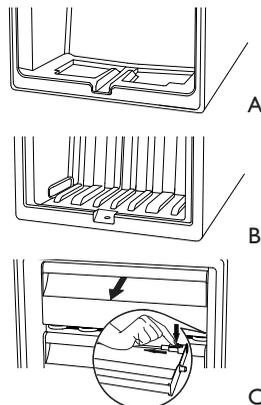

Desmontaje de la puerta (si la hay)

Abra la puerta y saque el perno como indica la figura **C**.

CÓMO DESCONGELAR EL COMPARTIMIENTO CONGELADOR (según el modelo)

En los modelos no frost no es necesaria la descongelación.


En los otros modelos, si en el compartimiento congelador hay escarcha, conviene descongelar 2 veces al año, o cuando la cantidad de escarcha sea excesiva (3 mm de espesor).

La formación de escarcha es un fenómeno normal.

La cantidad y la rapidez con la que se acumula varían según las condiciones ambientales y la frecuencia de apertura de la puerta. Para descongelar, desactive el aparato y retire todos los alimentos. Deje la puerta del congelador abierta para que la escarcha se derrita. En los aparatos en los que el congelador está debajo del frigorífico, es posible quitar la canaleta de desagüe del agua de descongelación (véase la figura) y colocar una cuba debajo.


Después de la descongelación, vuelva a colocar la canaleta de desagüe asegurándose de que no queden residuos de agua. Limpie el interior del congelador y séquelo bien.

Reactive el aparato y vuelva a colocar los alimentos en el interior.

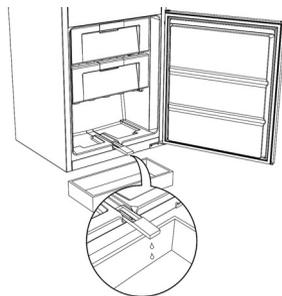


COMPARTIMIENTO PARA CARNE Y PESCADO (según el modelo)

El compartimiento para carne y pescado está diseñado expresamente para garantizar una conservación más prolongada de estos alimentos frescos, sin alterar los valores nutricionales y la frescura original. No es recomendable poner fruta o verdura en este compartimiento, ya que la temperatura podría bajar de 0° C y convertir en hielo el agua contenida en dichos alimentos.

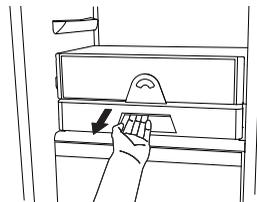


Ajuste de la Temperatura


La temperatura del compartimiento para carne y pescado es indicada por la posición de la aguja en la puerta del compartimiento, y depende de la temperatura del resto del refrigerífico. Se recomienda regular la temperatura del compartimiento frigorífico entre +2° y +6°. Para saber si la temperatura del compartimiento para carne y pescado es adecuada, vea las imágenes siguientes:

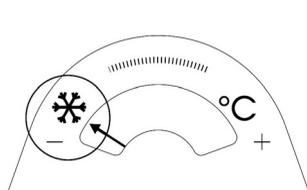

Cuando la aguja está en la zona a la izquierda, hay que aumentar la temperatura del compartimiento frigorífico.

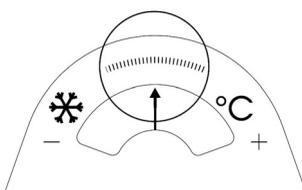

Cuando la aguja está en la zona central, la temperatura es adecuada.

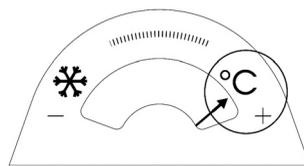

Cuando la aguja está en la zona a la derecha, hay que reducir la temperatura del compartimiento frigorífico.

Importante: si la función está activada en presencia de alimentos con alto contenido de agua, podría formarse condensado sobre los estantes. En tal caso desactive la función momentáneamente.

Extracción del compartimiento para carne y pescado:

Si en el panel de mandos no se visualiza el símbolo  (véase la Guía Rápida), se recomienda no extraer el compartimiento para carne y pescado para garantizar el correcto funcionamiento del producto y la conservación adecuada de los alimentos. Para aumentar el espacio disponible en el interior del refrigerífico, es posible desmontar el compartimiento para carne y pescado.

Para ello:

1. Quitar el cajón del compartimiento (Figura 1).
2. Quitar la cobertura del cajón abriendo los ganchos que se encuentran en el lado inferior de la cobertura (Figura 2).

Para restablecer el compartimiento para carne y pescado, poner la cobertura sobre el cajón antes de introducir el cajón y activar la función.

3. Pulsar en el panel de mandos la tecla "**Función compartimiento carne y pescado**" durante tres segundos, hasta que se apague el testigo amarillo.

Para optimizar los consumos energéticos se recomienda desactivar el compartimiento para carne y pescado y retirar sus componentes (menos el estante sobre los cajones para fruta y verdura).

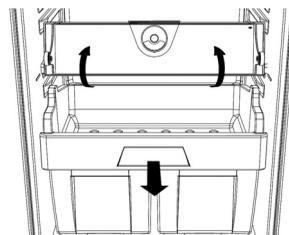


Fig. 1


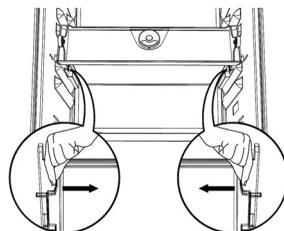


Fig. 2

COMPARTIMIENTO "CERO GRADOS"

(según el modelo)


El compartimiento "**Cero Grados**" está diseñado expresamente para mantener un valor de temperatura bajo y un nivel de humedad adecuado con el propósito de prolongar la conservación de los alimentos frescos (por ejemplo, carne, pescado, fruta y verduras invernales).

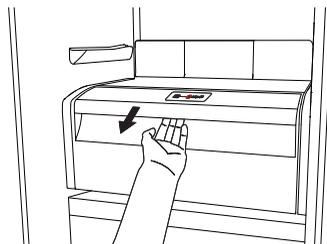

Activación y desactivación del compartimiento

La temperatura dentro del compartimiento es de aproximadamente 0° cuando el compartimiento está activado.

Para activar el compartimiento pulsar la tecla indicada en la figura más de un segundo, hasta que se encienda el símbolo

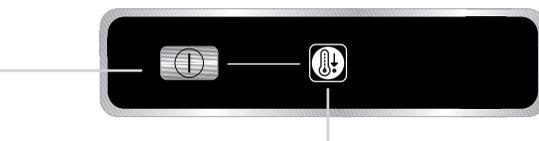

El símbolo encendido indica que el compartimiento está funcionando. Pulsar la tecla más de un segundo para desactivar la función

Para el funcionamiento correcto del compartimiento "**Cero Grados**" es necesario que:

- el compartimiento frigorífico esté activado
- la temperatura del compartimiento frigorífico esté entre +2°C y +6°C
- el cajón esté colocado, para permitir la activación
- no se hayan seleccionado funciones especiales (Stand-by, Cooling-Off, Vacation, si existen).

Si se ha seleccionado una de estas funciones especiales, el compartimiento "Cero Grados" se debe desactivar manualmente y se deben retirar los alimentos frescos del interior. En ausencia de desactivación manual, el compartimiento se desactiva automáticamente a las 8 horas.

Nota:

- si el símbolo no se enciende al activar el compartimiento, comprobar que el cajón esté colocado correctamente; si el problema persiste, contactar con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado
- si el compartimiento está activado y el cajón está abierto, el símbolo del panel de control podría desactivarse automáticamente. Al poner el cajón, el símbolo se activa nuevamente
- independientemente del estado del compartimiento, es posible que se oiga un leve ruido, lo cual es normal
- cuando el compartimiento no está en funcionamiento, la temperatura interna depende de la temperatura general del compartimiento frigorífico. En este caso se recomienda la conservación de fruta y verdura no sensible al frío (frutos de bosque, manzanas, albaricoques, zanahorias, espinacas, lechuga, etc.).

Importante: si la función está activada en presencia de alimentos con alto contenido de agua, podría formarse condensado sobre los estantes. En tal caso hay que desactivar la función momentáneamente. Prestar atención al apoyar los alimentos y los contenedores pequeños sobre el estante superior del compartimiento "cero grados", para evitar que caigan entre el cajón y la pared posterior del compartimiento frigorífico.

Extracción del compartimiento "Cero Grados":

Para tener a disposición un mayor volumen en el frigorífico es posible quitar el compartimiento "Cero Grados". En este caso:

- para facilitar la extracción se recomienda vaciar (y quitar) los dos anaqueles inferiores
- apagar el compartimiento
- extraer el cajón y el estante blanco de plástico situado debajo del compartimiento.

Nota: no es posible quitar el estante superior y los soportes laterales.

Para volver a colocar el compartimiento "Cero Grados" hay que restablecer el estante blanco de plástico debajo del compartimiento antes de introducir el cajón y reactivar la función. Para optimizar los consumos energéticos se recomienda desactivar y retirar el compartimiento "Cero Grados".

Limpiar periódicamente el compartimiento y sus componentes utilizando un paño y una solución de agua tibia (sin sumergir en el agua el estante blanco de plástico) y detergentes neutros específicos para la limpieza interna del frigorífico.

Antes de limpiar el compartimiento (aun por fuera) es necesario sacar el cajón para desconectar la alimentación eléctrica del compartimiento.

No utilizar nunca detergentes abrasivos.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Antes de contactar con el Servicio de Asistencia Técnica:

Vuelva a poner en marcha el aparato para comprobar si la avería se ha solucionado. Si el resultado es negativo, desconecte el aparato y repita la operación al cabo de una hora.

Si tras efectuar los controles descritos en la Guía de solución de problemas y volver a poner en marcha el aparato el frigorífico sigue sin funcionar correctamente, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica, ilustrando claramente el problema y comunicando:

- el tipo de problema
- el modelo

- el tipo y el número de serie del aparato (indicados en la placa de características)
- el número de servicio (número que aparece después de la palabra SERVICE, en la placa de características situada en el interior del aparato)

SERVICE 0000 000 00000



Nota:

La intervención del Servicio de Asistencia Técnica para cambiar el lado de apertura de la puerta del aparato no está cubierta por la garantía.