


E AWO 3361

TABLA DE PROGRAMAS



La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p.ej.:

- A. Indicación "Grifo de Agua Cerrado"
- B. Indicación "Limpiar Bomba"
- C. Indicación "Puerta Bloqueada"

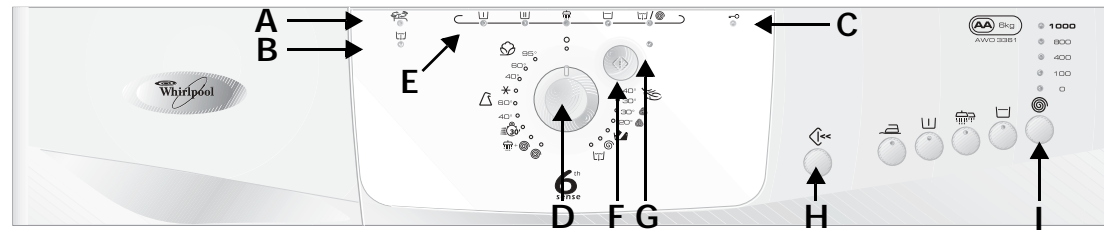

- D. Selector de programa
- E. Indicador de secuencia del programa
- F. Botón "Inicio/Pausa"
- G. Indicación "Inicio/Pausa"
- H. Botón "Reset"
- I. Botón "Velocidad de centrifugado"

6th sense "Sixth Sense", la tecnología del sexto sentido, asegura la máxima eficacia sea cual sea la carga de lavado.

Al seleccionar cualquier opción se enciende el piloto. Cuando la combinación de programas, opciones adicionales y temperatura no sea posible, las luces piloto se apagan de inmediato. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

Programa	Etiqueta de mantenimiento	Tipo de lavado/Notas	Carga máxima kg	Detergente y aditivos			Opciones especiales					Velocidad Máx Centrifugado rpm
				Suavizante	Lavado principal	Pre-lavado	Anti-arrugas	Pre-lavado	Aclarado intensivo	Parada con cuba llena	Reducción de velocidad de centrifugado	
Algodón		Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc con un nivel de suciedad normal o alto, de algodón, algodón de color y lino. Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento. <i>Para ropa muy sucia también se puede seleccionar la opción adicional "Prelavado".</i>	6,0	*	Sí	*	*	*	*	*	*	1000
Algodón corto		Mantelería, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisas etc. de algodón o lino, con un nivel de suciedad bajo o normal, etc.	6,0	*	Sí	*	*	*	*	*	*	1000
Sintéticos		Blusas, camisas, delantales, etc., con un nivel de suciedad normal o alto, de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,5	*	Sí	*	*	*	*	*	* ¹⁾	800 ¹⁾
Súper rápido		Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	3,0	*	Sí	—	*	—	*	*	*	1000
Delicados		Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisetas y blusas.	1,5	*	Sí	*	—	*	—	*	* ¹⁾	800 ¹⁾
Lana		Sólo prendas de lana sin acabado tipo fieltro, etiquetadas con la marca de la lana y como resistentes al lavado a máquina. <i>Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo.</i>	1,0	*	Sí	—	—	—	—	*	* ¹⁾	800 ¹⁾
Lavado a mano		Tejidos textiles de seda, lino, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano". <i>Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo. En este programa se utiliza un centrifugado muy suave.</i>	1,0	*	Sí	—	—	—	—	*	* ²⁾	400 ²⁾
Aclarado + centrifugado	—	<i>Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón".</i>	6,0	*	—	—	*	—	*	*	*	1000
Centrifugado	—	<i>Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa "Algodón".</i>	6,0	—	—	—	—	—	—	—	*	1000
Centrifugado suave	—	<i>Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa "Lana".</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	—	* ¹⁾	800 ¹⁾
Descarga de agua	—	<i>Sólo descarga - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de "Parada con cuba llena".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*: opcional / Sí : requiere dosificación
 1) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 800 rpm.
 2) En este programa la velocidad de centrifugado predeterminada se puede aumentar a 400 rpm.



DATOS DE CONSUMO

Programa	Selector de temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Aprox. Programa Duración (horas : minutos)*
Algodón	95	6,0	54**	1,90	2:05
Algodón	60	6,0	49	1,14	2:20
Algodón	40	5,0	44	0,60	2:05
Sintéticos	60	2,5	55	0,80	1:30
Sintéticos	40	2,5	55	0,60	1:20
Delicados	30	1,5	60	0,50	0:45
Lana	30	1,0	60	0,30	0:40
Lavado a mano	30	1,0	45	0,30	0:40

El ciclo de Prelavado puede alargar la duración de programa. Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado.

* El indicador de tiempo restante puede desviarse de manera similar de los valores de la tabla, porque considera las condiciones domésticas que corresponden en ese momento.

** Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada el detergente como se describe en la tabla de programas o en el capítulo "Detergente y aditivos" del manual.

1. Gire el **mando selector de programas** al programa deseado.
2. La pantalla del tiempo restante muestra la duración del programa elegido (en horas y en minutos) y la indicación del botón "**Inicio/Pausa**" parpadea.
3. Se encienden los pilotos de secuencia del programa y velocidad de centrifugado predefinida correspondiente al programa seleccionado.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Al seleccionar cualquier opción se enciende el piloto.

Cuando la combinación de programas, opciones adicionales y temperatura no sea posible, las luces piloto se apagan de inmediato. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

Botón "Antiarrugas"

- Puede utilizarse junto con los programas "Algodón" y "Sintéticos para facilitar el planchado.
- Incrementa el consumo de agua y realiza un centrifugado muy suave.

Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad granular). El tiempo del ciclo aumenta unos 15 min.

Botón "Aclarado intensivo"

- Utiliza más agua y requiere más tiempo para el ciclo de aclarado.
- Esta opción está indicada para zonas con agua muy blanda, el lavado de ropa de niños y para personas con alergias.

Botón "Parada con cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Esta opción es especialmente adecuada para el programa "Sintéticos" y "Delicados".

- Esta función es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
Nota: El programa se detiene en "Parada con cuba llena" cuando el piloto "Parada con cuba llena" del indicador de flujo del programa está encendido.

Termine la opción "Parada con cuba llena":

- Pulse nuevamente el botón "Parada con cuba llena"; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hacia la izquierda hasta situarlo en el programa "Descarga" y pulse el botón "**Inicio/Pausa**" de nuevo cuando el indicador de al lado parpadee.

Botón "Velocidad de centrifugado"

- Todos los programas poseen una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón "**Inicio/Pausa**".

Se enciende la indicación que está junto al botón "**Inicio/pausa**".

Las indicaciones muestran la secuencia realizada en el programa. Después de iniciar el programa, el indicador de secuencia se desplaza de izquierda a derecha pasando por Lavado, Aclarado, Centrifugado.

Cuando termine la secuencia del programa, se apaga la indicación correspondiente.

INDICACIONES ROJAS

"Grifo de Agua Cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo de agua; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para la localización de averías" de las Instrucciones para el Uso.

"Limpiar bomba"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si la tubería de drenaje está mal enroscada o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte las Instrucciones para el uso ("Cómo extraer el filtro").

"Puerta bloqueada"

Mientras el programa de lavado esté funcionando, el piloto permanecerá encendido para indicar que no se puede abrir la puerta. Cuando se apague el piloto, se puede volver a abrir la puerta.

FIN DEL PROGRAMA

- El tiempo restante está en "0:00" y las luces del indicador de secuencia del programa están apagadas.
1. Gire el selector de programas a la posición "Off/0".
 2. Cierre el grifo de agua.
 3. Abra la puerta y retire la ropa.
 4. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

CAMBIE EL PROGRAMA, LA TEMPERATURA Y LAS OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón "**Inicio/Pausa**" para detener temporalmente el programa. El indicador parpadea.
2. Seleccione el nuevo programa (con la temperatura), las opciones que desee y la velocidad de centrifugado más conveniente.
3. Pulse nuevamente el botón "**Inicio/Pausa**". El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELAR (RESET) UN PROGRAMA QUE ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO ANTES DEL FINAL

El botón "**Reset**" cancela un programa antes del final.

- Pulse el botón "**Reset**" durante, al menos, 3 segundos. El agua es drenada antes de poder abrir la puerta.