

## AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING)

Denna automatiska rengöringscykel kommer att hjälpa dig att rengöra mikrovågsugnens utrymme och ta bort obehagliga lukter.

Tryck på Auto Clean (Automatisk rengöring)-knappen, tryck sedan på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att starta rengöringscykeln.

Vid slutet kommer en pipsignal att ljuda var 10:e sekund under 10 minuter när rengöringscykeln är avslutad, tryck då på Stopp-knappen eller öppna luckan för att avbryta signalen. Ta sedan bort behållaren och torka av de inre ytorerna med en mjuk trasa eller pappershandduk.



## CHEF MENU (KOCKMENY)

Ett urval av automatiska recept med förinställda värden för att erbjuda optimalt tillagningsresultat.

- Tryck på knappen Chef Menu (Kockmeny).
- Tryck på och håll kvar Plus/Minus knappen för att välja typ av mat (se tabellen nedan) och tryck på OK-knappen för att bekräfta.
- Beroende på vilken mattyp som valts kan displayen be dig att ställa in vikten. Tryck på Plus/Minus knappen för att ställa in efterfrågade värden.
- Tryck på OK / Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

Varaktigheten för funktionen beräknas automatiskt på utifrån vald mat och vikt.

Notera: **En komplett beskrivning av alla kockmenyns recept finns inkluderade i användarinstruktionerna.**

RECEPT	FÖRSTA STATUS	KRISPIGA STEKRE-CEPT	VIKT-MÄNGD	VARAKTIGHET	TILLBEHÖR
 Popcorn	Rumstemperatur		100 g	3min	
 Blandat ris	Fryst		300-650 g	6-11min	 Mikrovågssäkra karotter
 Blandad pasta	Fryst		250-550 g	5-10min	 Mikrovågssäkra karotter
 Blandade grönsaker	Fryst		150-600 g	4-12min	 Mikrovågssäkra karotter
 Fryst lasagne	Fryst		300-600 g	26-40min	 Mikrovågs- och ugnssäkra karotter
 Fryst pizza	Fryst		250-750 g	6-11min	 Crisppanna



## CLOCK (KLOCKA)

För att ställa in klockan på din apparat:

- Tryck på och håll kvar Auto Clean/ Clock (Automatisk rengöring/Klocka)knappen i 3 sekunder.
- Tryck på knapparna Plus /Minus för att ställa in timmarna.
- Tryck på OK / Jet Start (Snabbstart)-knappen. Minuterna börjar blinka.
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in minuterna.
- Tryck på OK / Jet Start (Snabbstart)-knappen. Klockan är inställd.

Notera:

Första gången som apparaten kopplas in (eller efter ett strömavbrott) kommer produkten automatiskt att gå in i klockinställningsläget, i detta fall, följ ovanstående procedur med start från steg 2.

RECEPT	FÖRSTA STATUS	KRISPIGA STEKRE-CEPT	VIKT-MÄNGD	VARAKTIGHET	TILLBEHÖR
 Quiche	Rumstemperatur		950 g	18min	 Crisppanna
 Cordon Bleu/kycklingkottletter/Chicken Cutlets	Fryst		100-400 g / 100 g	6-11min	 Crisppanna
 Pommes frites	Fryst	✓	200-400 g / 50 g	9-11min	 Placera crisppannan på den höga ställningen.
 Chicken uggets	Fryst	✓	200-500 g / 50 g	8-11min	 Placera crisppannan på den höga ställningen.
 Panerad fisk	Fryst	✓	250-500 g / 50 g	8-11min	 Placera crisppannan på den höga ställningen.
 Potatisklyftor	Rumstemperatur	✓	300-550 g / 50 g	12-20min	 Placera crisppannan på den höga ställningen.
 Kycklingvingar	Fryst	✓	200-600 g / 50 g	9-19min	 Placera crisppannan på den höga ställningen.
 Sockerkaka (ljus)	Rums-temperatur		400 g	23min	 Mikrovågs- och ugnssäkra skål på det låga gallret
 Färsk pizza	Rumstemperatur		700 g	21min	 Placera crisppannan på den låga ställningen.
 Muffins	Rumstemperatur		350 g	23min.	 Placera crisppannan på den låga ställningen.
 Biscuits	Rumstemperatur		180 g	14min	 Placera crisppannan på den låga ställningen.
 Marängar	Rumstemperatur		100 g	60min	 Placera crisppannan på den låga ställningen.



En komplett beskrivning av alla CHEF MENU recept finns inkluderade i användarinstruktionerna.



## JETS TART(SNABBSTART)

För att starta Mikrovågsfunktionen med maximal effekt (800 W) i 30 sekunder, tryck på Jetstart (Snabbstart)-knappen.

Varje ytterligare tryckning kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

Om du redan har valt en tillagningsfunktion (t.ex.: Grill), tryck på Snabbstart för att starta den valda funktionen.



## CRISP

Särskilda tillbehör:



Crisppanna



Crisp- handtag (säljs separat)

Denna exklusiva Whirlpool-funktion ger perfekt gyllenbrunt resultat både på ovan- och undersidan av maten. Användning av både mikrovågs och grilltillagning gör att crisppannan snabbt når rätt temperatur och börjar bryna och göra maten krispig.

Följande tillbehör är designade att användas med crispfunktionen:

- Crisppannan

- Crisp-handtaget (säljs separat) för att hantera den heta Crisppannan.

Använd denna funktion för att värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Den är också bra till att steka bacon och ägg, korvar, potatis, pommes frites, hamburgare och annat kött etc. utan att lägga till olja (eller genom att tillföra mycket lite olja).

- Tryck på Crisp knappen.
- Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in tillagningstiden.
- Tryck på OK / Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

Före tillagning av mat som inte kräver lång tillagningstid (pizza, kakor...), rekommenderar vi att crisppannan förväms 2-3 minuter innan.



Upptäck alla Whirlpool originaltillbehör! Besök din lokala Whirlpool webbsida.











## STEAM MENU (ÅNGMENY)

Avsedda tillbehör:



Denna funktion möjliggör att få hälsosam och naturlig smak på maträtter genom tillagning med ånga. Du kan också använda ångaren för att koka pasta och ris.

- Tryck på Steam (Ånga)-knappen.
- Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in mattyp (se tabellen nedan) och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- Tryck på Plus/Minus knappen för att ställa in nivån (enligt portionstabellen som medföljer den kompletta bruksanvisningen).
- Tryck på OK / Jet Start (Snabbstart)-knappen, funktionen startar.

	MATTYP	VIKT
<i>P1</i>	 Pasta	L1=70 g L2=140 g L3=210 g
<i>P2</i>	 Ris	L1=100 g L2=200 g L3=300 g L4=400 g
<i>P3</i>	 Potatis/rotgrönsaker	150 g - 500 g
<i>P4</i>	 Mjuka grönsaker	150 g - 500 g
<i>P5</i>	 Frysta grönsaker	150 g - 500 g
<i>P6</i>	 Fiskfiléer	150 g - 500 g
<i>P7</i>	 Kycklingfiléer	150 g - 500 g
<i>P8</i>	 Frukt	150 g - 500 g



## MICROWAVE (MIKROVÅGS)

Föreslagna tillbehör: Tallrikslock (säljs separat)

Mikrovågsfunktionen möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat och dryck.

- Tryck på Microwave (mikrovågsknappen). Den maximala effektnivån (800 W) kommer att visas på displayen och wattikonen börjar blinka.
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in effekten.
- Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- Tryck på OK / Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

EFFEKT	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
800 W	Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
650 W	Tillagning av fisk, grönsaker, kött, etc.
500 W	Försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytträtter.
350 W	Sjuda stuvningar, smälta smör.
160 W	Upptining.
90 W	Göra glass, smör och ost mjuk, varmhållning.



## JET REHEAT MENU (SNABBUPPVÄRMNINGSMENY)

Denna funktion möjliggör automatisk uppvärmning av maträtterna.

- Tryck på Jet Reheat Menu (Snabbuppvärmningsmeny)-knappen.
- Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in mattyp (se tabellen nedan) och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in matvikten (se tabellen nedan).
- Tryck på OK / Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

MATTYP	VIKT
P1 Soppa	250 g - 1000 g
P2 Sås	250 g - 1000 g
P3 Kyld pizza	200 g - 600 g
P4 Flat tallrik	250 g - 350 g
P5 Dryck	150 ml - 600 ml



## JET DEFROST MENU (SNABBUPPTININGSMENY)

Denna funktion låter dig snabbt tina mat automatiskt.

- Tryck på knappen Jet Defrost Menu (snabbupptining)
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att välja mattypen (se tabellen nedan).
- Tryck på OK / Jet Start (Snabbstart)-knappen. Upptiningscykeln startar. Varaktigheten för funktionen beräknas automatiskt på utifrån vald mat och vikt.

För att få bästa möjliga resultat kommer produkten att be dig att vända/röra i maten när så behövs.

MATTYP	VIKT
P1 Köttfärs	100 g - 2000 g
P2 Fågel	100 g - 2500 g
P3 Fisk	100 g - 1500 g
P4 grönsaker	100 g - 1500 g
P5 Bröd (standard)	50 g - 550 g
P6 Brödupptining* (använda Crisppannan)	100 g - 500 g

\*Denna exklusiva Whirlpool-funktion låter dig tina fryst bröd. Kombinationen av både upptinings- och crisptecknologier gör att ditt bröd smakar och känns som nybakat. Använd denna funktion för att snabbt tina och värma frysta småbröd, baguetter och giffar.

Placera den tomma crisppappan på glastallriken, stäng luckan, välj sedan programmet Bread Defrost (brödupptining), ställ in brödets vikt och tryck på OK knappen. Displayen kommer att visa "PRE HEAT" (FÖRVÄRMA) och ugnen kommer att använda mikrovågor och grill för att förvärma crisppannan. När temperaturen uppnåtts kommer ett meddelande ("ADD") informera om att du kan lägga till bröd. Placera brödet på crisppannan, stäng luckan och tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.



## STOP TURNTABLE (STOPPA ROTERANDE TALLRIKEN)

Använd denna funktion när du behöver använda mycket stora skålar som inte kan rotera fritt i ugnen. Funktionen "Stoppa glastallriken" fungerar endast med följande tillagningsfunktioner: Varmluft, Kombi Grill, Kombi Luft.



## GRILL

Avsedda tillbehör: Hög ställning

Denna funktion använder en kraftfull grill för att bryna mat, skapar en grill- eller gratineringsseffekt. Grillfunktionen används för att bryna mat såsom ostsmörgåsar, varma smörgåsar, potatiskroetter, korvar och grönsaker.

- Tryck på Grill-knappen.
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- Tryck på OK / Jet Start (Snabbstart)-knappen för att starta tillagningen.



## COMBI (KOMBI) GRILL

Avsedda tillbehör: Hög ställning

Denna funktion kombinerar mikrovågor och grilluppvärmning vilket gör att gratänger tillagas på mycket kortare tid.

- Tryck på Combi (Kombi)-knappen.
- Tryck på Plus/Minus knapparna för att välja "1" och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in Mikrovågseffekt (se tabellen nedan).
- Tryck på OK knappen för att bekräfta.
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- Tryck på OK / Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

EFFEKTIVÅ	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
650 W	Grönsaker
500 W	Fågel
350 W	Fisk
160 W	Kött
90 W	Gratinerad frukt



## FORCED AIR (VARMLUFT)

Avsedda tillbehör: Låg ställning

Med denna funktion kan du få ugsbakade rätter. Med användning av ett kraftfullt värmelement och fläkt är tillagningscykeln precis som i en traditionell ugn.

- Tryck på knappen Forced Air (Varmluft).
- Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in temperaturen, tryck sedan på OK knappen för att bekräfta.
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- Tryck på OK / Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar. Preheat ikonen (Förvärmning) kommer att blinka så snart som inställd temperatur uppnås.



## COMBI AIR (KOMBI LUFT)

Avsedda tillbehör: Låg ställning

Denna funktion kombinerar mikrovågs och varmluftstillagning vilket gör att du kan bereda ugsbakade maträtter på kortare tid.

- Tryck på Combi (Kombi)-knappen.
- Tryck på Plus/Minus knapparna för att välja "2" och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in temperaturen och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in mikrovågseffekt (se tabellen nedan) och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in tiden.
- Tryck på OK / Jet Start (Snabbstart)-knappen.

EFFEKTIVÅ	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
350 W	Tillagning av fågel, bakad potatis, lasagne och fisk
160 W	Tillagning av kött och fruktkakor
90 W	Kakor och bakverk




W 1 0 8 9 6 8 0 3

SE

## SNABBREFERENSGUIDE

MCP 349

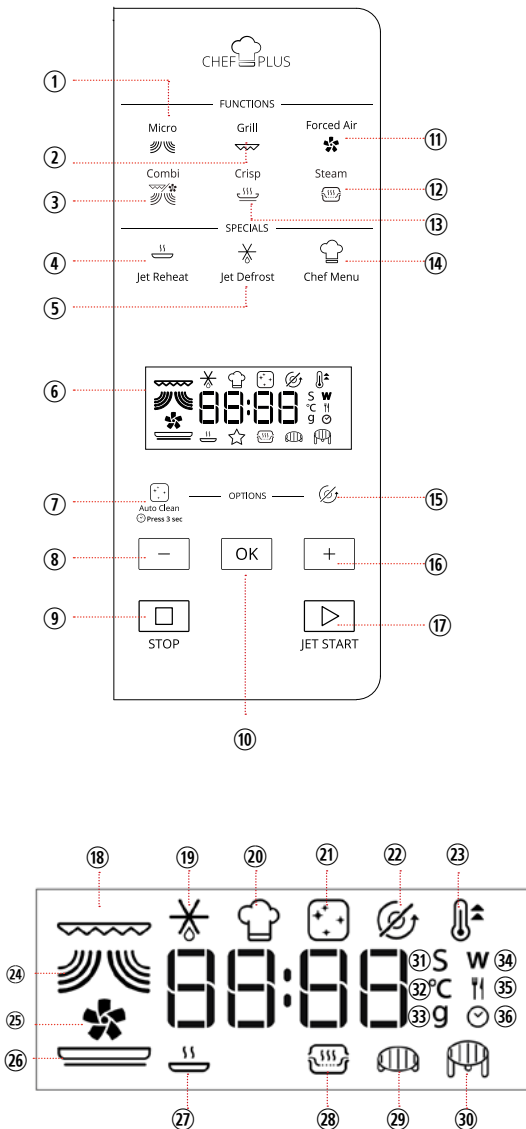

- Microwave knapp (Mikrovågsknapp)
- Grill-knapp
- Combi knapp (Kombi Grill/Kombi Luft)
- Jet Reheat Menu knapp (Snabbuppvärmningsmeny)
- Jet Defrost Menu knapp (Snabbupptining)
- Display
- Auto Clean/clock knapp (Automatisk rengöring/Klocka)
- Minusknapp
- Stop (Stopp)-knapp
- OK knapp
- Forced Air knapp (Varmluft)
- Steam knapp (Ängknapp)
- Crisp knapp
- Chef Menu knapp (Kockmeny)
- Stop Turntable (Stoppknapp för roterande tallriken)
- Plusknapp
- Jet Start (Snabbstart)-knapp
- Grill ikon
- Jet Defrost Menu ikon
- Kockmeny ikon
- Autorengöring ikon
- Glastallrik stoppikon
- Förvärmningsikon
- Mikrovågs ikon
- Varmluft ikon
- Crisp-ikon
- Snabbuppvärmningsikon
- Ängmenyfunktion ikon
- Låg ställningsikon
- Hög ställningsikon
- Andra ikoner
- Temperaturikon
- Vikt-/portionsval
- Mikrovågseffekt (Watt)
- Val av mattyp
- Klockinställning/tidsval