

SNELLE REFERENTIEGIDS HANDLEIDING



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN INDESIT PRODUCT.

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register




U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor Gebruik en Onderhoud downloaden van onze website www.whirlpool.eu en de instructies aan de achterzijde van dit boekje opvolgen.



Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor *Gezondheid en Veiligheid*.

PRODUCTBESCHRIJVING

APPARAAT

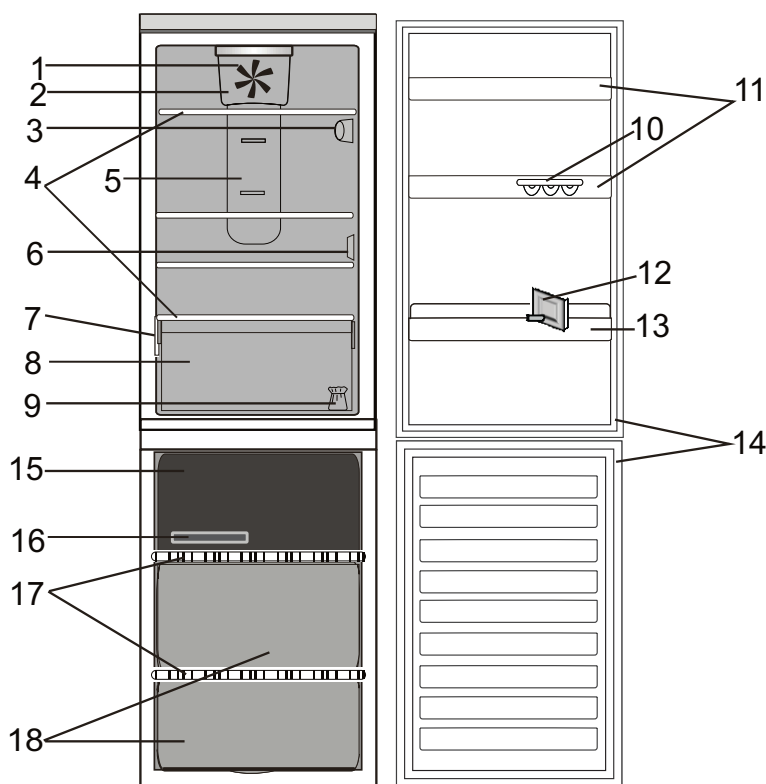


Koelkastcompartment

1. Ventilator
2. Ventilatorafdekking en antibacterieel filter
3. Elektronisch bedieningspaneel/verlichting
4. Schappen
5. Koude-luchtgedeelte Multi-flow
6. Afdekking sensor
7. Typeplaatje met handelsnaam
8. Crisper voor groente en fruit
9. Set om de deur om te draaien
10. Eierhouder
11. Deurvakken
12. Flessenscheider
13. Vakhoogte flessen
14. Deurafdichting

Diepvriescompartment

14. Deurafdichtingen
15. Bovenste lade: koudste zone ideaal voor het invriezen van verse levensmiddelen
16. Ijsbakje*
17. Schappen
18. Laden vriesvak


BEDIENINGSPANEEL

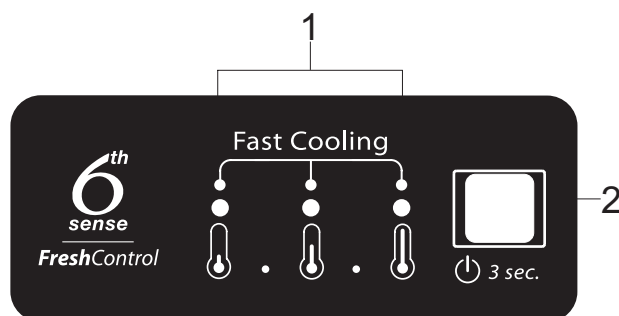


1. LED-controlelampjes voor het weergeven van de huidige temperatuurwaarde of de functie Snel koelen (functie Snel koelen)
2. Knop Aan/Stand-by / Temperatuurknop

ACCESSOIRES


EIERHOUDER

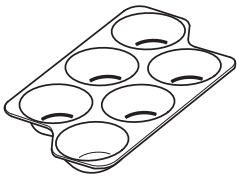

FLESSENSCHEIDER

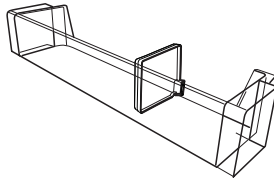

IJSBAKJE

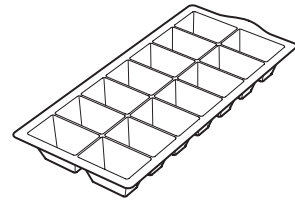

EERSTE GEBRUIK

IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken.

Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het diepvriescompartiment legt.

Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.

EEN AANTAL FUNCTIONELE GELUIDEN DIE U ZOU KUNNEN HOREN

Een sigsgeluid bij het voor de eerste keer of na een lange pauze inschakelen van het apparaat.



Een borrelgeluid wanneer koelmiddel de leidingen instroomt.



BRRR geluid van de compressor die loopt..



Een zoemgeluid wanneer de waterklep of de ventilator begint te werken.



Een kraakgeluid wanneer de compressor start.



De KLIK is van de thermostaat die afstelt hoe vaak de compressor draait..



DAGELIJKS GEBRUIK

Zie de Handleiding voor Gebruiksaanwijzing voor meer details over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het verkrijgen van de Gebruiksaanwijzing

FUNCTIES

AAN/STAND-BY-FUNCTIE

Om het product in Stand-by te zetten, **houdt u de knop On/Stand-by 3 seconden ingedrukt**. Alle symbolen worden uitgeschakeld behalve het controlelampje Aan/Stand-by.

Druk nogmaals op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

TEMPERATUUR-INSTELLING

Druk op de toets Temperatuur op het bedieningspaneel om de temperatuur van het hoogste, via het minder hoge naar het laagste niveau in te stellen.

Door op de Temperatuur toets te drukken, wordt de temperatuurinstelling steeds opnieuw gewijzigd.

Bij de eerste keer aansluiten van het apparaat staat de temperatuurwaarde in de middenstand (fabrieksinstelling).

De onderstaande tabel toont de temperatuurwaarden:

	HOGE TEMPERATUUR.
	MEDIUM HOGE TEMPERATUUR.
	MEDIUM TEMPERATUUR.
	MEDIUM LAGE TEMPERATUUR.
	LAGE TEMPERATUUR.
	SNEL KOELEN

Lampje aan Lampje uit

Opmerking: De weergegeven temperatuurinstelling komt overeen met de gemiddelde temperatuur in de hele koelkast.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te behouden voor het bewaren van de levensmiddelen.

FUNCTIE SNEL KOELEN

Het gebruik van de functie Snel Koelen wordt aanbevolen voor het verhogen van de koel/vriescapaciteit van het koelkast/diepvriescompartiment compartment als er zeer veel levensmiddelen in het koelvak wordt geplaatst.

Druk voor het activeren van de functie Snel koelen steeds opnieuw op de **toets Temperatuur** op het bedieningspaneel tot alle drie Leds knipperen en blijven branden.



De functie wordt automatisch gedeactiveerd na 12 uur en er wordt teruggekeerd naar de eerder geselecteerde waarde.

De functie kan handmatig worden gedeactiveerd door te drukken op de toets Temperatuur op het bedieningspaneel.

KOELKASTVERLICHTING

Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt gebruik van Led-verlichting voor een betere verlichting en een zeer laag energieverbruik.

Als het systeem met ledverlichting niet werkt, contact opnemen met de Consumentenservice om het te laten vervangen.


Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 4 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.

VENTILATOR + ANTIBACTERIEEL FILTER

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt.

Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het antibacteriële filter. Haal het filter uit de doos, die zich in de crisperlade bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator - zoals op de afbeelding.


De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos.

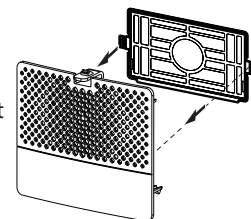

ALARM TABEL

ALARMTYPE	SIGNAAL	OORZAAK	OPLOSSING
Alarm deur open	Koelkastverlichting knippert.	De deur heeft langer dan 3 minuten open gestaan.	Sluit de deur
Alarm deur open	Koelkastverlichting UIT	De deur heeft langer dan 4 minuten open gestaan.	Sluit de deur
Functiestoring	Alle temperatuurlampjes knipperen	Storing in het product.	Contact opnemen met de Klantenservice

OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

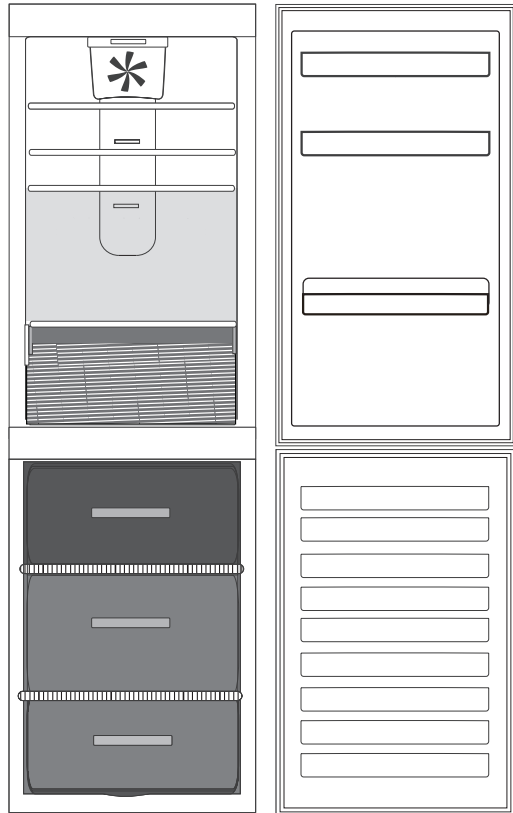

Legenda



GEMATIGDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam



KOUDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt, vleeswaren, desserts



FRUIT & GROENTELADE



LADE DIEPVRIESGEDEELTE
((MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.



DIEPVRIESLADEN

Opmerking: De grijschakering van de legenda komt niet overeen met de kleur van de laden

KOELVAK

Gebruik houders van recyclebaar plastic, metaal, aluminium en glas, of wikkel de levensmiddelen in folie.

Gebruik altijd afsluitbare houders voor vloeistoffen en etenswaar die geuren of smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de vloeistoffen of etenswaar af.

Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in de koelkast opslaat, raden wij aan de platen boven de crisperlade voor groente en fruit te gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het koelvak is.

Levensmiddelen die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd worden zodanig worden gescheiden of verpakt dat de houdbaarheid niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi's of kool bewaren.

Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u gebruik maken van de flessenhouder (beschikbaar op bepaalde modellen).

Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen.

DIEPVRIESCOMPARTIMENT

De vriezer is de ideale opslagplaats voor het opslaan van ingevroren levensmiddelen, het maken van ijsblokjes en het invriezen van verse levensmiddelen in het vriesvak.

De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (...kg/24h). Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel heeft om in de vriezer te bewaren is het aan te bevelen om het bovenste gebied te gebruiken.

PRODUCTFICHE

[www](http://www.whirlpool.eu) De productfiche en energiegegevens van dit apparaat kunnen gedownload worden van de website www.whirlpool.eu

HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD VERKRIJGEN


> [www](http://www.whirlpool.eu) Download de Handleiding voor Gebruik en Onderhoud van de website www.whirlpool.eu (deze QR-code kan gebruikt worden) en vermeld de productcode.

> Neem anders contact op met de Consumentenservice



CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTENSERVICE

De contactinformatie staat in de garantiehandleiding. Wanneer u contact opneemt met de Consumentenservice vermeld dan de code die op het identificatielabel van het product staat.

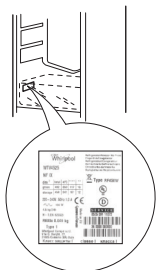

4 00010867993

Gedrukt in Italië