


DELAR OCH FUNKTIONER

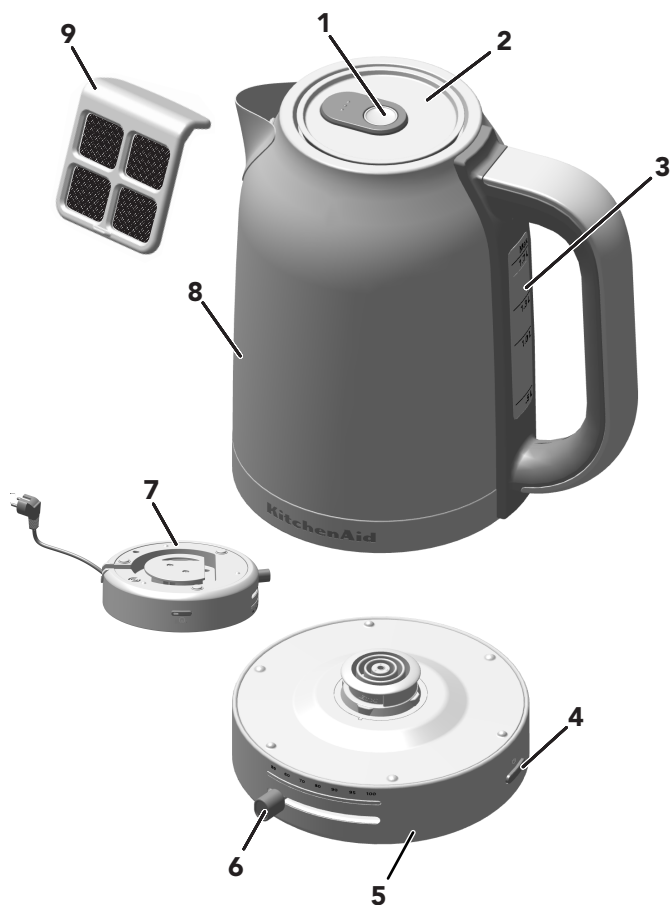

1. Knapp för öppning av locket

2. Lock

3. Fönster med vattenmätare

4. Strömbrytare

5. Motordel

6. Spak för temperaturväljare

7. Strömsladd på undersidan av basenheten

8. Vattenkokare

9. Filter

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in era säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt. Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden nns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

 **FARA**

Om du inte **omedelbart** följer instruktionerna kan det leda till allvarlig skada eller död.

 **VARNING**

Om du inte följer instruktionerna kan det leda till allvarlig skada eller död.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt kan det leda till personskador.
2. Vidrör inte heta ytor. Använd handtagen.
3. Undvik brand, elektriska stötar och personskador genom att aldrig sänka ned basenheten, sladden, kontakten eller vattenkokaren i vatten eller andra vätskor.
4. Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, och av personer utan erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras i en säker användning av apparaten och förstår de faror som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten.

5. Endast EU: Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder om de får tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de förstår riskerna. Barn under 8 år får inte rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen. Håll apparaten och nätsladden utom räckhåll för barn under 8 år.
6. Vattenkokaren ska endast användas med medföljande basplatta.
7. Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte får vägledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
8. Se till att barn inte leker med apparaten.
9. Håll apparaten under noggrann uppsyn när den används av eller i närheten av barn.
10. Använd aldrig en apparat med skadad nätsladd eller stickkontakt, som inte fungerar korrekt eller som har tappats eller har skadats på något sätt. Returnera apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
11. Användning av delar/tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av KitchenAid kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
12. Använd inte apparaten utomhus.
13. Dra ur kontakten ur uttaget när apparaten inte används och före rengöring. Låt apparaten svalna innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör den.
14. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller bänk, eller vidröra heta ytor.
15. Ställ inte apparaten på eller nära en varm gas- eller elspis, eller i en varm ugn.
16. Använd inte apparaten utan att locket är ordentligt stängt.
17. Använd inte apparaten om handtaget är löst eller försvagat.
18. **VARNING:** Ta inte bort locket när vattnet kokar.
19. **VARNING!** Se till att apparaten är avstängd innan du tar bort den från basen.
20. Håll aldrig vatten på hett eller brinnande fett.

21. Använd inte apparaten till något annat än det den är avsedd för.
22. Rengör inte vattenkokaren med diskmedel, stålull eller andra slipande material. Använd inte alkaliska rengöringsmedel för att undvika skador på apparaten. Använd en mjuk trasa och mildt rengöringsmedel.
23. **WARNING!** Använd inte vattenkokaren på lutande ytor. Använd inte vattenkokaren om värmeelementet inte är helt vattentäckt. Flytta inte vattenkokaren när den är påslagen.
24. Den elektriska vattenkokaren är endast avsedd för uppvärmning av vatten.
25. Fyll inte på för mycket vatten i vattenkokaren. Om vattenkokaren är överfylld kan kokande vatten spruta ut.
26. Dra ur kontakten ur uttaget när apparaten inte används och före rengöring.
27. Låt apparaten svalna helt innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör den.
28. I avsnittet "Skötsel och rengöring" finns instruktioner för hur du rengör ytor som varit i kontakt med livsmedel.
29. Du kan bränna dig på het vätska om du tar bort locket under brygging.
30. Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:
 - i personalkök i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer;
 - på bondgårdar
 - på hotell eller motell och i andra typer av bostadsmiljöer eller
 - i miljöer av bed and breakfast-typ.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

Fullständig information om produktinformation, instruktioner och videor, inklusive garantiinformation finns www.KitchenAid.eu. Detta kan spara kostnaden för ett servicesamtal. För att få en kostnadsfri tryckt kopia av informationen online, ring **00 800 381 040 26**.

⚠ VARNING

Risk för elektriska stötar



Anslut till ett jordat uttag.

Ta inte bort jordstiftet.

Använd inte en adapter.

Använd inte en förlängningskabel.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Effekt: 2500–3000 W för 5KEK1701B
2000–2400 W för 5KEK1701E

Spänning: 220–240 VAC

Frekvens: 50–60 Hz

OBS: Vattenkokaren har en jordad stickkontakt. För att minska risken för elektriska stötar passar kontakten endast på ett sätt i uttag. Kontakta en behörig elektriker om stickkontakten inte passar i vägguttaget. Modifiera inte stickkontakten på något sätt.


Använd inte en förlängningskabel. Om nätkabeln är för kort kan du anlita en kvalificerad elektriker eller servicetekniker som installerar ett eluttag nära apparaten. En kort nätsladd (eller löstagbar nätsladd) ska användas för att minska risken för att fastna i eller snubbla över en längre sladd. Långa löstagbara nätsladdar eller förlängningssladdar finns tillgängliga och kan användas.

Om en lång löstagbar nätsladd eller förlängningssladd används:


- Nätsladden- eller förlängningssladdens elektriska märkning ska vara minst lika hög som apparatens elektriska märkning.
- Om apparaten är av jordad typ ska förlängningssladden vara en jordad 3-ledad sladd.
- Sladden ska placeras så att den inte hänger över bänken eller bordsskivan så att barn kan dra ned den eller råka snubbla över den.

SÄTTA I OCH TA BORT FILTRET

Sätta i filtret: Filtret sitter bakom pipen på insidan av vattenkokaren. Öppna locket. Skjut ner filtret i öppningen bakom pipen.

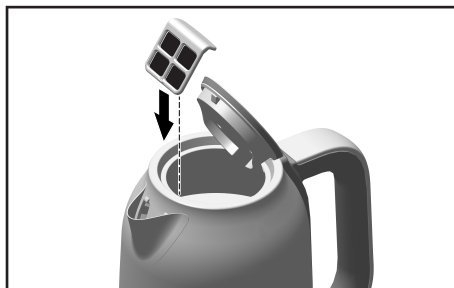

Ta bort filtret: Öppna locket. Ta tag i filtrets överdel bakom pipen och dra ut för att ta bort det.

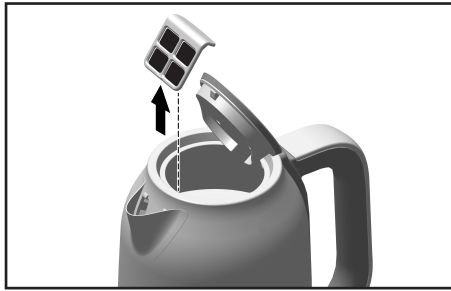

PRODUKTANVÄNDNING

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Fyll vattenkokaren till maxnivå innan du använder den första gången, och koka sedan upp och håll ut vattnet.


VIKTIGT: Vattenkokaren är endast avsedd för vatten. Håll inga andra vätskor eller ämnen i vattenkokaren.

FYLLA VATTENKOKAREN


1. Öppna locket på vattenkokaren genom att trycka på knappen för öppning av locket.




2. Fyll vattenkokaren. Det måste finnas minst 0,5 l i vattenkokaren för att den ska fungera.

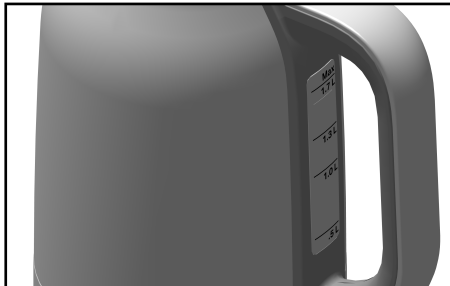

3. Tryck ned locket tills det låses på plats. Du hör ett klickljud när locket låses fast.

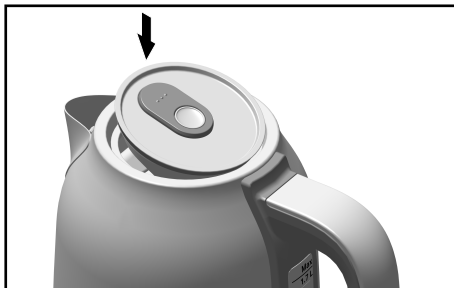

4. Ställ vattenkokaren på bottenplattan.

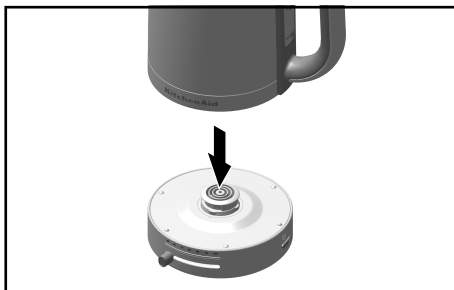


STÄLLA IN VATTENTEMPERATUREN

1. Skjut temperaturvredet på bottenplattan till önskad inställning (50–100°C).



2. Tryck på strömbrytaren (⏻) på sidan av basenheten. Kontrolllamporna tänds och vattenkokaren börjar värmas upp.

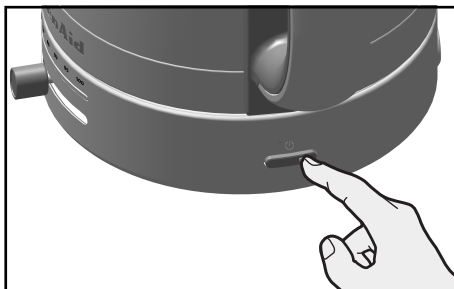

OBS: Vattenkokaren stannar automatiskt när den inställda temperaturen har uppnåtts. Uppvärmningscykeln kan även stängas av manuellt genom att trycka på strömbrytaren (⏻).


VATTENTEMPERATURGUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT

Använd den här guiden för bästa resultat med vattenkokaren från KitchenAid.


60°C	70°C	80°C	90°C	100°C
Milt te	Grönt te Gyokuro Sencha	Blomte	Svart te Earl Grey English Breakfast	Kokt vatten
		Chai grönt vitt		Chai rött
	Vitt te Silvernålste	Grönt te Bencha Genmaicha	Oolongte	Örtte Tisanes
			Varm choklad	Snabbsoppa
Snabbkaffe			Havregryns- gröt	
	Rooiboste			
				Yerba maté

Vattenkokaren kan stängas av på flera sätt:

1. Tryck på Start-knappen (⏻) i uppvärmningsläget.

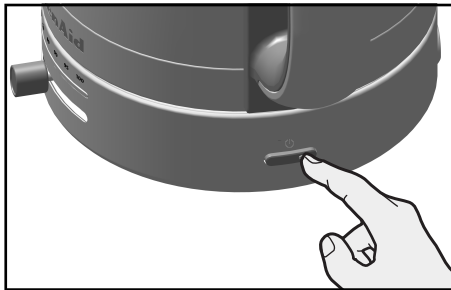

2. Dra ur sladden när vattenkokaren inte används.

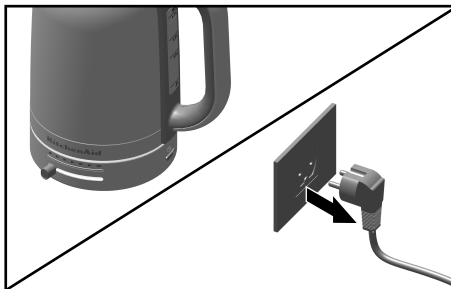

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VIKTIGT! Låt apparaten svalna helt innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör den.

RENGÖRA VATTENKOKAREN OCH BASPLATTAN


VIKTIGT! Koppla alltid ut vattenkokaren ur eluttaget före rengöring och se till att den har svalnat helt.

Rengör vattenkokaren och basplattan för hand med fuktig trasa. Torka och polera med mjuk trasa. Vi avråder från all användning av slipande rengöringsmedel och skurmedel.



RENGÖRA FILTRET

1. Ta loss filtret i vattenkokaren (se avsnittet "Sätta i och ta bort filtret") och skölj sedan under rinnande vatten.

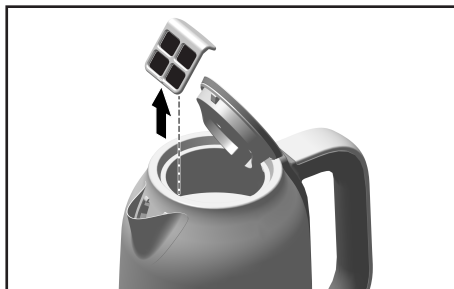

2. Rengör filtret i varmt vatten och ta bort avlagringar med en mjuk borste eller trasa. Sätt sedan tillbaka filtret genom att skjuta in det i facket bakom pipen.




OBS: Om det finns kvar kalkavlagringar på filtret kan du låta det ligga i en blandning av vatten och ättika eller vinäger över natten. Skölj filtret noggrant och sätt tillbaka det i vattenkokaren.

AVKALKKA VATTENKOKAREN

Kalkavlagringar kan bildas på insidan av metalldelarna i vattenkokaren. Vattenkokaren fungerar bäst när du rengör den regelbundet. Rengöringsintervallet beror på hårdheten i vattnet du fyller vattenkokaren med. Vi rekommenderar att du använder ett kommersiellt avkalkningsmedel.


Om kommersiellt avkalkningsmedel inte är tillgängligt:

1. Fyll vattenkokaren med ättika eller vinäger till 0,5 l.

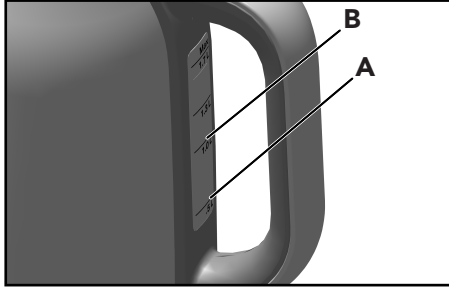


A. Ättika eller vinäger
B. Vatten

2. Tillsätt vatten till 1 l.
3. Koka och låt stå över natten.
4. Töm vattenkokaren.

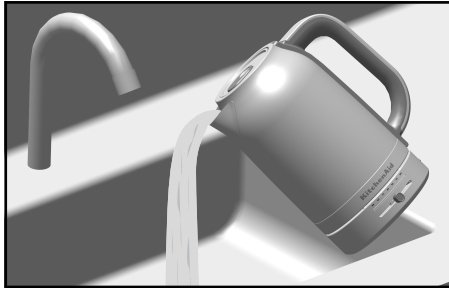

5. Fyll vattenkokaren med vatten, koka upp och tappa ur vattnet. Gör samma sak två gånger till. Vattenkokaren är nu klar att användas.

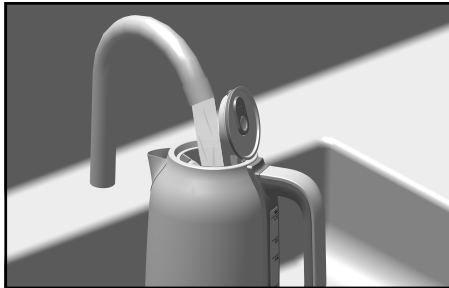

AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

SOPSORTERING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialet är återvinningsbart och märkt med symbolen för återvinning ♻️. De olika delarna av förpackningen måste därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med de lokala myndighetsbestämmelserna som reglerar avfallshantering.

ÅTERVINNING AV PRODUKTEN

- Den här produkten är märkt i enligt med EU-direktivet rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att kassera den här produkten på ett korrekt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.
- Symbolen ♻️ på produkten eller i den medföljande dokumentationen indikerar att den inte får slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av den här produkten kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenören eller från butiken där du köpte produkten.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

FÖR EU

Den här apparaten har designats, tillverkats och distribuerats i enlighet med säkerhetskraven i EU-direktiven: Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU, direktivet 92/42/EEG om värmepannor, Ecodesign-direktivet 2009/125/EG, RoHS-direktiv 2011/65/EU och följande ändringar.

GARANTIVILLKOR FÖR KITCHENAID ("GARANTI")

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Stromik-Bever, Belgien ("garantiutfärdare") beviljar slutkunden, som är konsument, en garanti i enlighet med följande villkor.

Garantin gäller utöver och påverkar inte slutanvändarens lagstadgade garantirättigheter gentemot återförsäljaren av produkten. I korthet gäller Konsumentköpslagen (1990:932) som anger att produkter vid leverans måste vara ändamålsenliga, lämpligt förpackade och av tillfredsställande kvalitet enligt beskrivning. Dina juridiska rättigheter berättigar dig till följande om produkten har några defekter och anses vara felaktig (dvs. inte i enlighet med vad som beskrivs ovan vid tidpunkten för leveransen):

- Upp till sex månader: Eventuella defekter som uppstår inom sex månader antas i allmänhet ha funnits vid leveranstillfället och i de flesta fall har du rätt att få din produkt reparerad, levererad på nytt eller få ersättning för reparation eller upphävande av köpet. Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller få skadestånd.
- Upp till tre år: När ett fel uppstår måste du meddela säljaren om detta inom rimlig tid och visa att felet fanns när produkten levererades (därav följer att produkten var felaktig). Då har du i de flesta fall rätt att få produkten reparerad, levererad eller få ersättning för reparation eller upphävande av köpet. Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller få skadestånd.

Dessa rättigheter gäller med vissa undantag. Mer information finns på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se eller på **0771-42 33 00**.

1. OMFATTNING OCH VILLKOR FÖR GARANTI

- a) Garantiutfärdaren beviljar garanti för de produkter som nämns i avsnitt 1.b) som en konsument har köpt från en återförsäljare eller ett företag i KitchenAid Group inom länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Schweiz eller Turkiet.
- b) Garantitiden beror på vilken produkt som köpts och är följande:

Ett års fullständig garanti från inköpsdatum.

- c) Garantiperioden inleds på inköpsdatum, dvs. det datum då en kund köpte produkten från en återförsäljare eller ett företag i KitchenAid-Group.
- d) Garantin omfattar produkt utan defekter.
- e) Garantiutfärdaren ska tillhandahålla följande tjänster till kunden enligt denna garanti, enligt garantiutfärdarens gottfinnande, om en defekt uppstår under garantiperioden:
 - Reparation av den defekta produkten eller produktdelen, eller
 - utbyte av den defekta produkten eller produktdelen. Om en produkt inte längre är tillgänglig har garantiutfärdaren rätt att byta ut produkten mot en produkt med samma eller högre värde.
- f) Om kunden vill göra anspråk enligt garantin måste kunden kontakta den landsspecifika kundtjänsten för KitchenAid eller garantiutfärdaren direkt på KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strobeeek-Bever, Belgien, e-postadress: CONSUMERCARE.SE@kitchenaid.eu/ telefonnummer: **00 800 381 040 26**
- g) Kostnaderna för reparation, inklusive reservdelar samt portokostnader för leverans av en felfri produkt eller produkt del ska betalas av garantiutfärdaren. Garantiutfärdaren ska också betala portokostnaderna för retur av den defekta produkten eller produktdelen om den defekta produkten om garantiutfärdaren eller den landsspecifika kundtjänsten för KitchenAid begär att den defekta produkten eller produktdelen returneras. Kunden ska dock betala kostnader för lämplig förpackning för retur av den defekta produkten eller produktdelen.
- h) För att kunna göra anspråk enligt garantin måste kunden visa upp kvitto eller faktura för inköp av produkten.

2. BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIN

- a) Garantin gäller endast produkter som används för privat bruk och inte för yrkesmässiga eller kommersiella ändamål.
- b) Garantin gäller inte vid normalt slitage, felaktig eller olämplig användning, underlåtenhet att följa anvisningarna för användning, användning av produkten vid fel elektrisk spänning, installation och drift i strid med gällande elektriska föreskrifter och hårdhänt hantering (t.ex. slag).
- c) Garantin gäller inte om produkten har modifierats eller konverterats, t.ex. konvertering av 120 V-produkter till 220–240 V-produkter.
- d) Tillhandahållandet av garantitjänster förlänger inte garantiperioden och initierar inte heller början på en ny garantiperiod. Garantiperioden för installerade reservdelar upphör samtidigt som garantiperioden för hela produkten.

Efter att garantiperioden löpt ut eller för produkter där garantin inte gäller är slutkunden fortfarande tillgång till kundtjänst för KitchenAid vid frågor och för information. Mer information finns även på vår webbplats: www.kitchenaid.eu

PRODUKTREGISTRERING

Registrera din nya KitchenAid-apparat nu: <http://www.kitchenaid.eu/register>