

N

PROGRAMOVERSIKT

A. Programvelger

B. Tidsdisplay

C. "Forsinket start"-knapp


D. Knapp for valg av sentrifugehastighet

E. "Start/Pause"-knapp

F. Programfase-indikator

G. "Reset"-knapp

H. "Dør åpen"-indikator

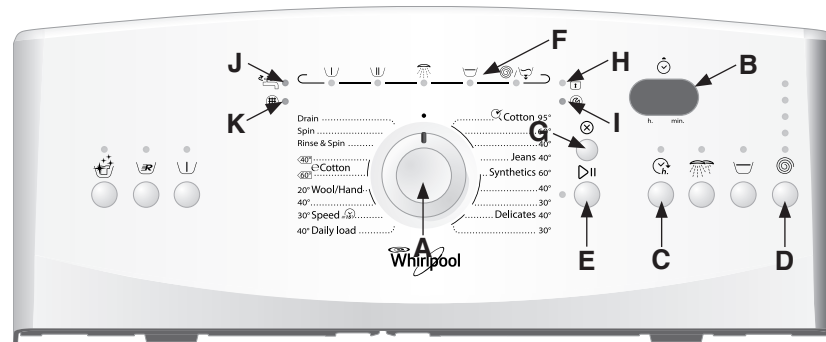

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

I. "Service"-indikator

J. "Vannkran lukket"-indikator

K. "Rengjør pumpe"-indikator

1) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert i disse programmene.

Program	Vaske-anvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/ Anmerkninger - Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner						Maks. sentrifuge-hastighet opm
				For-vask	Hoved-vask	Tøy-mykner	Clean +	Hurtig	For-vask	Forsinket start	Intensiv skylling	Stopp i siste skyl	
Bomull / Bakteriedrepende 40 - 60 - 95°C	Cotton/ Antibacterial 40 - 60 - 95°C		5.0 For normalt til veldig skitent sengetøy, duk, håndkle og bomullstøy og/eller lerret. Ved å velge "Bomull 95°C", vil dette programmet eliminere bakteriene i plaggene dine. Denne bakteriedrepende virkningen er blitt testet ut ifølge metodene i standarden NF EN 13697 av november 2001.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Jeans 40°C	Jeans 40°C		4.0 Normalt skittent jeanstøy av bomull og plagg av jeanslignende stoffer, slik som bukser og jakker.	*	Ja	*	-	-	*	*	*	*	Maks.
Syntetisk 30 - 40 - 60°C	Synthetics 30 - 40 - 60°C		3.0 Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	1000 1)
Finvask 30 - 40°C	Delicates 30 - 40°C		1.5 Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	-	-	*	*	-	*	1000 1)
Dagligvask 40°C	Daily load 40°C		3.0 Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetisk.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	Maks.
Hurtigvask 15' 30°C	Speed 15' 30°C		3.0 Frisker opp yttertøy av bomull, kunstfibre og bomullsblandinger, som kun har vært brukt i en kort periode. Bruk lavest anbefalt vaskemiddelmengde.	-	Ja	*	-	-	-	*	-	*	Maks.
Ull/Håndvask Kald - 40°C	Wool/Handwash Cold - 40°C		1.0 Ull, merket med "Woolmark" og symbolet for maskinvask, samt tekstiler laget av silke (følg etiketten!), lin, ull og viskose som er merket med symbolet for håndvask.	-	Ja	*	-	-	-	*	-	*	1000 1)
Bomull 40 - 60°C	Cotton 40 - 60°C		5.0 Normalt skittent bomull tøy. Det rimeligste programmet når det gjelder sparing av vann- og energiforbruk ved vask av bomullstøy. - Referanseprogram for vaskemaskinens energiklasse.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	Maks.
Skylling + Sentrifugering	Rinse & Spin	-	5.0 Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Bomull".	-	-	*	-	-	-	*	*	*	Maks.
Sentrifugering	Spin	-	5.0 Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	Maks.
Tømming	Drain	-	- Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyll".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-

* = ekstrastyr / Ja = nødvendig dosering

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00126

FORBRUKSDATA

Effektforbruk 0,11 W når den er slått av / 0,11 W når den er slått på.

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet ☺ (timer : minutter)	
					uten "Hurtig"	med "Hurtig"
Bomull/Bakteriedrepende	95	5.0	49*	1.70	1:55	1:45
Bomull	60	5.0	47	0.95	2:20	1:45
Bomull	40	5.0	47	0.64	2:05	1:30
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:44	–
Syntetisk	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Syntetisk	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Finvask	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Finvask	30	1.5	50	0.50	0:41	–
Dagligvask	40	3.0	40	0.45	1:00	–
Hurtigvask 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–
Ull/Håndvask	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Ull/Håndvask	Kald	1.0	40	0.10	0:30	–
eBomull ☹️**	60	5.0	47	0.75	3:10	–
eBomull ☹️**	60	2.5	32	0.68	2:00	–
eBomull	40	5.0	47	0.65	2:00	–
eBomull ☹️**	40	2.5	32	0.56	1:45	–

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur påvirker forbruket.

☺ Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

** Standard program for bomull og grunnlaget for energi-etiketten. Av hensyn til energisparing kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den angitte programtemperaturen.

KLARGJØRING AV VASKESYKLUS

- Legg i maskinen, lukk trommelklaffene og kontroller at de er låst.
- Fyll på vaskemiddel og event. tillegg slik som oppført på fremsiden av bruksanvisningen.
- Lukk igjen lokket.
- Vri **programvelgerene** til ønsket program og temperatur. Tidsdisplayet viser hvor lenge det valgte programmet varer (i timer og minutter), og lampen ved siden av **"Start/Pause"**-knappen blinker. Indikatorlampen for valgt sentrifugehastighet tennes. Dersom du ikke snarlig starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent et kvarter. For å slå på vaskemaskinen igjen er det bare å dreie programvelgeren til "Off/O" og deretter tilbake til

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

programmet man ønsker. **Du kan velge eller slå av tilleggsfunksjoner når som helst i løpet av programmet. Tilleggsfunksjonen vil bli aktivert så sant den korresponderende programfasen ikke er utført ennå.**

Knapp for "Clean+"

- Velg denne funksjonen dersom du benytter en flekkfjerner under vasken (pulver, for eksempel "Vanish") - da vil flekkfjerner virke mer effektivt, og du vil oppnå bedre vaskeresultat og flekkene forsvinne.

- Kan velges til programmene "Bomull" og "Syntetisk"; velg en temperatur på 30 eller 40°C og full maskin.
- Tilsett en passende mengde flekkfjerner (i pulverform) i hovedkammeret i vaskemiddelbeholderen, sammen med ditt vanlige vaskemiddel (bruk kun vaskemiddel i pulverform med denne funksjonen). Overhold doseringsinstruksene på emballasjen.
- Forlenger programmet med 10 til 15 minutter.
- Egner seg til bruk av flekkfjerner og oksygenbaserte blekemidler. **Blekemidler med klorin eller perborat må ikke benyttes!**

Knapp for "Hurtig"

- Gir hurtigere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales kun for lett skittent tøy.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Mer vann vil tilsettes og skyllesyklusen vil forlenges.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask v babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller arger av.

- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.
- Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge. **Merk:** programmet vil stoppe ved "Stopp i siste skyll" når lampen for "Stopp i siste skyll" i programfaseindikatoren lyser. Indikatoren ved siden av **"Start/Pause"**-knappen blinker.

Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på **"Start/Pause"**-knappen; Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke ønsker å sentrifugere tøyet, trykker du på knappen **"Nullstill"** i noen sekunder for å starte tømme-programmet.

Knapp for "Variere sentrifugering"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Hvis du velger sentrifugehastighet "0", vil den endelige sentrifugering avbryte og vannet bare renner ut. I hvert fall forblir under skyllingsfasen innere skyllingspissene.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Velg program, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen "Forsinket Start" flere ganger for å velge et starttidsforvalg på 1 til 23 timer.
- Start programmet (se "Start av programmet"). Indikatorlampen over "Forsinket Start"-knappen er tent og vil slukke når programmet starter.
- Når du har trykket på **"Start/Pause"**-knappen, begynner tidsforvalget nedtellingen. Tidsforvalget på displayet forsvinner når programmet starter og erstattes med resterende programvarighet.
- Når man har trykket på knappen **"Start/Pause"**, kan timeantallet man har valgt reduseres ved å trykke om igjen på knappen for "Forsinket start".

For å slette "Forsinket start"

..før du trykker på knappen "Start/Pause":

- Vri programvelgeren til en annen stilling eller trykk på **"Reset"**-knappen.

..etter å ha trykket på knappen "Start/Pause":

- Trykk **"Start/Pause"** knappen - forsinkelsestiden forsvinner fra displayet.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start/Pause"**. Indikatorlampen ved siden av **"Start/Pause"**-knappen vil tennes. Programfase indikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming. Når programfasen er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe slukke.

- Merk:** Ved strøbrudd eller dersom apparatet frakobles under vaskesyklusen, vil programmet gjenopptas fra det sted hvor det ble avbrutt.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før et program starter og når det er slutt, lyser lampen for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskesprogram er i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren med makt. Dersom du absolutt er nødt til å åpne den under programmet, se "Avbryt et program før det er slutt".

FEILINDIKATORER

Se feilsøkingsguiden hvis du får problemer, du finner denne i bruksanvisningen.

Vannkran lukket - ☹️

Ingen eller ikke god nok vannførsel.

Service - ☹️

Feil på elektrisk komponent.

Rengjør pumpe - ☹️

Avfallsvannet skylles ikke ut.

Rotasjonshastigheten på programfase blinker: ubalanse ved rotasjon.

PROGRAMSLUTT

- Indikatoren "Dør åpen" starter å lyse, og visnings skjermen viser "End". Vaskemaskinen skrur seg av fullstendig etter omtrent et kvarter. Dette for å spare energi.

 - Drei programvelgeren til posisjonen "Off/O".
 - Steng vannkranen.
 - Åpne døren og ta ut tøyet.
 - La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan få tørke.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på **"Start/Pause"**-knappen for å sette programmet på pause. Lampen blinker.
- Velg nytt program, temperatur, eventuelle tilleggsfunksjoner og en annen sentrifugehastighet etter ønske.
- Trykk på **"Start/Pause"**-knappen igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble stoppet. Ikke tilsett vaskemiddel for dette programmet.

AVBRYTE ET PROGRAM FØR DET ER SLUTT

"Nullstill"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk og hold inne **"Nullstill"**-knappen i noen få sekunder; en animasjon kommer til syne på displayet. Vannet vil bli pumpet ut; det kan ta litt tid før døren kan åpnes.