



Kjøleseksjon

1. Crisper-skuff
 2. Hyller/Plass til hyller
 3. Betjeningspanel
 4. Øvre hylle
 5. Dørbalkonger
 6. Flaskehylle
 7. Uttakbar flaskeholder (noen versjoner)
 8. Typeplate (plassert ved siden av crisper-skuffen)
 9. Belysning
 10. Vifte med filter (noen versjoner). Se spesielle instruksjoner angående filteret
- 11. Multi-flow** kaldluftssystem

Merk: Antallet hyller og utformingen av tilbehøret kan variere fra modell til modell. Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.

Merk: Tilbehøret til kjøleskapet må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

BRYTERE FOR REGULERING AV KJØLESEKSJON (avhengig av modell)

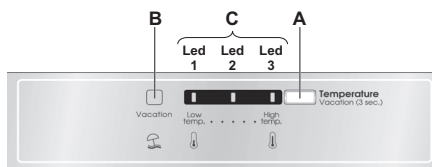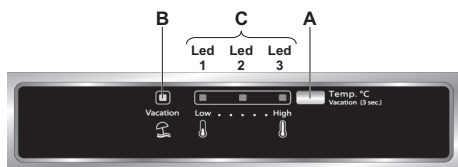

- A.** Tast for innstilling av temperatur (innstillingen endres syklisk) og aktivering av Feriefunksjonen (Vacation mode)
- B.** Indikatorlampe for Feriefunksjon (Vacation mode)
- C.** Led for visning av innstilt temperatur:
 - Led 1: lav temperatur
 - Led 1 og 2: middels lav temperatur
 - Led 2: middels temperatur
 - Led 2 og 3: middels høy temperatur
 - Led 3: høy temperatur

Med Feriefunksjonen vacation mode kan du redusere forbruket av elektrisk energi ved langvarige fravær.

Funksjonen aktiveres ved å trykke på tasten A i 3 sekunder. Indikatorlampen B skal begynne å lyse. Trykk på tasten A for å gjenoppta normal funksjon i

kjøleseksjonen. Når funksjonen er aktivert, må du fjerne lettforderlige matvarer fra kjøleseksjonen og holde døren lukket, da kjøleskapet holder en bestemt temperatur for å unngå at det danner seg vond lukt.

Kjøleskapet kan fungere ved en omgivelsestemperatur på mellom +10°C og +38°C. De beste resultatene oppnås ved temperaturer på mellom +16°C og +38°C.

Merk: Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i kjøleskapet. Disse forholdene må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.

For å slå apparatet helt av, må man trekke støpselet ut av stikkontakten

KNAPPSTYRT VIFTE (noen versjoner)

Viften sørger for en jevn temperaturfordeling inne i kjøleseksjonen, slik at matvarene oppbevares optimalt. Trykk på tilhørende knapp (10a) for å slå på viften. Det anbefales å slå viften på når det dannes seg vanndråper på glasshyllene.

Merk: Ikke blokker ventilasjonsåpningen med matvarer (10b).

Viften virker KUN når kompressoren er i funksjon.

Det anbefales å slå viften av for å redusere strømforbruket.