

**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT.**  
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebčí na [www.indesit.eu/register](http://www.indesit.eu/register)



**Prv než spotrebčí začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.**

## OVLÁDACÍ PANEL

1 Tlačidlo Zapnuté/Vypnuté (Reset, ak ho stlačíte a podržíte)

2 Programátor

3 Tlačidlo Štart/Pauza

4 Push & Go

### Tlačidlá funkcií\*

5 Nastaviť sušenie



6 Odložený štart

7 Časové sušenie

8 Koniec Cyklu

9 Jemné sušenie (Tlačidlá uzamknuté ak ho stlačíte a podržíte)

10 Nekrč. uprava (Stišiť ak ho stlačíte a podržíte)

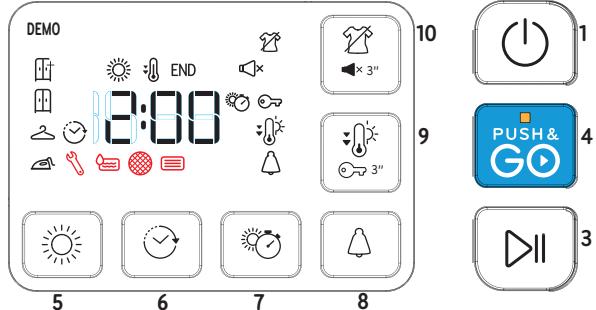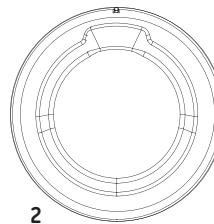

\*Poznámka: na niektorých modeloch môže byť namiesto ikon použitý plný text..

## UKAZOVATELE

**Nastaviť sušenie:** ☀ Na žehlenie - ☁ Na ramienko - ☂ Do skrine - ☃ Extra suché

**Fáza cyklu:** ☀ Sušenie - ☁ Ochladzovanie - END Koniec cyklu

**Vyprázdnite zberné nádobky na vodu** - **Vyčistite dverový filter** - **Vyčistite spodný filter**

Vyhľadajte časť Problémy a ich Riešenie: **Závada** zavolajte Zákaznícky Servis - **DEMO Demo režim**

## PRVÉ POUŽITIE

Uistite, že nádobka na vodu je vložená správne. Uistite sa, že hadička na odvod vody v zadnej časti sušičky je správne upevnená, buď k nádrži na vodu sušičky alebo k vášmu domácomu odpadovému systému.

Sušička sa z dôvodu správneho fungovania musí nainštalovať v miestnosti s teplotou v rozsahu 5 °C až 35 °C.

Pred použitím sušičky sa uistite, že stála vo zvislej polohe najmenej po dobu 6 hodín.

## KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

**Ak sa budete riadiť týmito pokynmi, docielite MAXIMÁLNE výsledky:**

- nezabudnite vyprázdníť nádržka na vodu po každom cykle sušenia.

- nezabudnite vyčistiť filtre po každom cykli sušenia.

**Pozrite časť Starostlivosť a údržba.**

1. Zapojte sušičku do elektrickej zásuvky.

2. Otvorte dvierka a vložte bielizeň; vždy sa riadte pokynmi na visačkách odevov a maximálnou náplňou uvedenou v časti pre programy. Vyprázdnite vrecká. Dávajte pozor, aby sa odevy nezachytili medzi dvierka a/alebo dverové filtre. Nevkladajte kusy, z ktorých kvapká voda. Nesušte v sušičke veľké objemné kusy.

3. Zatvorte dvierka.

4. Stlačte tlačidlo "Zapnuté/Vypnuté".

5. Zvoľte najvhodnejší program pre typ tkaniny, ktorú vkladáte do sušičky.

6. V prípade potreby zvoľte prídavné funkcie.

7. Sušenie spustíte stlačením tlačidla "Štart/Pauza".

8. Na konci cyklu sušenia sa ozve bzučiak. Kontrolka na ovládacom paneli signalizuje koniec cyklu. Náplň vytiahnite ihned, aby sa bielizeň nepokrčila.

9. Stlačením tlačidla "Zapnutie/Vypnutie" spotrebčí vypnite, otvorte dvierka a oblečenie vytiahnite. Ak spotrebčí nevypnete manuálne, asi po štvrtodchine od konca cyklu sa vypne automaticky, aby šetril energiu.

Upozorňujeme, že niektoré programy/prídavné funkcie majú systém "Proti Zamotaniu". To znamená, že niekoľko hodín po skončení cyklu sušenia sa bubon v pravidelných intervaloch otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu odevov.

V prípade výpadku prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo "Štart/Pauza", aby sa cyklus reštartoval.

## PUSH & GO

Táto funkcia umožňuje spustiť sušenie ihned po zapnutí stroja bez stláčania akýchkoľvek ďalších tlačidiel alebo ovládačov (inak sa program PUSH & GO vypne).

**Vždy je potrebné vykonať body 1, 2 a 3 bežného postupu.**

Program Push & GO spustíte stlačením a podržaním tlačidla. Ak kontrolka svieti, znamená to, že sa cyklus odštartoval. Tento cyklus je ideálne pre bavlnené a syntetické textílie. Max. náplň 4 kg. (Trvanie cyklu 100).

Ak sa v priebehu cyklu otvoria dvierka, musíte ich zase zavrieť a aby sušenie pokračovalo, stlačiť tlačidlo "Štart/Pauza". Tento program neumožňuje volbu žiadnych prídavných funkcií.

## OTVORENIE DVIEROK POČAS SUŠENIA

V priebehu cyklu možno bielizeň skontrolovať a veci, ktoré sú už suché, vybrať, pričom zostávajúce veci sa budú sušiť ďalej. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo "Štart/Pauza" a spotrebčí bude pracovať ďalej.

Dvierka nechajte zatvorené až do skončenia cyklu, aby ste ušetrili čas a energiu.

## \*MAX. NÁPLŇ 8 Kg (Dosušenie bielizne)

## VISAČKY

Skontrolujte visačky na prádle, hlavne v prípade prvého vloženia do sušičky. Nižšie sú uvedené najbežnejšie symboly:



Môže byť vložené do sušičky.




Nie je možné sušiť v sušičke.



Vysušiť pri vysokej teplote.



Vysušiť pri nízkej teplote.

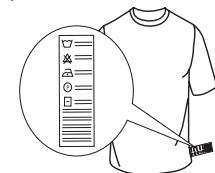

## PROGRAMY

Čas trvania týchto programov závisí od množstva náplne, od typu textilu, od rýchlosťi otáčania odstredivky na vašej práčke a od prídavných funkcií, ktoré ste si naprogramovali.

**U modelov s displejom sa čas trvania cyklov zobrazuje na ovládacom paneli.** Čas zostávajúci do konca programu sa počas cyklu nepretržite monitoruje a aktualizuje, aby bol zobrazený odhad čo najpresnejší.

Možnosti použitia: Ak sú všetky vaše náplne pri automatických cykloch neustále menej suché alebo viac suché, ako by ste si želali, môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň sušenia s využitím tejto špeciálnej možnosti.

### Eco Bavlna      Max. náplň\*

Standardný program pre bavlnu, vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energie je to najvhodnejší program na sušenie bavlnenej bielizne. Údaje na energetickom štítku vychádzajú z tohto programu.

**POZNÁMKA:** pre optimálnu energetickú účinnosť zvoľte "Sušenie do skrine" pomocou výberu úrovne sušenia. Na zvýšenie úrovne sušenia zvoľte "Ext. suché do skrine".

### Syntetika      kg 4

Na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických vláken.

### Zmieš. bielizeň      kg 4

Toto je ideálny program na sušenie bavlny a syntetických materiálov spolu.

### Mini syntetika      kg 2

Úsporné sušenie malých objemov bielizne.

### Mini bavlna      kg 2

Úsporné sušenie malých objemov bielizne.

### Jemná bielizeň      kg 2

Na sušenie jemnej bielizne, ktorá vyžaduje šetrné zaobchádzanie.

### Vlna      kg 1

Sušenie vlnených textílií. Odporúča sa textílie pred sušením prevrátiť naruby. Najhrubšie okraje, ktoré budú ešte vlhké, nechajte voľne doschnúť.

### Osvieženie

Krátky program určený na prevzdušnenie vláken a textílií studeným vzduchom. Nepoužívajte tento program na ešte mokré textílie. Môže sa používať s ľubovoľným objemom náplne, ale s malými náplňami je samozrejme účinnejší. Doba trvania programu je cca 20 minút.

### Košeľa      kg 3

Program určený na sušenie košiel z bavlny alebo zmesí bavlny so syntetickými vláknami.

### Prikrývky

Sušenie velkorozmerných kusov bielizne ako sú napríklad periny.

### Detská bielizeň      kg 2

Tento program je presne určený na sušenie odevov a bielizne pre novorodencov (bavlna a žinyľka) a veľmi jemných textílií. Nesierte výrobky s plastovými aplikáciami!

### Šport      kg 4

Na sušenie športového oblečenia vyrobeného zo syntetiky alebo bavlny.

### Špeciálny program topánky 1 páár

Program na sušenie jedného páru športových topánok. Topánky musia byť vyprané a odstredené pri rýchlosťi odstredivky najmenej 400 otáčok. Musíte ich vložiť do stojanu, ktorý je súčasťou príslušenstva. Sušte len obuv vyrobenú zo syntetických materiálov alebo z plátna.

### Inteligentné žehlenie

Tento cyklus uvoľňuje vlákna a vďaka tomu je žehlenie a skladanie ľahšie. Vhodné pre menšiu náplň vlhkých alebo suchých tkanín z bavlny a zmesí bavlny. Nepoužívajte na odevy, ktoré sú ešte vlhké.

### Express 45'      kg 1

Program rýchleho sušenia s nastaveným časom trvania, ideálny na sušenie textílií odstredených vysokou rýchlosťou v práčke, napríklad pracovných košiel.

## PRÍDAVNÉ FUNKCIE

Tieto tlačidlá vám umožňujú prispôsobovať zvolený program podľa vašich požiadaviek.

Nie všetky prídavné funkcie sú dostupné pri všetkých programoch. Niektoré prídavné funkcie nemusia byť kompatibilné s tými, ktoré ste predtým nastavili; v takom prípade vás upozorní bzučiak a/alebo blikajúce kontroly. Ak je prídavná funkcia k dispozícii, jej kontrolka zostane svietiť. Program si môže uchovať niektoré prídavné funkcie zvolené pri predchádzajúcom cykle sušenia.

### Nastaviť sušenie

Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaná miera zostatkovej vlhkosti bielizne. Ukazovateľ ukazuje práve vybraný stupeň usušenia.

**Na žehlenie:** veľmi jemné sušenie. Veci sa budú dať ľahšie žehliť hned po skončení cyklu.

**Na ramienko:** stupeň usušenia určený pre jemné textílie, ktoré sa po sušení zavesia.

**Do skrine:** bielizeň bude pripravená na poskladanie a uloženie do skrine.

**Extra suché:** určené pre textílie, ktoré sa hned po usušení oblečú.

### Časové sušenie

Táto funkcia ponúka možnosť zvoliť si, ako dlho bude trvať sušenie. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas trvania sušenia. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávate.

### Odložený start

Táto funkcia ponúka možnosť odložiť začiatok cyklu. Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, kým sa neobjaví požadovaný čas odkladu. Keď dosiahnete maximálny možný čas, ďalším stlačením tlačidla sa celé nastavenie zruší. Ukazovateľ na ovládacom paneli ukazuje čas, ktorý je práve zadávate. Po stlačení tlačidla Štart/Pauza: stroj signalizuje čas, ktorý zostáva do spustenia cyklu. Ak sa otvoria dverka, po ich opäťovnom zatvorení musíte opäť stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.

### Nekr. úprava

Otáčanie bubna v krátkych intervaloch (po dobu 10 hodín) zabezpečí prevetrvanie bielizne, pokiaľ ste ju nemohli vybrať ihned po vysušení, čím sa bielizeň chráni pred pokrčením. Je to mimoriadne užitočná funkcia pre prípad, keď nie je možné textílie vyložiť zo sušičky ihned po skončení sušenia. Ak sa táto možnosť použije v kombinácii s odloženým štartom, spustí sa protikrčivé ošetroenie aj pre odložený štart. Ak bola táto možnosť zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

### Jemné sušenie

Umožňuje jemnejšie zaobchádzanie s bielizňou znížením teploty sušenia.

### Stísiť

Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť zvukovú signalizáciu na ovládacom paneli. Hlásenia porúch zostanú naďalej aktívne.

- na aktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým sa nerozsieti príslušný ukazovateľ.
- pre dezaktiváciu tejto možnosti podržte tlačidlo stlačené dovtedy, kým príslušný ukazovateľ nezhasne.


### Tlačidlá uzamknuté

Táto funkcia ponúka možnosť vypnúť všetky ovládače stroja okrem tlačidla "Zapnuté/Vypnute".

Zapnutý stroj:

- na aktiváciu funkcie je treba podržať stlačené tlačidlo dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej aktiváciu.

## POUŽITIE STOJANU

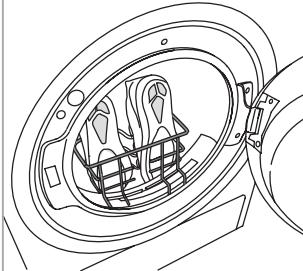

Odstráňte z dverok filter a nasadte stojan. Snúrky musia byť vložené do topánok: špičky otočené smerom dole a podrážky dopredu. **Do bubna už nevkladajte žiadne ďalšie topánky ani bielizeň.** Po skončení sušenia nasadte dverový filter na miesto.

- na dezaktiváciu funkcie je treba podržať tlačidlo stlačené dovtedy, kým zariadenie neoznámi jej dezaktiváciu.
- Ak bola táto funkcia zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

### Koniec cyklu

Táto funkcia ponúka možnosť predĺžiť zvukové znamenie ohlasujúce ukončenie pracovného cyklu. Používa sa vtedy, ak je obava, že štandardný bučiačik na konci cyklu nebude počuť. Ak bola táto možnosť zvolená pre predchádzajúce sušenie, zostáva v pamäti.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

### UPOZORNENIE: Počas čistenia a údržby odpojte sušičku z elektrickej zástrčky.

#### Vyprázdenie zbernej nádobky na vodu po každom cykle (viď obrázok A).

Vytiahnite nádobku zo sušičky a vyprázdnite ju do umývadla alebo do iného vhodného odtoku; následne nádobku založte na miesto. Sušičku nikdy nepoužívajte bez zbernej nádobky.

#### Čistenie dverového filtra po každom cykle (viď obrázky B).

Vytiahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou vodou alebo pomocou vysávača. Za účelom optimálneho výkonu vysušte všetky filtre skôr, ako ich vložíte naspäť na svoje miesto. Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filtra.

Ako vytiahnuť dverový filter:

1. Otvorte dverka a vytiahnite filter smerom hore.
2. Otvorte filter a očistite všetky jeho časti od usadenín. Nasadte filter späť na miesto; uistite sa, či je zasunutý až na doraz s tesnením sušičky.

#### Čistenie spodného filtra po rozsvietení príslušného ukazovateľa (viď obrázky C).

Vytiahnite filter a vyčistite jeho plochy od usadenín pod tečúcou vodou alebo pomocou vysávača. **Odporuča sa čistiť tento filter po každom cykle, aby bol sušiaci výkon optimálny.**

Sušičku nikdy nepoužívajte bez nasadeného filtera.

Ako vytiahnuť spodný filter:

1. Otvorte spodné dverka.
2. Uchopte rukoväť a vytiahnite spodný filter von.
3. Otvorte zadnú stenu filtra a odstráňte prípadné usadeniny z vnútorej plochy sietky.
4. Vyčistite komoru spodného filtra, pričom sa snažte nedotýkať plechov.
5. Uzavrite zadnú stenu spodného filtra a založte ho na miesto; skontrolujte, či je správne zasunutý.
6. Posuňte rukoväť filtra dole a zatvorite spodné dverka.
7. Skontrolujte, či je voľný prívod otvor pre nasávanie vzduchu.

Filtre majú pre priebeh sušenia zásadný význam. Ich úlohou je zachytiť usadeniny, ktoré sa vytvárajú počas sušenia. Upchatie filtrov by znamenalo vážnu prekážku pre prúdenie vzduchu sušičkou; viedlo by to k predĺženiu časov sušenia, vyšej spotrebe energie a možnému poškodeniu sušičky. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k problémom s uvedením sušičky do chodu.

## PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Nikdy nezdvíhajte sušičku za vrchnú dosku.

1. Odpojte sušičku od prúdu.
2. Presvedčte sa, či sú dverka a nádobka na vodu poriadne zatvorené.
3. Ak je odtoková hadica pripojená ku kanalizácii, znova pripojte odtokovú hadicu na zadnú stranu sušičky (pozri Návod na inštaláciu).

### Čistenie sušičky

- Vonkajšie kovové, plastové a gumené časti možno vyčistiť vlhkou handričkou.
- Pravidelne čistite mriežku na prednom vstupe vzduchu (každých 6 mesiacov) vysávačom, aby ste odstránili usadené vlákna, chumáče a prach. Okrem toho vysávačom často odstraňujte usadené vlákna z oblasti filtra.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné prostriedky.

### Spotreba energie

Vypnutý stav (Po) - Wattov	0.50		
Zapnutý stav (Pl) - Wattov	1.00		
Programy	Kg	kWh	Minúty
Eco Bavlna*	8	1.42	165
Eco Bavlna	4	0.78	96
Syntetika	4	0.94	113



\*Je to program, na základe ktorého boli stanovené údaje na energetickom štítku; je vhodný na sušenie bežnej bavlnenej bielizne. Z hľadiska spotreby energií je to najúčinnejší program na sušenie bavlenených textilií. (Štandardné východiskové nastavenie).

### Inštalácia s tepelným čerpadlom

V tepelnom čerpadle sa používajú skleníkové plyny, ktoré sa nachádzajú v hermeticky izolovanej jednotke. V hermeticky izolovanej jednotke sa nachádza 0.43 kg plynu R134a F. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

## OPIS SPOTREBIČA

1. Nádobka na vodu
2. Otvor pre nasávanie vzduchu
3. Spodný filter
4. Dverový filter

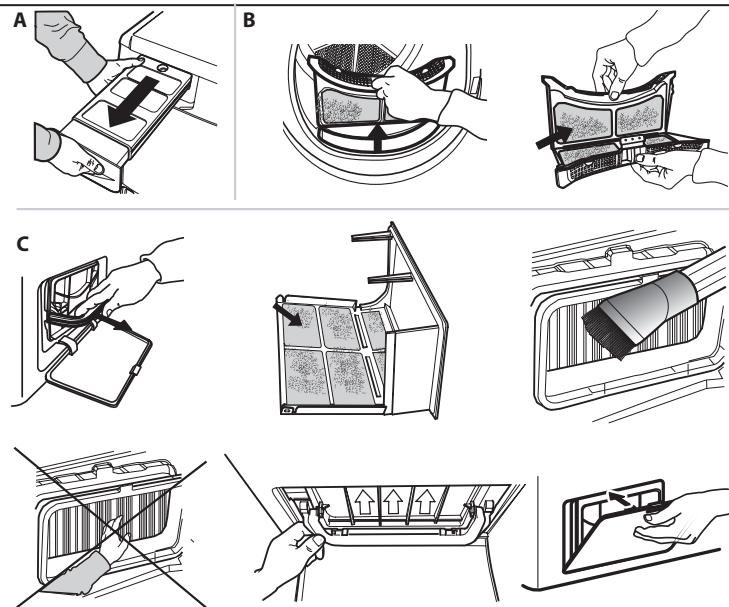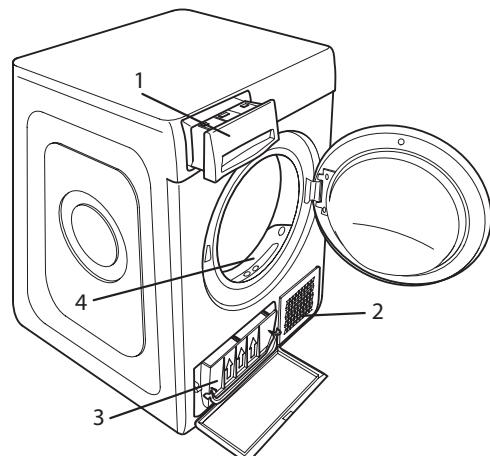

## PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA

V prípade poruchy si skôr, než sa obráťte na servis zákazníckej podpory, preštudujte nasledujúcu tabuľku. Závady sú často veľmi banálne a na ich vyriešenie stačí niekoľko minút.

Závada	Možná príčina	Riešenie
Sušičku nie je možné zapnúť.	Zástrčka nie je zapojená do elektrickej zásuvky.	Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
	Elektrická zásuvka je vadná.	Skúste zapojiť do danej elektrickej zásuvky iný elektrospotrebič. Nepoužívajte prepojovacie elektrické zariadenia ako sú adaptéry alebo predlžovačky.
	Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu.	Počkajte na obnovu dodávky energie a v prípade potreby znova zapnite poistku.
Sušička nechce spustiť program.	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zatvorite dverka.
	Je naprogramovaný časový odskok spustenia cyklu.	Ak je sušička vybavená touto funkciou, počkajte, až uplynie naprogramovaný čas odskoku alebo sušičku vypnite a znova zapnite, aby sa zresetovala. Vyhľadajte časť Prídavné funkcie.
	Nestlačili ste tlačidlo Štart/Pauza pre spustenie programu.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Odevy sú po dokončení cyklu vlhké.	Ak je stroj vybavený funkciou Uzamknutie tlačidiel, je aktivovaná táto funkcia.	Pozri časť Prídavné funkcie. Ak je zvolené uzamknutie, deaktivujte ho. Vypnutie prístroja túto funkciu nedeaktivuje.
	Malá náplň.	Automatický program nedetegoval požadovanú konečnú vlhkosť a sušička program dokončí a zastaví sa. Pokiaľ k tomu dôjde, jednoducho vyberte ďalší krátke čas sušenia, prípadne vyberte možnosť „extra suché“, ak je táto možnosť k dispozícii.
	Veľká náplň alebo ľahšie tkaniny.	Úrovne sušenia možno upravovať podľa konkrétneho želaného vysušenia. Úroveň „Ext. suché do skrine“ sa odporúča pre konfekčné odevy.
Sušenie trvá veľmi dlho.	Nebola vykonaná predpísaná údržba.	Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba a vykonajte všetky predpísané práce.
	Zvolený program, čas sušenia a/alebo stupeň usušenia nie sú vhodné pre typ textílie, ktoré sú naložené do sušičky alebo pre naložené množstvo textílie.	Vyhľadajte časť Programy a prídavné funkcie, kde si nájdete najvhodnejší program a možnosti pre textílie v sušičke.
	Textílie sú príliš mokré.	Nechajte prebehnuť prací cyklus s vysokými otáčkami odstredivky, aby sa textil zbavil čo najväčšieho množstva vody.
	Sušička môže byť preťažená.	Vyhľadajte časť Programy, kde si overíte, aká je maximálna prípustná hmotnosť náplne pre jednotlivé programy.
Program neskončil.	Izbová teplota.	Čas sušenia môže byť dlhší, ak sa izbová teplota dostane mimo rozsahu 14 až 30 °C.
	Mohlo dôjsť k prerušeniu dodávky elektrického prúdu.	V prípade výpadku elektrického prúdu je potrebné stlačiť tlačidlo Štart/Pauza, aby sa cyklus opäť spustil.

### Svetelné ukazovatele

Zberňa nádobka na vodu	Zberňa nádobka je plná.	Vyprázdnite zberňu nádobku. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
Dverový filter	Porucha prúdenia vzduchu potrebného pre činnosť zariadenia.	Vycistite dverový filter a skontrolujte, či je volný prívod otvor pre nasávanie vzduchu. Ak by sa tieto operácie nevykonávali správnym spôsobom, mohlo by to viesť k poškodeniu sušičky. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
Spodný filter*	Spodný filter sa musí vyčistiť.	Vycistite spodný filter. Vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.
DEMO Cyklus trvá niekoľko minút.	Sušička je nastavená do režimu DEMO. Ukazovateľ DEMO svieti.	Vypnite režim DEMO. Nasledujúce operácie vykonajte jednu po druhej, bez prerušenia. Zapnite a vypnite stroj. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza a podržte, kým nezaznie zvukové znamenie. Stroj opäť zapnite. Ukazovateľ „DEMO“ zablíká a zhasne.
Symbol anglického klíča znamená výskyt poruchy.	Snímače na stroji zaznamenali poruchu.	Vypnite sušičku a odpojte ju od elektrickej siete. Ihned otvorte dverka a vložte bielizeň, aby sa rozptylilo nahromadené teplo. Počkajte asi 15 minút. Opäť pripojte sušičku k elektrickej sieti, naložte do nej bielizeň a znova spusťte cyklus sušenia. <b>Ak problém pretrváva, kontaktujte servis zákazníckej podpory a poskytnite im abecedno-číslcové kódy, ktoré blikajú na displeji.</b> <b>Príklad: F3 a E2.</b>

\*Poznámka: Niektoré modely sú samočistiace; nie sú vybavené spodným filtrom, vyhľadajte časť Starostlivosť a údržba.



**Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:**

- Na našej webovej stránke [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obráťte na nás popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uvedte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

