

ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК ПОСІБНИК



**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКЦІЇ
WHIRLPOOL**
Щоб отримати докладнішу допомогу та підтримку, зареєструйте свій виріб на www.whirlpool.eu/register




Ви можете завантажити інструкції з техніки безпеки й посібник з експлуатації та догляду, відвідавши наш веб-сайт docs.whirlpool.eu та дотримуючись інструкцій на зворотньому боці цього буклету.

! До використання цього виробу уважно прочитайте посібники Безпека і здоров'я та Експлуатація та обслуговування.

ОПИС ПРОДУКТУ

ВИРІБ

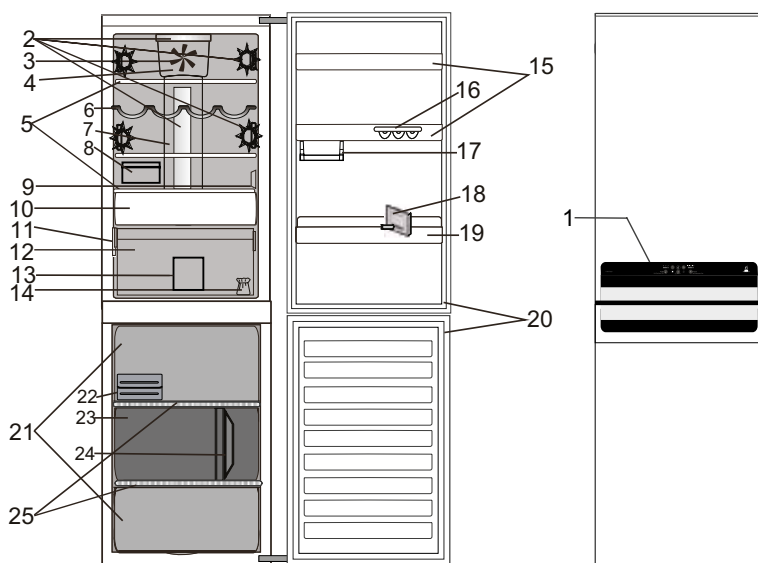


- | | |
|--|--|
| 1. Панель керування | 14. Комплект для перевішування дверцят на інший бік |
| Холодильне відділення | 15. Лотки на дверцятках |
| 2. Світлодіодне освітлення | 16. Лоток для яєць |
| 3. Вентилятор | 17. Напівполічка для дрібних продуктів |
| 4. Кришка вентилятора та антибактеріальний фільтр | 18. Розділювач пляшок |
| 5. Полиці | 19. Поличка для пляшок |
| 6. Лоток для пляшок | 20. Ущільнювач для дверцят |
| 7. Ящик для сиру + кришка | Морозильне відділення |
| 8. Зона багатоканального потоку холодного повітря | 20. Ущільнювачі для дверцят |
| 9. Сенсорна кришка | 21. Контейнери морозильної камери |
| 10. Відділення «Активний 0» (для збереження продуктів більш свіжими впродовж більш тривалого часу) | 22. Швидке приготування льоду |
| 11. Табличка з технічними даними та торговельною назвою | 23. Середній контейнер: найхолодніша зона, найкраща для заморожування свіжих продуктів |
| 12. Контейнер для фруктів і овочів | 24. Роздільник полицок морозильного відділення |
| 13. Роздільник полицок холодильного відділення | 25. Полиці |

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Ця панель керування використовує новітні технології, які допоможуть вам налаштувати ваш холодильник. Коли режим або функцію активовано, індикатор світиться повністю; коли режим доступний, але його не вибрано, індикатор лише підсвічується.


ПРИМІТКА. Під час налаштування температури або роботи з панеллю керування всі кнопки ввімкнені. Коли панель керування не використовується, для збереження електроенергії на ній відображується тільки потрібна інформація (налаштована температура, активовані режими).

Кожного разу, коли потрібно побачити всі функції, достатньо натиснути на будь-яку кнопку, щоб активувати панель.

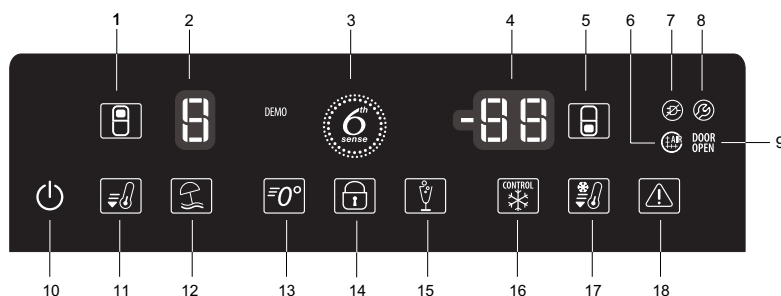


- | |
|--|
| 1. Кнопка «ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ» |
| 2. ТЕМПЕРАТУРНИЙ ДИСПЛЕЙ (°C) ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ |
| 3. Індикатор функції 6TH SENSE FRESH CONTROL |
| 4. ТЕМПЕРАТУРНИЙ ДИСПЛЕЙ (°C) МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ |
| 5. Кнопка «ТЕМПЕРАТУРА МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ» |
| 6. Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО ФІЛЬТРА» |
| 7. Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗНЕСТРУМЛЕННЯ» |
| 8. Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕНАЛЕЖНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ» |
| 9. Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВІДКРИТІ ДВЕРЦЯТА» |
| 10. Кнопка «ВВІМКНЕННЯ/РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ» |
| 11. Кнопка «ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ» |
| 12. Кнопка «ВІДПУСТКА» |
| 13. Кнопка ACTIVE 0 |
| 14. Кнопка «БЛОКУВАННЯ КНОПОК» |
| 15. Кнопка PARTY MODE (РЕЖИМ PARTY) |
| 16. Кнопка «РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ» |
| 17. Кнопка «ШВИДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ» |
| 18. Кнопка «ВИМКНУТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ» |


ЛОТОК ДЛЯ ЯЄЦЬ

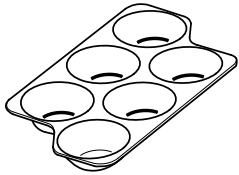


КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СИРУ

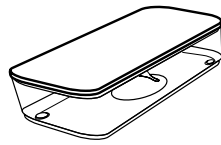


ЛОТОК ДЛЯ ПЛЯШОК

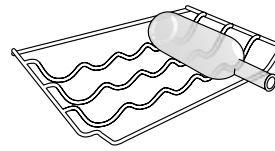


РОЗДІЛЮВАЧ ПЛЯШОК

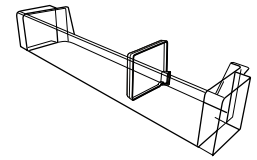


РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧОК ХОЛОДИЛЬНИКА

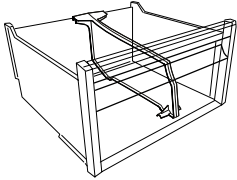


РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧОК МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

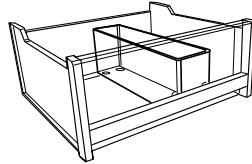

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

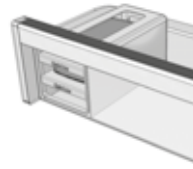

НАКОПИЧУВАЧІ ХОЛОДУ/ЛОТКИ ДЛЯ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

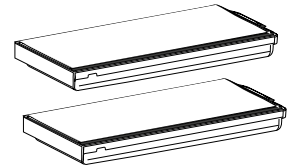

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

ЗАПУСК ПРИЛАДУ

Якщо підключити прилад до електромережі, він автоматично розпочне роботу. Зачекайте принаймні 4–6 годин після запуску холодильника, перш ніж заповнювати холодильник та морозильну камеру продуктами харчування.

Після підключення приладу до електромережі його дисплей засвітиться, і приблизно протягом 1 секунди на ньому відобразяться всі значки. Буде відображено стандартні (заводські) параметри морозильного відділення.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Більш докладну інформацію про функції дивіться у інструкції з експлуатації та догляду / інформацію про те, як отримати інструкцію з експлуатації та догляду, дивіться на останній сторінці

ФУНКЦІЇ

УВІМКНЕНО/РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ («ON/STAND-BY»)

Щоб перевести прилад у режим очікування, **натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку «On/Stand-by»**. Усі індикатори вимкнуться (крім індикатора On/Standby).

Натисніть кнопку повторно, щоб повернути прилад до робочого режиму.

РОЗУМНИЙ ДИСПЛЕЙ

Цю додаткову функцію можна використовувати для заощадження електроенергії. Щоб активувати функцію «Смарт-дисплей», одночасно натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопки «Температура холодильного відділення» та «Температура морозильного відділення», доки не пролунає звуковий сигнал. Щоб вимкнути функцію, повторно виконайте цю процедуру. Слід пам'ятати, що за умови використання цієї функції електроживлення приладу не вимикається. Натомість просто зменшується рівень споживання електроенергії зовнішнім дисплеєм.

УСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Щоб налаштувати температуру холодильного відділення, натисніть кнопку «Холодильне відділення (°C)». У холодильному відділенні можна встановити температуру в діапазоні від +2 °C до +8 °C, на що вказує дисплей температури холодильного відділення (°C).

ТЕМПЕРАТУРА МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Щоб налаштувати температуру морозильного відділення, натисніть кнопку «Холодильне відділення (°C)». У морозильному відділенні можна встановити температуру в діапазоні від -16 °C до -24 °C, на що вказує дисплей температури морозильного відділення (°C).

РЕЖИМ «ВІДПУСКА»

Цю функцію можна увімкнути, щоб зменшити рівень енергоспоживання приладом на тривалий відтинок часу. Перш ніж це зробити, із

холодильного відділення потрібно вилучити всі продукти, які швидко псуються, і переконаватися, що дверцята зачинено належним чином, оскільки всередині приладу підтримуватиметься температура, достатня для того, щоб уникнути утворення неприємних запахів (+12 °C). Щоб активувати/деактивувати цю функцію, натисніть і протягом 3 секунд утримуйте кнопку режиму «Відпустка». Коли функція увімкнена, буде світитись відповідний символ. Якщо ви зміните значення температури, функція вимкнеться автоматично. Морозильне відділення працює належним чином.

БЛОКУВАННЯ КНОПОК

Щоб заблокувати/розблокувати кнопки панелі керування, натисніть кнопку «Блокування кнопок» на 3 секунди: загориться індикатор блокування кнопок та прозвучить звуковий сигнал.

РЕЖИМ СВЯТА

Натисніть цю кнопку щоб увімкнути/вимкнути функцію «Режим свята». Використовуйте цю функцію, коли потрібно охолодити напої в морозильному відділенні. Важливо: Не залишайте пляшку в морозильному відділенні на довший час, ніж триває робота функції (30 хвилин).

РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ

Функція регулювання морозу є сучасною технологією, яка зменшує коливання температури у всьому морозильному відділенні до мінімуму завдяки передовій повітряній системі, повністю незалежній від холодильного відділення. Коливання температури зменшуються на 60 %, а продукти зберігають свою первісну якість та колір. Щоб увімкнути/вимкнути функцію «Регулювання морозу», просто натисніть кнопку «РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ».

Функція працює належним чином у заданому діапазоні температури: від 22 °C до 24 °C. Коли функція застосовується, її у морозильному відділенні встановлена поточна температура вище 22 °C,

для дотримання робочого діапазону автоматично встановлюється температура 22 °C. Якщо функція застосовується, й користувач змінює температуру морозильного відділення так, що вона виходить за межі робочого діапазону, то функція автоматично вимикається. У разі застосування функції швидкого заморожування, виконання функції «Регулювання морозу» затримується, поки буде вимкнено функцію «Швидке заморожування».

6TH SENSE FRESH CONTROL

Ця функція вмикається автоматично та забезпечує оптимальні умови для зберігання продуктів. У разі будь-яких відхилень функція 6th Sense Fresh Control негайно відновлює ідеальні умови. Результати вражаючі: свіжість зберігається якнайкраще у всій камері холодильника в 4 рази довше.

ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ

За допомогою функції «Швидке охолодження» в холодильному відділенні можна пришвидшити процес охолодження продуктів. Цю функцію рекомендовано використовувати, якщо в холодильне відділення завантажено забагато продуктів. Щоб увімкнути функцію «Швидке охолодження», натисніть кнопку «Швидке охолодження» (). Якщо операцію буде виконано успішно, засвітиться індикатор «Швидке охолодження». Через 6 годин функція автоматично вимкнеться. Щоб вимкнути її вручну, натисніть кнопку «Швидке охолодження».

ШВИДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ

Цю функцію рекомендовано використовувати, якщо в морозильне відділення завантажено забагато продуктів для заморожування. За 24 години до заморожування свіжих продуктів натисніть кнопку «Морозильне відділення», щоб активувати функцію «Швидке заморожування». Якщо операцію буде виконано успішно, засвітиться індикатор «Швидке заморожування». Через 24 години покладіть продукти для заморожування у середню зону заморожування морозильного відділення. Через 48 годин функція автоматично вимкнеться. Щоб вимкнути її вручну, натисніть кнопку «Швидке заморожування».

ВІДДІЛЕННЯ «АКТИВНИЙ 0»

Відділення «Активний 0» розроблено спеціально для підтримання низької температури та належного рівня вологості, необхідного для

якісного зберігання свіжих продуктів (наприклад, м'яса, риби, фруктів і зимових овочів).

Увімкнення та вимкнення відділення

Щоб увімкнути/вимкнути відділення «Активний 0», натисніть спеціальну кнопку на панелі керування (індикатор на наведеному нижче малюнку).


Відділення «Активний 0» вимкнено:

кнопка підсвічується частково



Відділення «Активний 0» увімкнено:

кнопка підсвічується повністю



ОСВІТЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Систему освітлення холодильного відділення оснащено світлодіодними індикаторами, які забезпечують яскравіше світло, використовуючи при цьому менше електроенергії.

Якщо система світлодіодного освітлення не працює, зверніться до центру обслуговування клієнтів, щоб вам її замінили.

Важливо: Внутрішнє освітлення холодильного відділення вмикається під час відкривання дверцят. Якщо дверцята залишатимуться відчиненими протягом більше 10 хвилин, світло вимкнеться автоматично.


ВЕНТИЛЯТОР + АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР

Вентилятор поліпшує розподіл температури в холодильному відділенні, таким чином забезпечуючи кращі умови для зберігання продуктів. Якщо прилад оснащено вентилятором, у ньому може бути встановлений антибактеріальний фільтр. Вийміть його з коробки, розташованої в контейнері для фруктів і овочів, і вставте в кришку вентилятора. Процедура заміни наведено в документації, що постачається в комплекті з фільтром.

ТАБЛИЦЯ ПОПЕРЕДЖЕНЬ

ТИП ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Сигнал	Причина	Рішення
Попередження про відкриті дверцята	Продовжує світитися індикатор попередження про відкриті дверцята, лунає звуковий сигнал і блимає індикатор «Попередження».	Дверцята холодильної або морозильної камери залишились відкритими довше 2 хвилин.	Щоб вимкнути звуковий сигнал, закрийте дверцята або натисніть кнопку «Вимкнути попередження».
Попередження про температуру	Блимає значок температури (°C) і світиться індикатор «Попередження» ().	Неприпустима температура всередині приладу	Натисніть кнопку «Вимкнути попередження»; вимкнеться звуковий сигнал, дисплей температури (°C) буде блимати, а індикатор «Попередження» буде блимати до досягнення температури < -10 °C.
Попередження про антибактеріальний фільтр	Світиться індикатор попередження про антибактеріальний фільтр	Термін дії антибактеріального фільтра закінчився.	Замініть антибактеріальний фільтр, натисніть кнопку «Попередження», щоб скинути його.
Довгий сигнал про знеструмлення	Символ попередження про знеструмлення залишається увімкненим, і блимає індикатор «Попередження».	Тривалий збій в електромережі, що може спричинити підвищення температури всередині приладу до 0 C.	Натисніть кнопку «Вимкнути попередження»; акустичний сигнал вимикається.
Несправність	На дисплеї блимає буква «F» (°C).	Несправність виробу.	Зверніться до Центру післяпродажного обслуговування.
Попередження щодо Режим Свята	Блимає індикатор режиму Party () і лунає звуковий сигнал.	Минуло 30 хвилин після активації функції «Режим Свята». Вийміть пляшки, які ви помістили для охолодження, з морозильного відділення (див. «Інструкцію з використання та догляду», щоб отримати більш докладні відомості).	Натисніть кнопку «Вимкнути попередження», щоб вимкнути попередження.

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

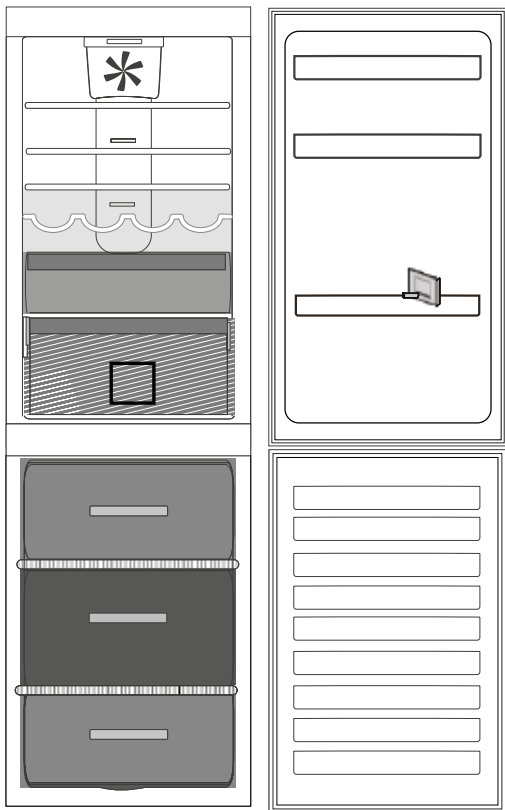

Умовні позначки



ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення.



ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ
Рекомендується для зберігання сиру, молока, продуктів щоденного споживання, делікатесів, йогурту.



НАЙХОЛОДНІША ЗОНА
Рекомендується для зберігання нарізки, десертів.



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ



КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ (ЗОНА МАКСИМАЛЬНОГО ХОЛОДУ)
Рекомендується для заморожування свіжих/готових продуктів.



ЗВИЧАЙНІ КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Примітка: Сірий колір умовної позначки не співпадає з кольором контейнерів

ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ


Для зберігання продуктів використовуйте пластикові, металеві, алюмінієві та скляні контейнери, що піддаються вторинній переробці, а також харчову плівку. Використовуйте герметично закриті контейнери для зберігання рідин і їжі, яка може виділяти специфічний запах або може зіпсуватися через такий специфічний запах. Якщо кількість продуктів для зберігання в холодильнику невелика, рекомендуємо використовувати для цього полиці над контейнером для овочів і фруктів, адже в цій зоні холодильного відділення спостерігається найнижча температура.

Продукти, що виділяють велику кількість етилену, та ті, які є чутливими до цього газу, наприклад, фрукти, овочі та салат, завжди необхідно зберігати окремо або загорнути, щоб не скоротити строк їхнього зберігання; наприклад, не зберігайте помідори разом з ківі чи капустою. Щоб уникнути падіння чи випадання пляшок, використовуйте підставку для пляшок (доступно в окремих моделях). Не зберігайте продукти надто близько один до одного, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря.


МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Морозильне відділення холодильника ідеально підходить для зберігання заморожених продуктів харчування, приготування кубиків льоду та заморожування свіжих продуктів. Максимальну вагу свіжих продуктів, яку можна заморозити протягом доби, указано на таблиці з технічними даними (...кг/24год). Якщо вам необхідно покласти у морозильну камеру невелику кількість продуктів, рекомендується використовувати найхолодніші зони морозильного відділення в середній частині.

ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Паспорт виробу, який містить дані з електроспоживання для цього приладу, можна завантажити на веб-сайті Whirlpool docs.whirlpool.eu

ЯК ОТРИМАТИ ПОСІБНИК «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ»


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Завантажте «Довідник із використання та догляду» з нашого веб-сайту docs.whirlpool.eu (можна використати цей QR-код), вказавши комерційний код продукту.



> Або зверніться до нашої служби після продажного обслуговування клієнтів.

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Контактну інформацію можна знайти в гарантійному керівництві. Звертаючись до служби післяпродажного обслуговування клієнтів, повідомте коди, зазначені на ідентифікаційній табличці вашого виробу.

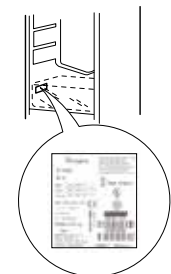

4 00010894725

Надруковано в Італії



SENSING THE DIFFERENCE