

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING



MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

For å motta assistanse som er mer fullstendig, må du registrere apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register

Før du tar apparatet i bruk, må du lese håndbøkene for helse og sikkerhet og for bruk og vedlikehold.




Før du bruker maskinen, må transportboltene fjernes.

For mer detaljerte anvisninger om hvordan du fjerner dem, se *installasjons håndboka*.


PRODUKT BESKRIVELSE

APPARATET

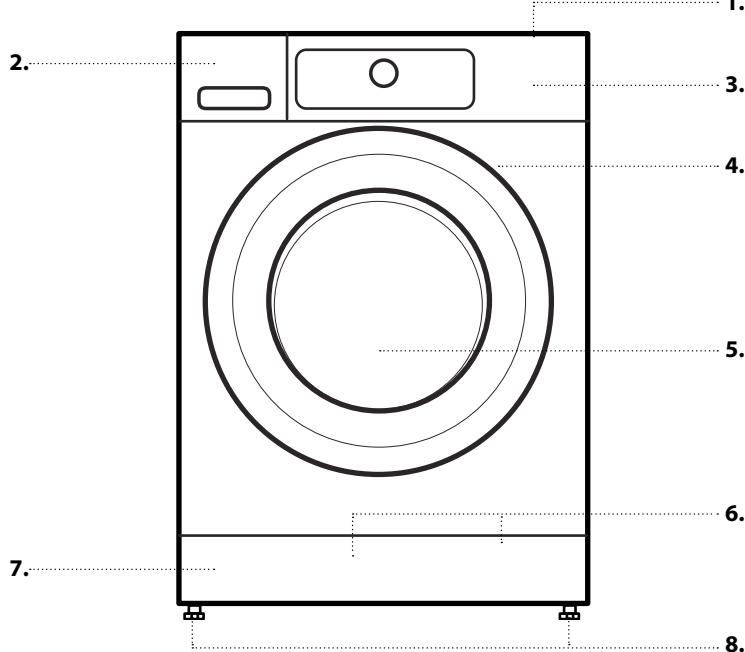


1. Topplate
2. Vaskemiddelbeholder
3. Kontrollpanel
4. Dørhåndtak
5. Dør
6. Vannfilter/nødtømmeslange (hvis tilgjengelig) - bak sokkel -
7. Sokkel (avtakbar)
8. Justerbare føtter (4)

KONTROLLPANEL

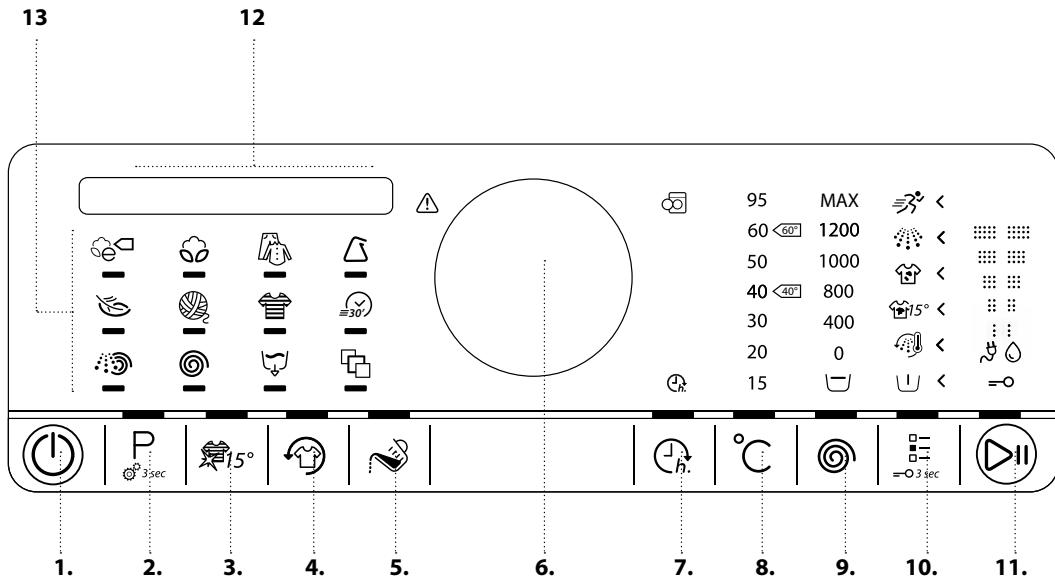

1. På/Av-knapp (Nullstilling/Tømming hvis den trykkes og holdes inne)
2. Programknapp
3. Farger 15 °-knappen
4. Knapp for Oppfriskning
5. Knapp for Doseringshjelp
6. Bryter (Vri for å velge/trykk for å bekrefte)
7. Knapp for utsatt start
8. Temperaturknapp
9. Knapp for centrifugeringshastighet
10. Knapp for Opsjoner (Tastsperre hvis den trykkes og holdes inne)
11. Start/Pause-knapp
12. Display
13. Programområde

VASKEMIDDELBEHOLDER

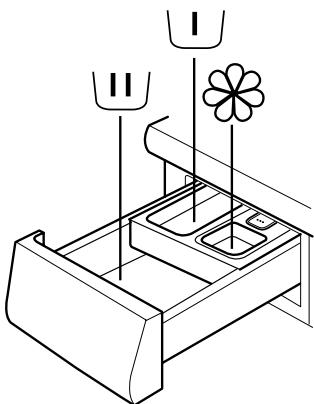

1. Hovedvask-rom

- Vaskemiddel til hovedvask
- Flekkfjerner
- Vanmykner



2. Forvask-rom

- Vaskemiddel for forvask.



3. Tøymykner-rom

- Tøymykner
- Flytende stivelse



Tøymykner og flytende stivelse må bare fylles til «MAX»-merket.



4. Frislipp-knapp

(Trykk for å fjerne vaskemiddel for rengjøring).

VASKEMIDDELANBEFALINGER FOR ULIKE TYPER TØY

Hvitt, kraftig tøy	(kald-95 °C)	Sterke vaskemidler
Hvit finvask	(kald-40 °C)	Milde vaskemidler som inneholder hvitemidler og/eller optiske blekemidler
Kulørt lyse/pastellfarger	(kald-60 °C)	Vaskemidlene som inneholder hvitemidler og/eller optiske blekemidler
Sterke farger	(kald-60 °C)	Vaskemidler for farget tøy uten hvitemidler/optiske blekemidler
Sort/mørke farger	(kald-60 °C)	Spesialvaskemidler beregnet på sort eller mørkt tøy

FØRSTE GANGS BRUK

Se avsnittet om DAGLIG BRUK for å få informasjon om hvordan du velger og starter et program.

Vri på bryteren for å velge mellom bløtt/middels/hardt vann, og bekrefte ved å trykke inn bryteren.

For å fjerne eventuelle rester fra produksjonsprosessen:



- Velg «Bomull»-programmet med 95 °C temperatur
- Hell en liten mengde kraftig vaskemiddel i hovedvaskrommet i vaskemiddelbeholderen (maks. 1/3 av mengden som anbefales av vaskemiddelprodusenten for lett skittent tøy)
- Start programmet **uten å legge inn tøy**.

DAGLIG BRUK

Se håndboken for bruk og vedlikehold for mer informasjon om funksjonene/se siste side for informasjon om hvordan du skaffer deg håndboken for bruk og vedlikehold



1. LEGG I TØY

- Klargjør tøyet i henhold til anbefalingene i avsnittet «TIPS OG RÅD».
- Kontroller at festeanordninger, knapper mv. er festet/lukket og bånd knyttet sammen.
- Åpne døren og legg inn tøyet.
Følg angivelsene for maksimal tøymengde som finnes i programoversikten



2. LUKK DØREN

- Pass på at ikke noe tøy blir sittende fast mellom glasset og gummipakningen.

• Lukk døren slik at du hører den klikke i lås.

3. ÅPNE VANNTILFØRSELEN

- Pass på at vaskemaskinen er koblet til strømnettet.
- Åpne vanntilførselen

4. SLÅ PÅ VASKEMASKINEN

- Trykk på Av/På-knappen til lyset i programknappen tennes. En animasjon vises da, og man hører en lyd. Deretter er vaskemaskinen klar til å bli tatt i bruk.



5. STILL INN ØNSKET PROGRAM

VEILEDNINGSMODUS - lysprikken leder deg gjennom programmet i denne rekkefølgen: valg av program/ temperatur/ centrifugeringshastighet / opsjoner. Så snart du bekrefter et valg ved å trykke inn bryteren, vil lysprikken hoppe til neste trinn.

• Velg program:

Kontroller at lyset i programknappen tennes. Vri på vribryteren for å velge ønsket program.

Programnavn og varighet vil vises på displayet.

Bekreft valgt program ved å trykke inn bryteren. Den maksimale töymengden for valgt program vil bli angitt etter noen få sekunder.



• Endre temperatur om nødvendig

Hvis du ønsker å endre temperaturen som er angitt over temperaturknappen, må du få lyset på temperaturknappen til å tennes.



Vri på vribryteren for å velge temperatur, og trykk den inn for å bekrefte.

• Endre centrifugeringshastigheten om nødvendig

Hvis du ønsker å endre centrifugehastigheten angitt over centrifugeknappen, må du få lyset på centrifugeknappen til å tennes.



Vri på bryteren for å velge centrifugeringshastighet, eller Skyllestopp, og trykk den inn for å bekrefte.

• Velg opsjoner om nødvendig

Kontroller at lyset i tilleggsfunksjonsknappen tennes. Opsjonene som kan velges for programmet indikeres med lyspiller.



Vri på bryteren for å velge ønskede opsjoner. Symbolet til den valgte tilleggsfunksjonen blinker. Trykk på bryteren for å bekrefte.



Se avsnittet TILLEGGSFUNKSJONER, FUNKSJONER OG INDIKATORLAMPER for mer informasjon.

INDIVIDUELL MODUS

Etter at du har slått på vaskemaskinen, trenger du ikke følge VEILEDNINGSMODUS.

Det er opp til deg hvilken rekkefølge du velger for å stille inn programmet. For å stille inn, trykk først på den knappen som er relevant, vri så på bryteren for å velge, og trykk den så til slutt inn for å bekrefte.

Utvælg av temperaturer, centrifugeringshastigheter og tilleggsfunksjoner vil avhenge av det valgte programmet. Derfor anbefales det å starte innstillingen ved å velge program.

6. TILFØR VASKEMIDDEL

- Hvis du ikke bruker funksjonen Doseringshjelp, trekk ut vaskemiddelbeholderen og tilsett vaskemiddel (og tilsetningsmidler/skyllemiddel) nå, som angitt i avsnittet VASKEMIDDELBEHOLDER.
- Følg anbefalingene med hensyn til dosering du finner på pakningen. Hvis du har valgt FORVASK eller AVSLUTT OM, følg anbefalingene i avsnittet TILLEGGSFUNKSJONER, FUNKSJONER OG INDIKATORLAMPER. Lukk deretter vaskemiddelbeholderen.
- Dersom du bruker funksjonen «Doseringshjelp», tilfør vaskemiddel senere, etter at du har startet programmet. Se avsnittet TILLEGGSFUNKSJONER, FUNKSJONER OG INDIKATORLAMPER.
- Etter å ha tilsatt vaskemiddel/tilsetningsmiddel må man ikke åpne vaskemiddelbeholderen igjen, for å unngå at det flyter over.



7. START PROGRAMMET

- Trykk og hold inne «Start/Pause» helt til knappen lyser jevnt; programmet starter
- Hvis du har valgt «doseringshjelp» vil vaskemaskinen angi den anbefalte vaskemiddelmengden for den typen og mengden tøy du vil vaske etter programstart. Følg anvisningene som gir i avsnittet TILLEGGSFUNKSJONER, FUNKSJONER OG INDIKATORLAMPER/Doseringshjelp.



8. ENDRE ET PROGRAM SOM ER I GANG, VED BEHOV

Du kan endre innstillingene selv om et program er i gang. Endringene vil bli aktiverte, så sant den tilhørende programfasen ikke er ferdig.

- Trykk på den tilhørende knappen (for eksempel «sentrifugeringshastighet» -knappen for å endre centrifugeringshastigheten). Verdien vil blinke i noen sekunder.
- Mens den blinker, kan du endre innstillingen ved å vri på bryteren. Hvis verdien slutter å blinke, trykker du på knappen igjen.
- Trykk på bryteren for å bekrefte endringen. Hvis du ikke bekrefter, vil endringen bekrefes automatisk - og innstillingen som er endret vil slutte å blinke

Programmet vil fortsette automatisk.

For å endre innstillingene for et program som er i gang, kan du også

- Trykk «Start/Pause» for å sette programmet på pause
- Endre innstillingene
- Trykk «Start/Pause» igjen for å fortsette programmet.



9. SETT PROGRAMMET SOM ER I GANG I PAUSE OG ÅPNE DØRA, OM NØDVENDIG

- Trykk og hold inne «Start/Pause» for å sette et program som er i gang i pause.
- Så fremt vannivået ikke er for høyt, og tøyet ikke er for varmt, vil indikatorlyset for døren tennes. Du kan åpne døren, for eksempel for å legge til/fjerne tøy.
- Lukk døren igjen og trykk «Start/Pause» for å sette programmet i gang igjen.



10. NULLSTILLE ET PROGRAM SOM ER I GANG, VED BEHOV

- Trykk og hold inne «På/Av»-knappen til displayet angir at programmet er annullert.

Vannet tømmes, programmet avsluttes, og døren låses opp.



11. SLÅ AV VASKEMASKINEN ETTER PROGRAMSLUTT

- Displayet viser at syklusen er ferdig og indikatorlyset «Dør åpen» tennes, - du kan ta ut tøyet
- Trykk inn «På/Av» for å slå av vaskemaskinen. Hvis du ikke slår den av, vil vaskemaskinen slå seg av automatisk omtrent ett kvarter etter programslutt, for å spare energi.
- La døren stå på gløtt, slik at innsiden av vaskemaskinen kan tørke.



INNSTILLINGER



Følgende innstillinger kan endres/velges:

Visningsspråk/ tastetoner/ varsel ved syklusens slutt/ kontrast på displayet/ vannets hardhet/ doseringshjelp (juster dosestørrelsene for de vaskemidlene du bruker)/ sparemodus (automatisk utkoblingsfunksjon etter programslutt)/ tilbake til fabrikkinstillingene.

- Trykk og hold inne denne knappen inne i minst 3 sekunder.

- Vri på bryteren for å velge den innstillingen du vil ende; bekreft ved å trykke inn bryteren.
- Vri på bryteren til ønsket posisjon - bekreft ved å trykke inn bryteren.
- For å gå ut av innstillingsmodus, vri enten på bryteren til displayet viser at du kan gå ut, bekreft så ved å trykke på bryteren. Eller du kan trykke på programknappen.

TIPS OG RÅD

SORTER TØYET ETTER

- Tekstiltype /symbol på vaskeetikett (bomull, blandingsfiber, lettstelt/syntetisk, ull, håndvask)
- Farge (separer farget og hvitt tøy, vask nytt farget tøy separat)
- Størrelse (ved å vaske plagg med ulik størrelse i samme maskin, oppnås et bedre vaskeresultat og vasken fordeler seg bedre i trommelen)
- Finvask (vaske småplagg - som nylonstrømper - og plagg med kroker - som BH-er - i en tøypose eller et putetrekk med glidelås.)

TØM ALLE LOMMER

- Gjenstander som mynter og sikkerhetsnåler kan skade tøyet og vasketrommelen.

VASKEANVISNINGER

Temperaturen på vaskebaljesymbolet angir den høyeste temperaturen for vask av plagget.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| | Normal mekanisk behandling |
| | Redusert mekanisk behandling |
| | Sterkt redusert mekanisk behandling |
| | Kun håndvask |
| | Ikke vask |

FORBRUKSDATA

Denne informasjonen kan være noe forskjellig i ditt hjem på grunn av endrede forhold i temperatur på inntaksvannet, vanntrykk osv.

PROGRAM	TEMPERATUR (°C)	MENGE (KG)	VANN (L)	ENERGI (KWT)	PROGRAMMETS OMTRENTLIGE VARIGHET (T:MIN)		OMTRENTLIG GJENVÆRENDE FUKTINNHOLD (%)
					UTEN HURTIG	MED HURTIG	
Blandet	40	4.0	50	0,50	01:00	00:55	55
Bomull	95	8.0	85	2,60	02:40	—	55
Bomull	60	8.0	81	1,60	02:20	01:40	55
Bomull	40	8.0	75	1,00	03:20	02:00	55
Syntetisk	60	3.0	50	0,94	02:20	01:20	35
Syntetisk	40	3.0	45	0,65	02:20	01:20	35
ECO BOMULL □	60	8.0	54	0,95	04:00	03:00	53
ECO BOMULL □	60	4.0	36	0,79	03:30	*	53
ECO BOMULL □	40	4.0	36	0,72	03:30	*	53

Verdier målt under normale forhold, i samsvar med IEC/EN 60456. Vann, energi og gjenværende fuktinneholdsverdier refererer til standardinnstillingen for programmene, uten tilleggsfunksjoner.

maks = maksimal tøymengde i vaskemaskinen

* Varighet angitt etter mengdeberegning

Øko bomull er standardprogrammet for vask av normalt skittent bomullstøy, og det er den mest effektive programmet i forhold til kombinert forbruk av vann og energi. Av energisparingsrunner kan det hende av den reelle vanntemperaturen avviker fra den oppgitte syklustemperaturen.

Strømforbruk i Av-modus 0,25 W/i På-modus 0,25 W

PROGRAMOVERSIKT

Program	Vaskeanvisninger	Temperatur °C	Maks. tøymengde (kg)	Kan velges ved hjelp av tilleggsfunksjon-knappen						Velges direkte	Sentrifugering	Vaskemiddel og tilsetningsmidler						
				Forvask	Varm avslutning	Bio-flekk 15°	Meget skittent	Intensiv skylling	Hurtig				Avturkast	Maks. sentrifugehastighet omdr./min.	Skyllestopp	Forvask	Hovedvask	Tøymykner
ECO BO-MULL		Kald/60 °C	maks	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks	✓	—	●	○
BOMULL		Kald/95 °C	maks	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks	✓	○	●	○
BLANDET		Kald/60 °C	4,0	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks	✓	—	●	○
SYNTETISK		Kald/60 °C	3,0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks	✓	○	●	○
FINVASK		Kald/40 °C	1,5	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
WOOL		Kald/40 °C	1,0	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	—	●	○
FARGER		Kald/60 °C	4,0	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
HURTIG 30 MIN.		Kald/30 °C	3,0	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	maks	✓	—	●	○
SKYLLING OG SENTRIFUGERING		—	maks	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	✓	maks	✓	—	—	○
SENTRIFUGERING		—	maks	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	maks	—	—	—	—
TØMMING		—	maks	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—
SKJORTER		Kald/40 °C	1,5	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
DYNE		Kald/60 °C	3,0	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
SENGETØY		Kald/60 °C	3,5	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks	✓	○	●	○
KASJMIR		Kald/30 °C	1,0	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	400	✓	○	●	○
SPORT		Kald/40 °C	3,0	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks	✓	○	●	—
JEANS		Kald/60 °C	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
BABYTØY		Kald/60 °C	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
MINI-MENGDE		Kald/40 °C	1,0	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	maks	✓	○	●	○

✓ Kan velges/tilleggsfunksjon

— Kan ikke velges/brukes

● Dosering nødvendig

○ Dosering kan velges


PROGRAMMER

Følg anbefalingene på vaskeetikettene.

ØKO BOMULL

Normalt skittent bomullstøy. Ved 40 °C og 60 °C standard bomullsprogram, og det mest økonomiske i forhold til kombinert vann- og energiforbruk ved vask av bomullstøy.

Verdiene på Energimerket er basert på dette programmet



SPESIALPROGRAMMER

For å stille inn ett av de følgende programmene, velg og bekrefte spesialprogrammets innstilling. Drei på vribryteren for å velge ett av de følgende åtte programmene. displayet viser programnavnet. Bekrefte valgt program ved å trykke inn bryteren.

SKJORTER

Skjorter, bluser og ømfintlig arbeidstøy laget av bomull, kunstfibre og blandinger av disse.



DYNE

Store artikler som soveposer, vaskbare tepper, badematter, puter og dynner fylt med fjær eller syntetisk materiale.



SENGETØY

Hvitt eller kulørt sengetøy laget av bomull og syntetiske fibre, eller blandinger av begge.



KASJMRIR

Høykvalitetsplagg i kasjmirus som er merket for maskinvask eller håndvask.

SPORT

Normalt skittent og svett sportstøy laget av bomulls jersey eller mikrofibre.

Programmet inkluderer forvask – tilsett vaskemiddel også i forvaskrommet. Ikke bruk tøymykner.



JEANS

Normalt skittent jeans-tøy av bomull og plagg laget av slitesterkt jeans-lignende materiale, som bukser og jakker.



BABYTØY

Normalt skittent babytøy laget av bomull og/eller lin. Skummet skylles ut enda grundigere. Dette bidrar til å beskytte følsom babyhud.



MINI-MENGDE

Bomulls- og/eller syntetisk tøy laget av stabile tekstiltyper.

Ideelt program for å vaske en liten mengde tøy på en økonomisk måte.



TILLEGGSFUNKSJONER, FUNKSJONER OG INDIKATORLAMPER

Se programoversikten for å sjekke om det er noen tilleggsfunksjoner tilgjengelig for det valgte programmet

TILLEGGSFUNKSJONER som kan velges direkte ved å trykke på den tilhørende knappen

Farger 15 °C

Bidrar til å bevare fargene i tøyet ved å vaske det i kaldt vann (15 °C). Sparer strøm til oppvarming av vann, og gir samtidig godt vaskeresultat.



Egner seg til lett skittent, kulørt tøy uten flekker.

- Du må bruke et vaskemiddel beregnet på lave vasketemperaturer (15 eller 20 °C).
- Kan ikke velges for Bomull 95 °C.

Oppfrisking

Bidrar til å holde tøyet friskt hvis du ikke kan ta det ut rett etter programslutt.



Vaskemaskinen starter regelmessig omdreining av tøyet ca. en kort stund etter programslutt. Denne omdreiningen vil være opp til ca. 6 timer fra slutten av vaskeprogrammet. Du kan stoppe det når som helst ved å trykke på en hvilken som helst knapp; døren låses opp, og du kan ta ut tøyet.

Doseringshjelp

Bidrar til å dosere riktig mengde vaskemiddel for tøymengden du har.



Klargjør for denne tilleggsfunksjonen som beskrevet i DOSERINGSHJELP/FØRSTE GANGS BRUK i håndboken for bruk og vedlikehold.

- Etter at du har lagt inn tøyet, lukket døren og valgt program og tilleggsfunksjon, trykk på knappen Doseringshjelp. Tasten tennes da.
- Start programmet ved å trykke på «Start/Pause». - Trommelen roterer for å beregne tøymengden; displayet viser at man er i fasen for beregning av mengden. På kontrollpanelet vil en figur bli vist. Deretter vil anbefalt mengde vaskemiddel bli vist i ml på displayet.
Hvis du har valgt tilleggsfunksjonen «Forvask», vil displayet vekselvis vise mengden vaskemiddel for forvask (I) og hovedvask (II).
- Trekk ut vaskemiddelbeholderen og hell den anbefalte vaskemiddelmengden i rommene for hovedvask (II) og, hvis Forvask er valgt, også i forvask-rommet (I) på vaskemiddelbeholderen.
- Lukk vaskemiddelbeholderskuffen (eller døren), og trykk «Start/Pause» for å fortsette programmet.

TILLEGGSFUNKSJONER som kan velges direkte ved å trykke på tilleggsfunksjonsknappen

Forvask

Bidrar til å rense svært skittent tøy ved å legge forvask til vaskeprogrammet som er valgt.

Forlenger programmet med ca. 20 minutter.

Tilsett vaskemiddel til forvask-rommet i vaskemiddelbeholderen, eller direkte inn i trommelen. Bruk vaskemiddel i pulverform for hovedvask, for å sikre at vaskemiddel forblir i vaskemiddelbeholderen til hovedvasken starter.



Velg en forsinkelse på inntil 23 timer. Ikke bruk flytende vaskemidler med denne funksjonen.

- Velg program, temperatur og oppsjetter.
- Trykk inn «avslutes om»-knappen – så tennes symbolet over knappen.
- Vri på vribryteren for å velge en forsinkelse på inntil 23 timer. Bekreft valgt forsinkelse ved å trykke inn bryteren.
- Når du er ferdig med å stille inn, trykk på «Start/pause» - så starter nedtegningen av forsinkelsen. Displayet angir at Avslutes om er aktivert, og at vaskemaskinen er i ventemodus.
- Programmet starter automatisk, tids nok til å være ferdig ved avslutning av forsinkelsesperioden. Ved programstart vil forsinkelsen på skjermen erstattes med den gjenværende programtiden.

Varm avslutting

Programmet avsluttes med en varm skylling. Dette får fibrene i tøyet til å slappe av, og tøyet føles behagelig varmt når du tar det ut rett etter programslutt.



Bio-flekk 15 °C

Hjelper til å fjerne alle typer flekker, unntatt fett/olje. Programmet starter med en vaskefase med kaldt vann. Forlenger programmet med ca. 10 minutter.

Forbehandling anbefales for vanskelige flekker. Kan ikke velges for Bomull 95 °C.



Meget skittent

Bidrar til å rense svært skittent, smusset tøy ved å optimalisere effektiviteten av tilsetningsmidlene for flekkfjerning.

Tilsett en egnet mengde tilsetningsmiddel for å flekkfjerning (pulver) i hovedvask-rommet, sammen med vaskemidlet (kun pulverbasmidde). Forlenger programmet med inntil 15 minutter

Egnet til bruk med oksygenbaserte flekkfjerner og blekemidler. **Klor eller perborater må ikke brukes!**



Intensiv skylling

Bidrar til å forebygge vaskemiddelrester i tøyet ved å forlenge skyllefasen.



Spesielt egnet for vask av babytøy, og for folk som lider av allergi, og for områder med bløtt vann.

Hurtig

Aktiverer raskere vask.



Anbefales kun for lite skittent tøy. Kan ikke velges for Bomull 95 °C.

FUNKSJONER

Skyllestopp

Unngår automatisk centrifugering av tøyet ved avslutningen av programmet. Tøyet blir liggende i siste skyllevann, displayet indikerer skyllestopp, og programmet fortsetter ikke.



Egnet for ømfintlige plagg som ikke bør centrifugeses, eller som må centrifugeses ved lav centrifugehastighet. Ikke egnet for silke.

For å avslutte funksjonen «skyllestopp», velg mellom:

• å tömme vannet, uten centrifugering:

vri på vribryteren for å velge centrifugehastighet «0» og trykk på Start/pause. vannet vil tömmes og programmet avsluttes



• centrifuger tøyet:

standard centrifugehastighet vil blinke - start centrifugeringen ved å trykke på Start/pause. Eller velg en annen centrifugehastighet ved å vri på bryteren, trykk for å bekrefte, og trykk på Start/pause.



Avslutes om

Gjør det mulig å ha vasken ferdigvasket på et bestemt tidspunkt ved å stille inn en forsinkelse i forhold til avslutningen av programmet.



INDIKATORLAMPER

Døren kan åpnes



Feil:

Følg meldingen på displayet. Ved alle typer feil, se avsnittet Feilsøk i håndboken for bruk og vedlikehold.

Energi/Vann-monitor






Gir tilbakemelding om energi- og vannforbruket for det innstilte programmet.

Jo færre indikatorlamper som tennes, jo mer økonomisk er programinnstillingen. Kan fortsatt justeres etter beregningsfasen for töymengde.

Avkalkning

En melding på displayet vil minne deg regelmessig om å avkalke vaskemaskinen. Finn et egnet avkalkingsmiddel for vaskemaskin på www.bauknecht.eu.

For å avbryte visningen av påminnelsen, trykk på knappen.



RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

OG FEILSØKING

For rengjøring og vedlikehold, samt for feilsøking, se

Håndboken for bruk og vedlikehold.

Håndboken for bruk og vedlikehold kan man få tak i på følgende måter:

- Fra serviceavdelingen; ved hjelp av telefonnummeret i garantiheftet
- Ved å laste ned fra Whirlpools nettsted <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKTE KUNDESERVICE

Oppgi begge numrene som står oppgitt på serviceklistermerket på innsiden av døren, når du tar kontakt med kundeservice.

<http://www.whirlpool.com>

Telefonnummeret finner man i garantiheftet



Whirlpool® registrert varemerke /TM Varemerke tilhørende Whirlpool-konsernet - © Opphavsrett Whirlpool Europa s.r.l. 2014. Med enerett - <http://www.whirlpool.eu>



n

