

ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК ПОСІБНИК



ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL.
Для отримання більш повної підтримки зареєструйте свій прилад на веб-сайті www.whirlpool.eu/register



Завантажте *Інструкції з використання* з веб-сайту <http://docs.whirlpool.eu>
Дотримуйтеся процедури, наведеної на останній сторінці.

До початку експлуатації цього приладу уважно прочитайте *Інструкція з техніки безпеки та монтажу*.




До початку експлуатації цього приладу треба видалити болти, які використовувалися під час транспортування.

Докладнішу інструкцію з видалення цих болтів див. у документі *Інструкція з техніки безпеки та монтажу*.


ОПИС ПРОДУКТУ

ВИРІБ

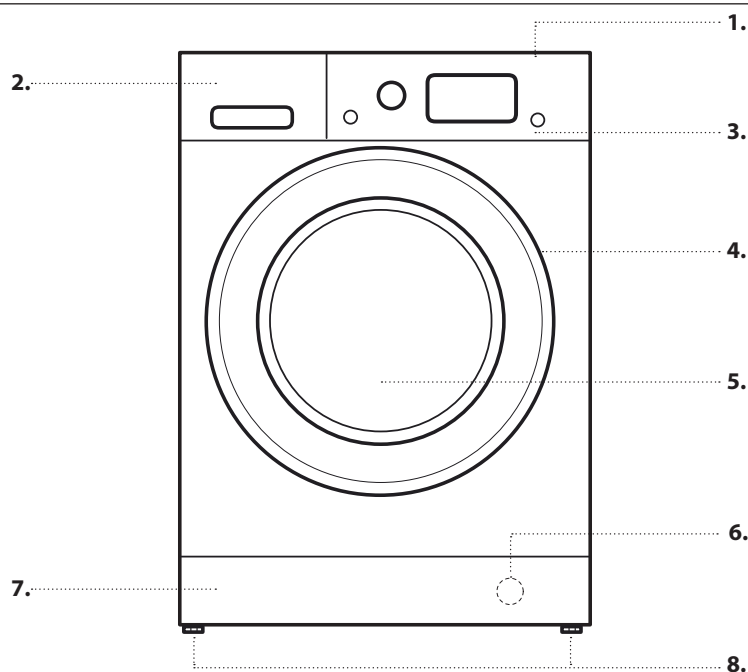


1. Верхня частина
2. Дозатор мийних засобів
3. Панель керування
4. Ручка дверцят
5. Дверцята
6. Водяний фільтр — позаду відкидної панелі
7. Знімна відкидна панель
8. Регульована ніжка (2)

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

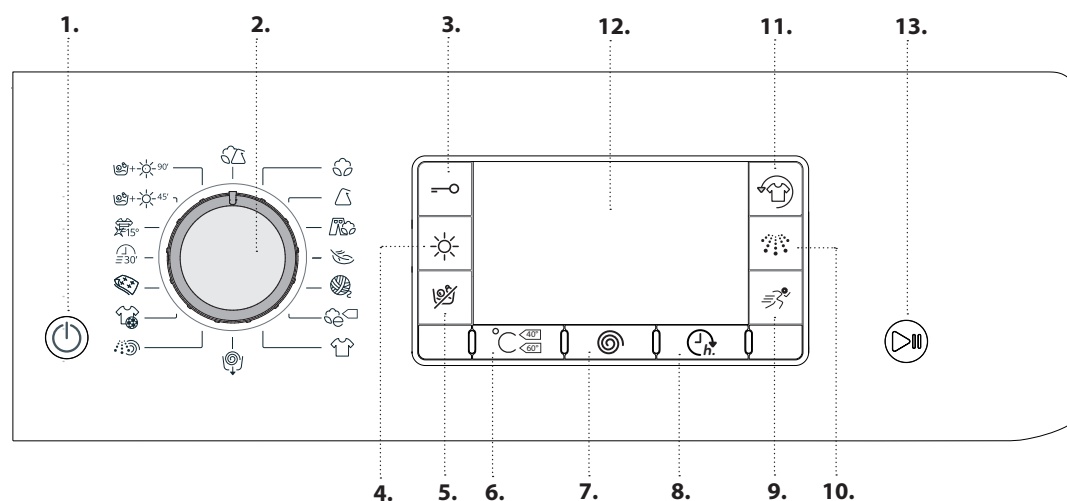

1. Кнопка Вмикання/Вимикання
2. Перемикач Програм
3. Блокування Кнопок
4. Кнопка Режимів Сушіння
5. Кнопка Лише Сушіння
6. Кнопка Температура
7. Кнопка Віджиму
8. Кнопка Затримка запуску
9. Кнопка Заощадження часу
10. Кнопка Мультиполоскання
11. Кнопка FreshCare+
12. Дисплей
13. Кнопка Запуск/Пауза

ДОЗАТОР МИЙНИХ ЗАСОБІВ

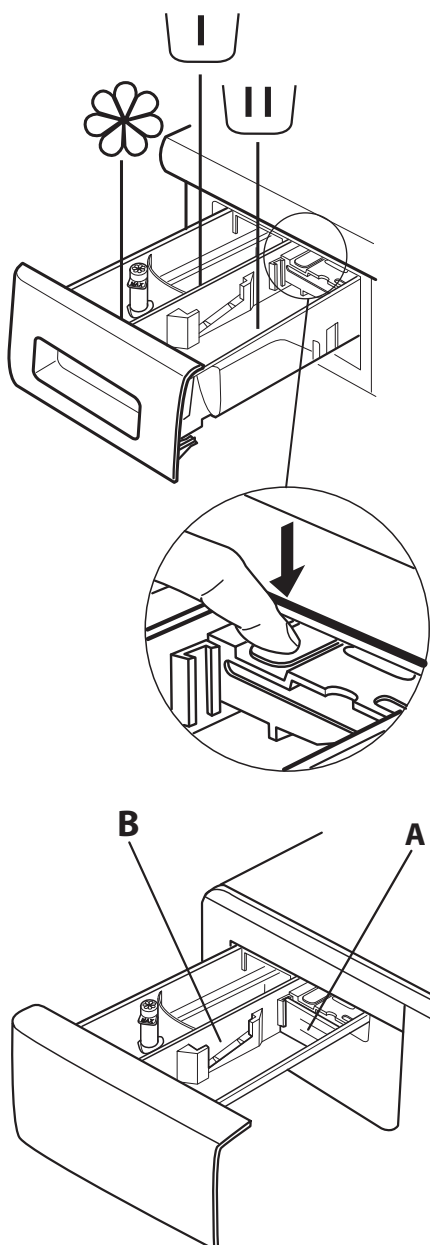

Відділення для попереднього прання

- Мийний засіб для попереднього прання



Відділення для основного циклу прання

- Основний пральний засіб
- Засіб для усунення плям
- Засіб для пом'якшення води



Засіб для пом'якшувача

- Пом'якшувач
- Рідкий крохмаль

Залити пом'якшувач або рідкий крохмаль у відсік, не перевищуючи рівень «Макс.».

Кнопка розблокування

(натисніть, щоб зняти лоток для очищення).

Багато використовувати розділювач **A**, коли прання відбувається з рідким мийним засобом; за допомогою розділювача можна переконаватися в тому, що використовується правильна кількість мийного засобу (розділювач можна знайти в пакеті з інструкціями).

Помістіть розділювач у паз **B**, коли використовується порошковий мийний засіб.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Вказівки щодо вибору та запуску програми наведені в розділі «ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ».

При першому ввімкненні з'являється запит щодо вибору мови, дисплей автоматично увійде в меню вибору мови. Для вибору бажаної мови натисніть на кнопки **C** та **D**, щоб підтвердити зроблений вибір, натисніть на кнопку **E**. Для зміни однієї мови на іншу вимкніть прилад, натисніть одночасно на кнопки **F**, **G**, **H** і зачекайте на звукову сигналізацію, яка сповіщає про появу меню для вибору мови.

У випадку, якщо Ви забажаєте змінити інтенсивність освітлення дисплею, яка за умовчанням встановлена на самому середній рівні, вимкніть машину, одночасно натисніть кнопки **I**, **J**, **K** до звукового сигналу. Натисніть кнопки **C** та **D** для вибору бажаного рівня яскравості, для підтвердження натисніть кнопку **E**.


ОПЕРАЦІЯ ПЕРШОГО ЦИКЛУ

Видаліть усе сміття, що могло залишитися після виготовлення приладу:

1. Виберіть програму **L** з налаштуванням температури 60° C.
2. Додайте невелику кількість порошкового мийного засобу (не більше 1/3 від кількості, яку виробник рекомендує для злегка забрудненої білизни) в основне відділення дозатора мийного засобу.
3. Запустіть програму, **не завантажуючи білизну в пральну машину з функцією сушки** (барабан повинен бути порожнім).



ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Для отримання докладнішої інформації про функції можна замовити більш повну настанову або завантажити її з веб-сайту, дотримуючись інструкцій на останній сторінці. 

1. ЗАВАНТАЖЕННЯ БІЛИЗНИ.

- Підготуйте білизну відповідно до рекомендацій із розділу «КОРИСНІ ПОРАДИ». - Відчиніть дверцята й завантажте в барабан білизну, кількість якої не перевищує максимальну кількість для завантаження, вказану в розділі *Таблиця програм*.
- Зачиніть дверцята й натисніть на них, поки зачіпка не заблокується з чутиєм клацанням, та перевірте, чи білизна не застрягла між склом дверцят і гумовим ущільнювачем.





2. ВІДКРИЙТЕ КРАН

Переконайтеся, що пральна машина правильно підключена до водопроводу. Відкрийте кран подачі води.



3. УВІМКНЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ З ФУНКЦІЄЮ СУШКИ.

Натисніть кнопку ; лампа  мигає повільно.



4. ВИБІР ПРОГРАМИ ТА НАЛАШТУВАННЯ ЦИКЛУ.

У цьому приладі передбачено такі функції:

- лише прання;
- прання та сушіння;
- лише сушіння.

Лише прання

Виберіть потрібну програму за допомогою перемикача програм. На дисплеї буде відображатись назву та тривалість циклу. Пральна машина з функцією сушки автоматично відображає налаштування максимальної температури та швидкості віджиму, які є можливими для вибраної програми. У разі потреби за допомогою відповідних кнопок відрегулюйте налаштування температури та/чи швидкості віджиму.

- Натисніть кнопку  для вибору поступово менших налаштувань температури, поки не буде вибрано прання в холодній воді («-») як показано на дисплеї.
- Натисніть кнопку  для вибору поступово менших налаштувань швидкості віджиму, поки не буде вимкнено цикл віджиму («-»), як показано на дисплеї).

При наступному натисканні на кнопку буде знову вибрано найвище можливе налаштування.


Виберіть потрібні опції (у разі потреби).

- Натисніть кнопку, щоб вибрати опцію; світиться лампа відповідної кнопки.
- Знову натисніть кнопку, щоб скасувати вибір опції; лампа гасне.


! Якщо вибрана опція не сумісна з заданою програмою, лунає зву попередження про помилку та на дисплеї відображається текст "No Selection" (Ні Вибір). Опція залишається невибраною.

Прання та сушіння


Для прання та сушіння завантаженої білизни без перерви між циклами прання та сушіння переконайтеся, що кількість завантаженої білизни не перевищує максимальну допустиму кількість для вибраної програми (див. стовпець «Макс. завантаження для циклу сушіння» в *Таблиці програм*).


- Дотримуйтеся інструкцій, наведених у розділі «Лише прання», щоб вибрати та за необхідності налаштувати потрібну програму.
- Натисніть  для вибору потрібного режиму сушіння. Доступно два режими сушіння: автоматичний і за таймером.


- Автоматичне сушіння з вибором рівнів:


В автоматичному режимі сушіння пральна машина з функцією сушіння забезпечує сушіння білизни до заданого рівня сухості. При однократному натисканні на кнопку  автоматично вибирається найвищий рівень сушіння, доступний для вибраної програми. При повторному натисканні на кнопку рівень сушіння зменшується.

Доступні такі рівні:



Extra : для речей, які потребують повного висушування, наприклад, рушників та банних халатів.

Шафа : білизна повністю суха та її можна покласти в шафу без прасування.

Вішалка : білизна злегка волога, щоб не допустити утворення складок. Для повного висихання на повітрі білизну потрібно розвішати.

Прасування : білизна достатньо волога, щоб полегшити її прасування.





- Режим сушіння за таймером:

Декілька разів натискайте кнопку , щоб задати режим сушіння за таймером. Після циклічного проходження всіх рівнів автоматичного сушіння продовжуйте натискати кнопку , поки не відобразиться потрібне значення часу. Для вибору доступні значення від 180 до 30 хвилин.

Для прання білизни, кількість якої перевищує максимальну допустиму кількість для сушіння (див. стовпець «Макс. завантаження для циклу сушіння» в *Таблиці програм*), після завершення циклу прання та до початку циклу сушіння видаліть декілька предметів білизни. Виконайте наведені нижче дії.



- Дотримуйтеся інструкцій, наведених у розділі «Лише прання», щоб вибрати та за необхідності налаштувати потрібну програму.
- Не включаєте цикл сушіння.
- Після завершення циклу прання відчиніть дверцята й видаліть декілька речей, щоб зменшити завантаження. Тепер дотримуйтеся вказівок щодо програми «Лише сушіння».

Примітка. Після завершення сушіння та до відчинення дверцят завжди зачекайте протягом певного часу, щоб дати білизні охолонути.


У разі використання двох заздалегідь налаштованих циклів +-45° і +-90° немає потреби вибирати та запускати цикл сушіння.

Лише сушіння





Ця функція використовується для простого сушіння білизни, яку було випрано раніше в пральній машині або руками.

1. Виберіть правильну програму для сушіння білизни (наприклад, для сушіння білизни з бавовни виберіть програму «Бавовна»).
2. Натисніть кнопку  для сушіння без циклу прання.
3. Натисніть  для вибору потрібного режиму сушіння. Існують два режими сушіння: автоматичне сушіння за рівнями або сушіння за часом.



- Автоматичне сушіння з вибором рівнів:

В автоматичному режимі сушіння пральна машина з функцією сушіння забезпечує сушіння білизни до заданого рівня сухості. При однократному натисканні на кнопку  автоматично вибирається найвищий рівень сушіння, доступний для вибраної програми. При повторному натисканні на кнопку рівень сушіння зменшується.

Доступні такі рівні:

Extra : для речей, які потребують повного висушування, наприклад, рушників та банних халатів.
Шафа : білизна повністю суха та її можна покласти в шафу без прасування.
Вішалка : білизна злегка волога, щоб не допустити утворення складок. Для повного висихання на повітрі білизну потрібно розвішати.
Прасування : білизна достатньо волога, щоб полегшити її прасування.

- Режим сушіння за таймером:

Декілька разів натискайте кнопку , щоб задати режим сушіння за таймером. Після циклічного проходження всіх рівнів автоматичного сушіння продовжуйте натискати кнопку , поки не відобразиться потрібне значення часу. Для вибору доступні значення від 180 до 30 хвилин. Примітка. Після завершення сушіння та до відчинення дверцят завжди зачекайте протягом певного часу, щоб дати білизні охолонути.

5. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ МИЙНОГО ЗАСОБУ.

Витягніть лоток і додайте мийний засіб у відповідні відсіки, дотримуючись вказівок, наведених у розділі «Дозатор Мийних Засобів». Виконання цих дій є необхідним лише при використанні програм тільки прання або прання та сушіння.



6. ЗАТРИМКА ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ.

Для налаштування затримки запуску програми дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Опції та Функції».


7. ЗАПУСК ПРОГРАМИ.

Натисніть кнопку «ЗАПУСК/ПАУЗА». Починає світитися відповідна індикаторна лампа, дверцята блокуються, а символ відчинення дверцят  гасне. Для зміни програми під час виконання циклу натисніть кнопку «ЗАПУСК/ПАУЗА», щоб призупинити роботу пральної машини з функцією сушки (лампа «ЗАПУСК/ПАУЗА» повільно мигає жовтим); після цього виберіть потрібний цикл і знову натисніть кнопку «ЗАПУСК/ПАУЗА». Щоб відчинити дверцята під час виконання циклу, натисніть кнопку «ЗАПУСК/ПАУЗА»; дверцята можна відчинити, лише коли світиться символ відчинення дверцят . Знову натисніть кнопку «ЗАПУСК/ПАУЗА», щоб відновити виконання програми з моменту її призупинення.

8. СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ (В РАЗІ ПОТРЕБИ)

Натисніть та утримуйте кнопку  до зупинення роботи пральної машини з функцією сушіння. Якщо рівень води та температури є достатньо низьким, дверцята розблокуються та їх можна відчинити. Якщо в барабані є вода, дверцята залишаються заблокованими. Для розблокування дверцят увімкніть пральну машину, виберіть програму  та вимкніть цикл віджиму, встановивши швидкість віджиму на "--". Вода зливається, і після завершення програми дверцята розблоковуються.

9. ВИМКНЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ З ФУНКЦІЄЮ СУШКИ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ.

Коли цикл завершиться, на дисплеї відобразиться напис «Cycle end» (Кінець Циклу). Дверцята можна відчинити, лише коли світиться символ відчинення дверцят . Переконайтеся, що символ відчинення дверцят світиться, після чого відчиніть дверцята й витягніть білизну. Натисніть , щоб вимкнути пральну машину з функцією сушіння. Для економії електроенергії, якщо пральну машину з функцією сушіння не вимкнути вручну за допомогою кнопки , вона вимкнеться автоматично протягом приблизно 30 хвилин після завершення програми. Залиште дверцята повністю відчиненими, щоб внутрішня частина пральної машини могла висохнути.

КОРИСНІ ПОРАДИ

ПРАВИЛА СОРТУВАННЯ БІЛИЗНИ

- за типом тканин або позначкою на ярлику (бавовна, змішані тканини, синтетика, вовна, білизна для прання вручну);
- за кольором (кольорові та білі тканини окремо; нещодавно пофарбовану білизну перить окремо);
- за розміром (для кращого розташування одягу й розподілення маси білизни в барабані та прання необхідно прати одночасно одяг різного розміру);
- делікатні речі (невеликі речі, такі як нейлонові панчохи, та речі з застібками, наприклад бюстгальтери, покладіть у мішок для прання або в наволочку з застібкою-блискавкою.






СПОРОЖНЕННЯ КИШЕНЬ

- Такі предмети, як монети або булавки, можуть пошкодити білизну та барабан пральної машини.

СИМВОЛИ ПРАННЯ

НА ЯРЛИКАХ ПРЕДМЕТІВ ОДЯГУ

Значення, вказане на символі тазика, — це значення максимальної температури для прання цього предмету одягу.


-  Звичайне механічне прання
-  Пом'якшене механічне прання
-  Делікатне механічне прання
-  Тільки для ручного прання
-  Прання заборонене

РЕГУЛЯРНО ОЧИЩУЙТЕ ВОДЯНИЙ ФІЛЬТР

- Таке очищення необхідне, щоб не допустити закупорювання фільтра та забезпечити правильний злив води. Див. розділ «Очищення та технічне обслуговування» / «Очищення водяного фільтра» в докладній настанові, яку можна замовити або завантажити з веб-сайту компанії-виробника.



ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

- Дотримання обмежень завантаження, вказаних у таблиці програм, дозволяє заощадити енергію, воду та використання мийних засобів, а також скоротити час прання.
- Не перевищуйте кількість мийного засобу, вказану його виробником.
- Щоб заощадити енергію, використовуйте програму прання з температурою 60° C замість 90° C або 40° C замість 60° C. Рекомендується використовувати програму  для прання речей із бавовни; ця програма виконується довше, але споживає менше електроенергії.
- Для заощадження енергії та часу при пранні та сушінні вибирайте найбільшу швидкість віджиму, доступну для програми, щоб зменшити кількість води, що залишається в білизні після завершення циклу прання.

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Програма	Доступні температури	Макс. швидкість віджимання (об./хв.)	Сушіння	Макс. завантаження для циклу прання (кг)	Макс. завантаження для циклу сушіння (кг)	Тривалість (хви-лин)	Засоби для прання та добавки			Рекомендований мийчий засіб	
							Попереднє прання	Головний	Пом'якшувач	Порошок	Рідкий
ЗМІШАНА БІЛИЗНА	❄️ - 40°C	1000	✓	5,5	5,5		-	●	○		✓
БАВОВНА	❄️ - 60°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
СИНТЕТИКА (3)	❄️ - 60°C	1200	✓	5	5		-	●	○	✓	✓
ДЖИНСИ	❄️ - 40°C	800	✓	5	5		-	●	○		✓
ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ	❄️ - 30°C	--	✓	1	1		-	●	○		✓
ВОВНА	❄️ - 40°C	800	✓	2,5	2,5		-	●	○		✓
БАВОВНА ЕКО (1)	❄️ - 60°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
БАВОВНА ЕКО	❄️ - 40°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
БІЛИЗНА	❄️ - 90°C	1600	✓	10	7		● (90°)	●	○	✓	
ВІДЖИМ + ЗЛИВАННЯ *	-	1600	✓	10	7		-	-	-		
ПОЛОСКАННЯ + ВІДЖИМ	-	1600	✓	10	7		-	-	○		
СПОРТ	❄️ - 40°C	600	✓	4,5	4,5		-	●	○		✓
КОВДРА	❄️ - 30°C	1000	-	3,5	-		-	●	○		✓
ПРИСКОРЕНА 30'	❄️ - 30°C	800	-	4	-		-	●	○		✓
COLOURS 15°	15°C	1000	✓	5,5	5,5		-	●	○		✓
ПРИСКОРЕНА 45'	30°C	1600	✓	1	1		-	●	○		✓
ПРИСКОРЕНА 90'	30°C	1200	✓	2	2		-	●	○		✓

Тривалість програми показано на дисплеї.

✓ Обирається (додатково) - Не обирається (не застосовується) ● Потрібна кількість ○ Додаткова кількість

Для програм прання при температурі понад 50° С рекомендується використовувати порошковий мийний засіб замість рідкого та дотримуватися вказівок, наведених на упаковці такого засобу.

* Для виконання лише спорознення виберіть програму та встановіть швидкість віджиму на "--".

1) Програма випробувань відповідно до стандарту EN 50229 (Прання): виберіть програму з температурою 60° С.

2) Тривала програма для бавовни: задайте програму з температурою 40° С.

3) Програма тривалого прання синтетичних речей: встановити програму з температурою 40°С.

Програма випробувань відповідно до стандарту EN 50229 (Сушіння): обрати програму прання і завдати рівень сушіння "" для обох завантажень. Перше сушіння слід виконати при номінальному завантаженні.

Тривалість циклу, вказана на дисплеї або в настанові, означає приблизний час, розрахований для стандартних умов. Фактичний час виконання циклу може відрізнятися залежності від кількох факторів, зокрема й температури та тиску впускної води, температури доквілля, кількості мийного засобу, розміру та типу завантаженої білизни, збалансованості завантаження та вибраних додаткових функціональних опцій.

ПРОГРАМИ

Дотримуйтесь вказівок щодо прання, які наведені на ярликах предметів одягу.

ЗМІШАНА БІЛИЗНА

для прання міцних легко або нормально забруднених предметів одягу з бавовни, льону, синтетичних волокон і суміші волокон.

БАВОВНА

для прання міцних нормально або сильно забруднених рушників, спідньої, столової та постільної білизни з бавовни та льону.

СИНТЕТИКА

для прання нормально забруднених предметів одягу з синтетичних волокон (таких як поліефірні, поліакрилові, віскозні тощо) або суміші бавовни та синтетичних волокон.

ДЖИНСИ

Перед пранням виверніть одяг навиворіт і використовуйте рідкий миючий засіб.

ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ

для прання особливо делікатних речей. Перед пранням бажано вивернути предмети одягу навиворіт.

ВОВНА

Всі вовняні речі можна прати за допомогою програми «Вовна», навіть якщо на їх ярлику вказано «лише для ручного прання». Для досягнення найкращих результатів використовуйте спеціальні миючі засоби і не перевищуйте зазначену максимальну кількість (кг) білизни.

БАВОВНА ЕКО

для прання нормально забруднених предметів одягу з бавовни. Це стандартна програма для прання бавовняних речей при температурі 40 або 60° C, що забезпечує оптимальне споживання води й електроенергії.

БІЛИЗНА

Для прання рушників, спідньої, столової та постільної білизни з міцної бавовни та льону з середнім або із значним рівнем забруднення. Цикл з фазою попереднього прання перед основною фазою прання застосовується лише у разі вибору температури 90 °C. У цьому випадку рекомендується додавати миючий засіб як до секції попереднього прання, так і до секції основного прання.

ОПЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ

ОПЦІЇ, які можна вибрати безпосередньо натисканням на відповідну кнопку

! Якщо вибрана опція не сумісна з заданою програмою, лунає звукове повідомлення про помилку та на дисплеї відображається текст "No Selection" (Ні Вибір). Опція залишається невидною.

FRESHCARE+

Дана функція, у разі її використання з циклами прання, підвищує їх ефективність, генеруючи пару для блокування проліферації головних джерел неприємних запахів всередині приладу (виключно для прання). Після фази обробки паром машина виконує делікатний цикл, під час якого відбувається повільне обертання барабана. Коли функція FRESHCARE+ використовується разом з циклами сушіння, вона запобігає формуванню глибоких складок на одязі завдяки повільному обертанню барабана.

ВІДЖИМ + ЗЛИВАННЯ

Віджимає завантажену білизну та потім зливає воду. Для міцних предметів одягу.

ПОЛОСКАННЯ + ВІДЖИМ

виконує полоскання та потім віджимає білизну. Для міцних предметів одягу.

СПОРТ

для прання злегка забрудненого спортивного одягу (спортивні костюми, шкарпетки, тощо); щоб одержати кращі результати, не перевищуйте максимальне завантаження, вказане у "Таблиця програм". Рекомендується використовувати рідкий пральний засіб, дозу для половинного завантаження.

КОВДРА

цей режим передбачено для прання виробів з пуховою набивкою, таких як подвійні або одинарні ковдри, подушки та куртки. Такі вироби з набивкою рекомендується завантажувати у барабан із підібраними всередину краями, при цьому вони мають займати не більше ¼ об'єму барабана. Для оптимального прання рекомендується використовувати рідкий засіб для прання.

ПРИСКОРЕНА 30'

для швидкого прання легко забруднених предметів одягу: цикл триває всього 30 хвилин, заощаджуючи час та енергію. Максимальне завантаження 4 кг.

COLOURS 15°

Цей цикл допомагає зберегти кольори за рахунок прання у холодній воді (15 °C) і передбачає менші витрати енергії на нагрівання води, у той же час забезпечуючи задовільні результати прання. Підходить для прання незначно забрудненого, нефарбованого одягу. Цей цикл лише при 15 °C забезпечує результати прання, які можна порівняти з результатами прання змішаних тканин за температури 40 °C.

ПРАННЯ ТА СУШІННЯ 45'

для швидкого прання та сушіння легко забруднених предметів одягу з бавовни та синтетичних волокон. Цей цикл забезпечує прання та сушіння до 1 кг білизни всього за 45 хвилин.

ПРАННЯ ТА СУШІННЯ 90'

для швидкого прання та сушіння предметів одягу з бавовни та синтетичних волокон. Цей цикл забезпечує прання та сушіння до 2 кг білизни всього за 90 хвилин.

Цикл FreshCare+ починається після закінчення прання або сушіння і триває максимум 6 годин; цикл можна перервати будь-якої миті, натиснувши одну з кнопок на панелі керування або повернувши ручку. Зачекайте приблизно 5 хвилин, перш ніж відкривати люк.

МУЛЬТИ ПОЛОСКАННЯ

За допомогою опції можна вибрати тип ополіскування, спеціально передбачений для чутливої шкіри. При першому натисканні на кнопку задається "Extra +1" на додаток до стандартного, щоб видалити усі залишки прального засобу. При другому натисканні на кнопку задається опція "Extra +2", яка дозволяє обрати два додаткових полоскання на додаток до стандартного; рекомендується для осіб з підвищеною чутливістю шкіри. Натисканням на кнопку тричі можна завдати "Extra +3" рівень, який дозволяє обрати 3 додаткових ополіскування, окрім стандартного. Таку опцію можна активувати для

циклів з температурою 40°, щоб видалити основні алергени, такі як котяча й собача шерсть, пилок, тому що при температурі вище 40° забезпечується оптимальний рівень захисту проти алергії. Ще раз натисніть кнопку, щоб повернутися до "Normal Rinse" (Нормального) ополіскування. Якщо неможливо задати або змінити існуючі параметри, на дисплеї з'явиться напис "No Selection" (Hi Вибір) або "No Change" (Без Змін).



ЗАОЩАДЖЕННЯ ЧАСУ




Завдяки цій опції тривалість програми зменшується до 50% залежно від вибраного циклу, заощаджуючи воду та електричну енергію. Цей цикл призначений для не дуже забруднених речей.



ЗАТРИМКА ЗАПУСКУ

Для налаштування відстрочки запуску програми натискайте цю кнопку до відображення потрібного значення часу. Для скасування відстрочки запуску знову натискайте кнопку, доки на дисплеї не відобразиться значення "-- h".

БЛОКУВАННЯ КНОПОК

Щоб заблокувати панель керування натисніть та утримуйте кнопку  протягом приблизно 2 секунд. Відображення на дисплеї надпису "KEY LOCK ON" (Блокування Кнопок Активоване) означає, що панель керування заблокована (за винятком кнопки ). Це дозволяє захистити програми від ненавмисних змін, особливо коли біля пральної машини є діти. Для розблокування панелі керування натисніть та утримуйте кнопку  протягом приблизно 2 секунд.

НАСТАНОВА З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Вказівки щодо технічного обслуговування й усунення несправностей див. в *Інструкціях із експлуатації*.




ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Технічний паспорт із показниками енергоспоживання можна завантажити з веб-сайту компанії Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Під час звернення до центру післяпродажного обслуговування виникне потреба надати коди, вказані на липкій етикетці, розташованій на внутрішній стороні дверцят. Телефонний номер вказано в гарантійному буклеті.

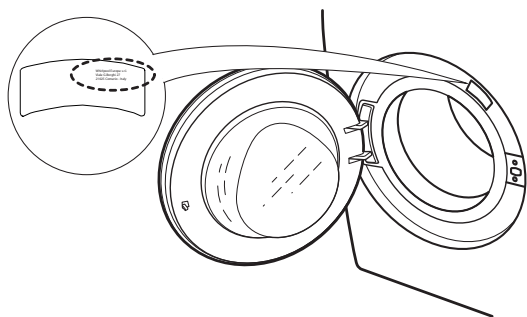

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ІНСТРУКЦІЙ ІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- > Зателефонуйте в Центр післяпродажного обслуговування
- > Скористуйтеся цим QR-кодом



- > Завантажте настанову з веб-сайту компанії Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>

Для цього потрібно ввести правильний комерційний код приладу, вказаний на липкій етикетці.