



## PANOU DE CONTROL

## AFIȘAJ DIGITAL

Afișajul include un ceas cu afișare 24 de ore și un indicator simboluri.



## BUTON PUTERE

Folosiți-l pentru a regla nivelul de putere dorită a cuptorului cu microunde.

## BUTON CU FUNCȚIE DE MEMORARE


Folosiți-l pentru a reaminti setarea favorită memorată.

## BUTON MENIU JET.

FOLOSIȚI-L PENTRU A SELECTA FUNCȚIA **MENIU JET** și a selecta clasa de aliment.

## BUTON OPRIRE

Apăsați pentru a opri sau reseta orice funcție a cuptorului.

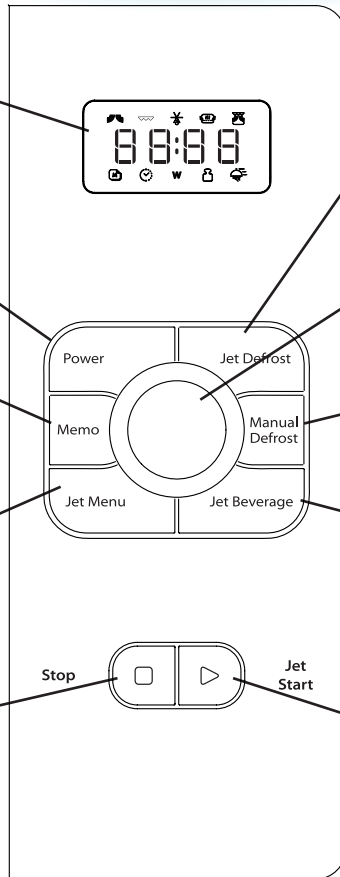

## BUTON JET DECONGELARE

Folosiți-l pentru a selecta funcția Jet Decongelare și a selecta tipul de aliment de decongelat.

## BUTON ROTATIV DE REGLARE

Folosiți-l pentru a regla timpul de preparare sau greutatea.

## BUTON DECONGELARE MANUALĂ

Folosiți-l pentru a selecta funcția Decongelare Manuală.

## BUTON JET BĂUTURI

Folosiți-l pentru a selecta funcția Jet Băuturi și pentru a selecta cantitatea de cești de încălzit.

## BUTON START JET

Folosiți-l pentru a începe procesul de preparare sau re-curgeți la funcția Start Jet.

## PAUZĂ SAU OPRIRE PREPARARE

## PENTRU A ÎNTRERUPE PREPARAREA:

PREPARAREA POATE FI ÎNTRERUPTĂ pentru a verifica, întoarce sau amesteca mâncarea prin deschiderea ușii. Setarea va fi menținută timp de 10 minute.

## PENTRU CONTINUAREA PREPARĂRII:

ÎNCHIDEȚI UȘA și apăsați O DATĂ butonul Start Jet. Prepararea este reluată de unde a fost întreruptă.

APĂSÂND BUTONUL START DE DOUĂ ORI va crește timpul cu 30 de secunde.

## DACĂ NU DORIȚI SĂ CONTINUAȚI PREPARAREA:

SCOATEȚI MÂNCAREA, închideți ușa și apăsați butonul STOP.

NOTĂ: După ce se finalizează prepararea, ventilatorul, farfuria rotativă și becul din interior sunt aprinse înainte de a apăsa butonul STOP, așa e normal.

UN SEMNAL AUDIO TIP BEEP o dată pe minut timp de 10 minute când prepararea a luat sfârșit. Apăsați butonul STOP sau deschideți ușa pentru a anula semnalul.

NOTĂ: Cuptorul va reține setarea timp de 60 de secunde dacă ușa este deschisă și apoi închisă după ce prepararea a luat sfârșit.



## BLOCARE COPII

FUNCȚIA AUTOMATĂ DE SIGURANȚĂ ESTE ACTIVĂ 1 MINUT DUPĂ ce cuptorul a revenit la modul "stand by". În acest mod ușa va fi blocată.

UȘA TREBUIE DESCHISĂ ȘI ÎNCHISĂ de ex. pentru a plasa alimentul în cuptor, înainte ca blocarea de siguranță să fie eliberată. Altminteri afișajul va arăta "door".



## START JET

ACEASTĂ FUNCȚIE ESTE FOLOSITĂ pentru încălzirea rapidă a alimentelor cu conținut ridicat de apă, precum supe, cafea sau ceai.

## 1 APĂSAȚI BUTONUL START JET.

ACEASTĂ FUNCȚIE PORNEȘTE AUTOMAT la nivelul maxim de putere a microundelor și timpul de preparare setat la 30 de secunde. *Fiecare apăsare suplimentară* crește timpul cu 30 de secunde. Puteți de asemenea modifica timpul prin rotirea butonului de reglare pentru a crește sau micșora timpul după ce funcția a început.

## CEAS

CÂND APARATUL ESTE BĂGAT PRIMA OARĂ ÎN PRIZĂ SAU după o pană de curent, va intra în modul automat de setare a ceasului.

- 1 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE pentru a seta ora când cifra din stânga (orele) pâlpâie.
- 2 APĂSAȚI BUTONUL START pentru a seta orele.
- 3 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE pentru a seta minutele când cele două cifre din dreapta (minutele) pâlpâie.
- 4 APĂSAȚI BUTONUL START pentru a seta minutele.

CEASUL ESTE SETAT și în funcțiune.

ÎN TIMPUL SETĂRII, dacă apăsați butonul Stop va ieși din setare și va intra în modul așteptare fiind arătată doar o coloană.

NOTĂ: Dacă setarea curentă a ceasului nu e finalizată până la expirarea timpului modului de setare a timpului (1 minut), va intra în modul așteptare fiind afișată doar o coloană.

## PREPARAREA &amp; REÎNCĂLZIREA LA MICROUND

FOLOSIȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru a prepara și încălzi normală, precum legumele, peștele, cartofii și carnea.

- 1 APĂSAȚI BUTONUL PUTERE în mod repetat pentru a seta puterea.
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE pentru a seta timpul de preparare.
- 3 APĂSAȚI BUTONUL START JET.

ODATĂ CE PROCESUL DE PREPARARE A ÎNCEPUT:

Timpul poate fi ușor crescut în etape de 30 de secunde prin apăsarea butonului Start. *Fiecare apăsare* crește timpul cu 30 de secunde. Puteți de asemenea modifica timpul prin rotirea butonului de reglare pentru a crește sau micșora timpul.

DOAR PENTRU MICROUND	
PUTERE	MOD DE FOLOSIRE SUGERAT:
JET (700 W)	REÎNCĂLZIREA BĂUTURILOR, apă, supe, cafea, ceai sau alte alimente cu conținut ridicat de apă. Dacă alimentul conține ou sau smântână alegeți putere scăzută.
500 W	O PREPARARE MAI ATENTĂ de ex. sosuri cu conținut proteic ridicat, brânză și feluri de mâncare cu ou și pentru a finaliza gătitul la caserolă.
350 W	FIERBERE LA FOC MIC, topire unt.
160 W	DECONGELAREA. Înmuiere unt, brânzeturi.
90 W	ÎNMUIEREA înghețatei.

## REÎNCĂLZIREA BĂUTURII

FUNCȚIA DE REÎNCĂLZIRE A BĂUTURII VĂ ASIGURĂ o cale ușoară de a încălzi rapid 1-4 cești de băutură.

- 1 APĂSAȚI BUTONUL REÎNCĂLZIRE A BĂUTURII în mod repetat pentru a selecta cantitatea de cești de încălzit.

- 2 APĂSAȚI BUTONUL START.





## JET DECONGELARE

FOLOȘIȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru decongelarea Cărnii, Puiului, Peștelui, Legumelor și a Pâinii. JET Decongelare trebuie folosit doar dacă greutatea netă este între 100 g - 2,5 kg.

AȘEAZI ÎNTOATEAUNA ALIMENTELE pe farfuria rotativă.

- 1 **APĂSAȚI BUTONUL JET DECONGELARE** în mod repetat pentru a selecta clasa de alimente.
- 2 **ROȚIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta greutatea alimentului.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL START JET.**

LA JUMĂTATEA PROCESULUI DE DECONGELARE cuptorul se oprește și vă avertizează să **ÎNTOARCEȚI ALIMENTUL.**

- Deschideți ușa.
- Întoarceți alimentul.
- Închideți ușa și reporniți apăsând butonul Start.


ALIMENTE CONGELATE:

**DACĂ GREUTATEA ESTE MAI MICĂ SAU MAI MARE DECÂT GREUTATEA RECOMANDATĂ:** Urmați procedura pentru "Preparare & Reîncălzire la microunde" și alegeți 160 W când decongeleți.

**DACĂ ALIMENTUL ESTE MAI CALD** decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o greutate mai mică a alimentului.

**DACĂ ALIMENTUL ESTE MAI RECE** decât temperatura de congelare (-18 C), alegeți o greutate mai mare a alimentului.

Turn  
Food



CLASĂ ALIMENT	CANTITATE	SUGESTII
1 CARNE	100g - 2Kg	Carne tocată, cotlete, fripturi sau frigărui.
2 CARNE DE PASĂRE	100g - 2.5Kg	Pui întreg, părți de pui sau fileuri.
3 PEȘTE	100g - 1.5Kg	Bucăți întregi, fripturi sau fileuri.
4 LEGUME	100g - 1.5Kg	Amestec legume, mazăre, broccoli etc.
5 PÂINE	100g - 1Kg	Franzelă, chifle sau cornuri.

**NOTĂ:** Cuptorul continuă automat după 2 minute dacă alimentul nu a fost întors. Timpul de decongelare în acest caz va fi mai mare.

PENTRU ALIMENTE NELISTATE ÎN ACEST TABEL și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât cea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru "Prepararea și reîncălzirea cu cuptorul cu microunde" și să alegeți 160 W atunci când dezghețați.

## DECONGELARE MANUALĂ


- 1 **APĂSAȚI BUTONUL DECONGELARE MANUALĂ.**
- 2 **ROȚIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta timpul de preparare.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL START JET.**

ALIMENTELE CONGELATE ÎN PUNGI DE PLASTIC, pelicule de plastic sau ambalaje din carton pot fi așezate direct în cuptor atâta vreme cât ambalajul nu conține părți din metal (de ex. legături cu șnur de metal).

FORMA AMBALAJULUI modifică timpul de decongelare. Ambalajele înguste se decongelează mai rapid decât unul compact.

SEPARAȚI PĂRȚILE pe măsură ce se decongelează. Feliile individuale se decongelează mult mai ușor.

PROTEJAȚI ZONELE ALIMENTULUI CU bucăți mici de folie de aluminiu dacă încep să devină calde (de ex. pulpe de pui și aripioare de pui).

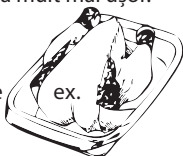

ÎN ACEST MOD nivelul de putere MW nu poate fi reglat, și va fi fixat la 160W.

VERIFICAȚI ȘI INSPECTAȚI ALIMENTELE REGULAT. Experiența vă va da timpii necesari pentru anumite cantități.

ÎNTOARCEȚI BUCĂȚILE MARI DE CARNE la jumătatea procesului de decongelare.

ALIMENTELE FIERTE, TOCĂNIȚELE ȘI SOSURILE DE CARNE se decongelează mai bine dacă sunt amestecate în timpul procesului de decongelare.

CÂND DECONGELAȚI este mai bine să dezghețați ușor alimentul dedesubt și pentru a permite finalizarea procesului în timpul procesului de ținare a alimentului în cuptor după terminarea procesului de preparare.

TIMPUL DE ȚINERE A ALIMENTULUI ÎN CUPTOR DUPĂ DECONGELARE ÎMBUNĂTĂȚEȘTE ÎNTOATEAUNA rezultatul întrucât temperatura va fi uniform distribuită pe tot alimentul.

## MENIU JET

FOLOȘIȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU a prepara tipuri diferite de alimente congelate.

CUPTORUL VA SELECTA AUTOMAT metoda de preparare, timpul și puterea necesară.

- 1 **APĂSAȚI BUTONUL MENIU JET** în mod repetat pentru a selecta clasa de aliment. (vezi tabelul)
- 2 **ROȚIȚI BUTONUL ROTATIV PENTRU A** seta greutatea alimentului.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL START.**

ANUMITE CLASE DE ALIMENTE NECESITĂ ca alimentul să fie adăugat sau amestecat în timpul preparării (variază în funcție de modele). În aceste cazuri cuptorul se va opri și vă va avertiza să îndepliniți acțiunea necesară.

CLASĂ ALIMENT	CANTITATE RECOMANDATĂ	ACCESORII DE FOLOSIT	ÎN TIMPUL PREPARĂRII
1 AMESTECARE OREZ	300g - 650g	VAS DE SIGURANȚĂ A CUPTORULUI CU MICROUND	AMESTECARE ALIMENT
2 AMESTEC PASTE FĂINOASE	250g - 550g	VAS DE SIGURANȚĂ A CUPTORULUI CU MICROUND	AMESTECARE ALIMENT
3 SUPĂ	250g - 1.000g	VAS DE SIGURANȚĂ A CUPTORULUI CU MICROUND	AMESTECARE ALIMENT
4 FARFURIE ÎNTINSĂ / CARNE CONGELATĂ	200g - 500g	FARFURIE DE SIGURANȚĂ A CUPTORULUI CU MICROUND	
5 AMESTEC LEGUME	150g - 600g	VAS DE SIGURANȚĂ A CUPTORULUI CU MICROUND	AMESTECARE ALIMENT

PENTRU ALIMENTE NELISTATE ÎN ACEST TABEL și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât cea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru "Prepararea și reîncălzirea la cuptorul cu microunde".

## MEMORIE

FUNCȚIA MEMORIE VĂ ASIGURĂ o cale ușoară pentru a vă reaminti rapid setarea preferată.

PRINCIPIUL FUNCȚIEI MEMORARE este de a reține orice setare ce e în prezent afișată.

CUM SĂ FOLOȘIȚI O SETARE MEMORATĂ:

- 1 **APĂSAȚI BUTONUL MEMO.**
  - 2 **APĂSAȚI BUTONUL START JET.**
- CUM SĂ MEMORAȚI O SETARE:
- 1 **SELECTAȚI** orice funcție.
  - 2 **PROGRAMAȚI** setarea dvs.
  - 3 **APĂSAȚI ȘI ȚINEȚI APĂSAT BUTONUL MEMO** timp de 3 secunde până când este auzit un semnal acustic. Setarea este acum memorată. Puteți reprograma memoria ori de câte ori doriți.

CÂND APARATUL este băgat în priză sau după o pană de curent, funcția Memo va fi reținută 2 minute la puterea maximă a cuptorului ca și setare inițială.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

ALIMENTARE VOLTAJ	230 V/50 Hz
PUTEREA DE ALIMENTARE NOMINALĂ	1100 W
SIGURANȚĂ FUZIBILĂ	10 A (UK 13 A)
PUTERE DE IEȘIRE ÎN MW	700 W
DIMENSIUNI EXTERIOARE (ÎxLxD)	299 x 521 x 391
DIMENSIUNI INTERIOARE (ÎxLxD)	200 x 326 x 320

