#### NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT HOTPOINT.


Pour bénéficier d'une aide plus détaillée, veuillez enregistrer l'appareil sur www.hotpoint.eu/register

# Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le guide « Santé et Sécurité ».

Avant d'utiliser la machine, il est impératif de retirer les boulons de transport. Pour des instructions plus détaillées sur le retrait des boulons, voir le Guide d'installation.

# PANNEAU DE COMMANDE

- 1. Bouton VAPEUR / SILENCE
- 2. Bouton FINAL CARE / VERROUILLAGE
- 3. Bouton ON/OFF
- 4. Bouton ACTIVE CARE et témoin lumineux
- 5. Bouton START/PAUSE
- 6. Bouton RAPIDE/GREEN
- 7. Bouton ESSORAGE
- 8. Bouton DÉPART DIFFÉRÉ
- 9. Bouton TEMPÉRATURE
- 10. MOLETTE DE SÉLECTION DU CYLE DE LAVAGE

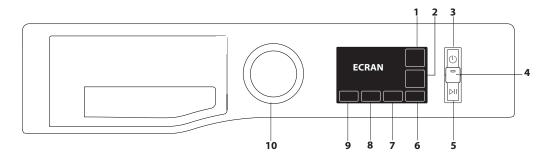

### **TABLEAU DES CYCLES DE LAVAGE**

Charge maximale 10 kg Puissance absorbée en mode off 0,5 W / en mode veille 8 W							Ajouter	Lessive et additifs			Lessive recommandée		rési- **)	ation kWh	_	re de
Cycles de lavage	Température		Vitesse d'essorage maxi	Charge maxi- male	Durée (h : m)	ACTIVE care	des vête- ments (	Préla- vage	Lessive	Adou- cissant	Poudre	Li- quide	Humidité rési- duelle(****)	Consommation d'énergie kWh	Total eau l	Température lavage °C
	Réglage	Plage	(tr/min)	(kg)	, ,		( A	1	2	3		<u> </u>	= 0	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Ter
Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	10,0	3:59	_		_		0	~	<b>~</b>	53	0,88	60	30
			1351	5,0	3:00	-		_		0	~	~	53	0,63	60	32
			1351	2,5	2:35	_		_		0	~	~	53	0,38	43	21
Coton دالاً (2)	40°C	<b>※</b> - 60°C	1400	10,0	3:55	_		_		0	~	~	49	1,14	107	45
Synthétiques !!; (3)</td <td>40°C</td> <td><b>₩</b> - 60°C</td> <td>1200</td> <td>5,5</td> <td>2:55</td> <td>-</td> <td>•</td> <td>-</td> <td>•</td> <td>0</td> <td>~</td> <td>~</td> <td>35</td> <td>0,83</td> <td>80</td> <td>43</td>	40°C	<b>₩</b> - 60°C	1200	5,5	2:55	-	•	-	•	0	~	~	35	0,83	80	43
Mixte (III, A)	40°C	<b>※</b> - 40°C	1400	10,0	**	•	•	_	•	0	-	~	_	-	_	_
Délicats داله 🛆	40°C	<b>※</b> - 40°C	1000	5,5	**	•	•	_	•	0	-	~	-	_	-	-
Blanc ( A)	40°C	<b>※</b> - 90°C	1400	10,0	2:05	•	•	• (***)	•	0	~	~	54	0,90	100	42
Anti-Tache 40° 🖑 🛦	40°C	<b>※</b> - 40°C	1000	5,5	**	•	•	-	•	0	~	-	-	-	-	_
Rapide 30min 🔥	30°C	<b>※</b> - 30°C	800	5,5	0:30			_		0	-	~	71	0,21	50	27
Essorage + Vidange *	_	-	1400	10,0	**	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_
Rinçage + Essorage	-	-	1400	10,0	**	_	-	-	_	0	-	_	_	_	_	_
Vapeur	-	_	_	2,0	**		_	_	_	_	-	_			_	_
20°C	20 °C	<b>※</b> -20℃	1400	10,0	1:50	_		-		0	-	<b>~</b>	55	0,20	95	22
Laine 🚳	40°C	<b>₩</b> - 40°C	800	2,5	**	_		-		0	-	~		_	_	
Anti-Allergie	60°C	40°C − 60°C	1400	5,5	**	_	•	-	•	0	~	<b>~</b>	ı	_	-	_
Lit & Bain (배) A	60°C	<b>₩</b> - 60°C	1400	10,0	**			-		0	~	~	_	-	_	-
Dosage requis O Dosage facultatif																
Eco Coton (4)	60°C	60°C	1400	10,0	3:25	-		_		0	~	<b>~</b>	53	0,9	58	-
	40 °C	40 °C	1400	10,0	3:55	-		_		0	~	<b>~</b>	49	1,14	107	_

La durée de cycle indiquée à l'écran ou sur le manuel d'instructions est une estimation basée sur des conditions standard. La durée réelle peut varier en fonction de différents facteurs comme la température et la pression de l'eau d'entrée, la température ambiante, la quantité de détergent, la quantité et le type de linge, l'équilibrage du linge et les différentes options sélectionnées. Les valeurs données pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont uniquement indicatives.

1)Éco 40-60 - Cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Écodesign 2019/2014. Le programme le plus efficient en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver des articles en coton normalement sales.

Remarque: les valeurs de vitesse d'essorage affichées à l'écran peuvent légèrement différer des valeurs indiquées dans le tableau.


Pour tous les organismes de test :

- \* Si vous sélectionnez le cycle «**Essorage + Vidange**» cycle et excluez le cycle d'essorage, la machine à laver effectuera uniquement une vidange.
- \*\* La durée des cycles de lavage s'affiche à l'écran.
- \*\*\* Pour le prélavage, appuyez sur le bouton « **Temp.** » jusqu'à ce que le symbole \ \ \frac{1}{\infty} s'allume (uniquement à 90").
- \*\*\* Après la fin du programme et l'essorage à la vitesse d'essorage maximalepou-
- vant être sélectionnée, dans le réglage du programme par défaut.

  4) Eco Coton Cycle de lavage test conformément à la Réglementation 1061/2010. Choisissez le cycle de lavage «Coton ( ) à une température de 40 °C ou 60 °C pour accéder à ce cycle.

# **DESCRIPTION DU PRODUIT**

- 1. Dessus
- 2. Distributeur de produits lessiviels
- 3. Tableau de commande
- 4. Poignée
- 5. Hublot
- 6. Pompe de vidange (derrière la plinthe)
- 7. Plinthe (amovible)
- 8. Pieds réglables (2)

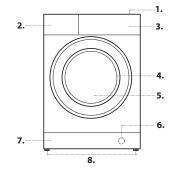

# **DISTRIBUTEUR DE LESSIVE**

compartiment 1 : lessive pour le prélavage (poudre)

compartiment 2 : lessive pour le cycle de lavage (poudre ou liquide)

Si vous utilisez de la lessive liquide, il est recommandé de retirer l'élément de séparation en plastique A afin d'assurer un dosage adéquat.


Si vous utilisez de la lessive en poudre, placez l'élément de séparation dans la fente B.

compartiment 3: additifs (adoucissants, etc.)

L'adoucissant ne doit pas dépasser la grille.

! Utilisez de la lessive en poudre pour les vêtements en coton blancs, pour le prélavage et pour le lavage à plus de 60°C.

! Suivez les instructions indiquées sur l'emballage de la lessive.

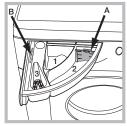

# CYCLES DE LAVAGE

Suivez les instructions indiquées sur l'étiquette d'entretien des vêtements par des symboles. La valeur indiquée sur les symboles correspond à la température maximale recommandée pour le lavage du vêtement.

### Eco 40-60

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, déclarés comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en termes de consommation d'eau et d'électricité.

Cotons résistants, de normalement à très sales. **Synthétiques** 

Convient au lavage de vêtements moyennement sales composés de fibres synthétiques (ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou de fibres mixtes coton-synthetique.

Mixte ( )

Permet de laver les vêtements résistants en coton, lin, fibres synthétiques et fibres mixtes légèrement à moyennement sales. **Délicats** ( )

Cycle de lavage des vêtements très délicats. Il est préférable de retourner les vêtements avant de les laver. Pour de meilleurs résultats, utiliser une lessive liquide pour les vêtements délicats. **Blanc** 

Programme adapté pour laver les articles en coton résistant et lin, de normalement à très sales, tels que les serviettes de bain, sous-vêtements, linge de table et de lit, etc. Uniquement lorsque la température sélectionnée est 90 °C, le cycle comporte une phase de pré-lavage avant la phase de lavage principal. Dans ce cas, il est recommandé de mettre du détergent à la fois dans le compartiment pré-lavage et dans le compartiment lavage principal. **Anti-Tache 40° ("", A**)

Ce programme est adapté aux vêtements très sales aux couleurs résistantes. Il assure un niveau de lavage supérieur à la catégorie standard (classe A). Lorsque vous utilisez ce programme, ne pas mélanger des vêtements de différentes couleurs. Nous recommandons d'utiliser une lessive en poudre. Il est recommandé de recourir à un pré-traitement avec des additifs spéciaux pour les taches tenaces.

Rapide 30min (A)

Pour nettoyer rapidement les vêtements légèrement sales. Ce cycle ne dure que 30 minutes pour un gain de temps et une consommation d'énergie réduite. **Essorage + Vidange** 

Essore le linge et vide l'eau. Pour les vêtements résistants. Si vous excluez le cycle d'essorage, la machine effectuera uniquement la vidange.

Rinç. + Essor.

Rince puis essore. Pour les vêtements résistants.

Vapeur

À la fin du cycle, les vêtements seront humides, donc nous recommandons de les étendre pour les faire sécher (2 kg, plus ou moins 3 articles). Ce programme rafraîchit les vêtements en éliminant les mauvaises odeurs et en détendant les fibres. Insérer uniquement des vêtements secs (et non sales) et sélectionner le programme « Vapeur ». Les vêtements seront légèrement humides à la fin du cycle, et peuvent être portés au bout de quelques minutes. Le programme « **Vapeur**» facilite le repassage. ! Ne pas ajouter d'adoucissant ni de lessive.

! Cycle non recommandé pour les vêtements en laine ou en soie.

2Ó°C

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20 °C.

Laine . - Woolmark Apparel Care - Green:

Le cycle de lavage « Laine » de cette machine est approuvé par la Woolmark Company pour le lavage des vêtements en laine classés comme « lavable à la main », à condition que le lavage respecte les instructions indiquées sur l'étiquette du vêtement et celles fournies par le fabricant de ce lave-linge (M1135). Le logo Woolmark est une marque de certification dans de nombreux pays.



Anti-Allergie

Permet d'éliminer les principaux allergènes tels que le pollen, les mites et les poils


de chat et de chien. **Lit & Bain رائي )**Pour nettoyer le linge de maison en un seul cycle. Ce cycle optimise l'utilisation d'assouplissant et permet de gagner du temps et de réduire la consommation d'électricité. Nous recommandons d'utiliser une lessive en poudre.

**Eco Coton** 

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales. À 40 °C et 60 °C.

### ÉCRAN

L'écran facilite la programmation de la machine à laver et fournit une multitude d'informations.

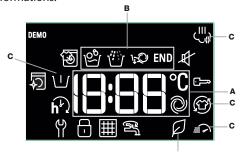

La durée des cycles de lavage disponibles et la durée restante du cycle en cours apparaissent dans la partie A (l'écran affiche la durée maximale du cycle choisi, qui pourra baisser au bout de quelques minutes puisque la durée réelle du programme dépend de la quantité de linge à laver et des paramètres sélectionnés); si vous avez sélectionné l'option DÉPART DIFFÉRÉ, le compte à rebours jusqu'au démarrage du cycle de lavage sélectionné apparaîtra.

Appuyer sur le bouton correspondant vous permet de consulter la vitesse d'essorage maximale et la température maximale atteintes pendant le cycle de lavage choisi ou les valeurs sélectionnées récemment, si ces dernières sont compatibles avec le cycle de lavage choisi. Les « phases de cycle de lavage » correspondant au cycle de lavage sélectionné et la « phase de cycle de lavage » du cycle en cours apparaissent dans la partie B:

Lavage principal

Rinçage

**\**;**○** Essorage + vidange

Les références de la partie C indiquent les options de lavage disponibles (voir chapitre « Options »).

Allumé, le symbole  $h^{\nu}$  indique que la valeur de « départ différé » réglée

apparaît à l'écran. Le symbole 🔊 signale la possibilité d'ajouter des vêtements supplémentaires une fois le programme démarré (voir chapitre « Ajouter des vêtements »).

Le symbole # indique qu'il est possible de supprimer le son des touches Une fois le mode silence activé, presque tous les sons seront éteints. Seul le son des signaux et alarmes reste actif, tout comme le signal sonore de fin de cycle.

Pour activer/désactiver le mode silence, restez appuyé sur le bouton 4.

MESSAGES AFFICHÉS À L'ÉCRAN

Erreur : Contacter maintenance Voir chapitre « Dépannage

Erreur : Filtre à eau bouché 🏢

L'eau ne peut pas être vidangée ; le filtre à eau est peut-être bloqué Erreur : Pas d'eau 급치

Entrée d'eau absente ou insuffisante.

En cas de problème, voir chapitre « Dépannage ».

C→ Verrouillage

Pour verrouiller le tableau de commande, appuyez sur le bouton 🗗 maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes environ. Le symbole s'allumera à l'écran pour indiquer que le tableau de commande a été verrouillé (hors bouton « ON/OFF » ( )). Cela permet d'éviter toute modification de programme non intentionnelle, notamment lorsque des enfants se trouvent à proximité de la machine. Pour déverrouiller le tableau de commande, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes environ.

Symbole porte verrouillée
Allumé, ce symbole indique que la porte est verrouillée. Pour éviter tout dommage, attendez que le symbole soit éteint pour ouvrir la porte. Pour ouvrir le hublot alors qu'un cycle est en cours, appuyez sur le bouton START/PAUSE  $\mathbb{N}$ ; si le symbole  $\mathbb{N}$  est éteint, vous pouvez ouvrir le

# PREMIÈRE UTILISATION

Une fois l'appareil installé, et avant de l'utiliser pour la première fois, lancez un cycle avec de la lessive mais sans linge, en utilisant le cycle de lavage **Blanc** (", A) (60°).

### UTILISATION QUOTIDIENNE

Préparez le linge en suivant les indications du chapitre « CONSEILS ET SUGGESTIONS ».

- Appuyez sur le bouton ON/OFF 🖒.

 Ouvréz le hublot. Chargez le lingé en vous assurant de ne pas dépasser la charge maximale indiquée sur le tableau des cycles de lavage.

 Ouvrez le distributeur de lessive et placez la lessive dans les compartiments correspondants, tel que décrit au chapitre « DISTRIBUTEUR DE LESSIVE ».

- Fermez le hublot.

La machine affiche automatiquement la température et la vitesse d'essorage par défaut du cycle sélectionné ou les paramètres utilisés récemment, s'ils sont compatibles avec le cycle sélectionné.

Sélectionnez le cycle de lavage souhaité.

- Sélectionnez les óptions souhaitées

- Appuyez sur le bouton START/PAUSE D∭ pour lancer le cycle de lavage ; la porte se verrouille ( symbole allumé).

# METTRE UN CYCLE EN PAUSE

Pour mettre un cycle de lavage en pause, appuyez de nouveau sur le bouton START/PAUSE [>]]]. Pour redémarrer le cycle de lavage à l'endroit où il a été interrompu, appuyez à nouveau sur le bouton START/PAUSE [>]]].

# **OUVRIR LE HUBLOT SI NÉCESSAIRE**

Lorsqu'un cycle démarre, le symbole i s'allume pour indiquer qu'il n'est plus possible d'ouvrir le hublot. Le hublot reste verrouillé pendant toute la durée du cycle de lavage. Pour ouvrir le hublot alors qu'un cycle est en cours, par éxemple pour ajouter ou retirer des vêtements, appuyez sur le bouton START/PAUSE M pour mettre le cycle en pause. Si le symbole n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Appuyez de nouveau sur le bouton START/PAUSE M pour continuer le cycle.

<u>AJOUTER DES VÊTEMENTS 🕹</u>

Une icône à l'écran indiquera quand il est possible d'ajouter des vêtements dans la machine à laver sans entraver les performances de lavage. Pour ajouter des vêtements, arrêtez d'abord la machine à laver en appuyant sur le bouton START/PAUSE 🔎 🛭 puis ouvrez le hublot et insérez les vétements.

Appuyez de nouveau sur le bouton START/PAUSE ▷∭ pour redémarrer le cycle de lavage là où il avait été interrompu.

# MODIFIER UN CYCLE DE LAVAGE EN COURS

Pour modifier un cycle de lavage alors qu'il est en cours, mettez la machine à laver en pause en utilisant le bouton START/PAUSE M puis sélectionnez le cycle souhaité et appuyez de nouveau sur le bouton START/PAUSE ▷()().

! Pour annuler un cycle qui a déjà commencé, restez appuyé sur le bouton ON/OFF (). Le cycle s'arrête et la machine s'éteint.

# À LA FIN DU CYCLE DE LAVAGE

Cela sera indiqué par le mot « END » à l'écran ; lorsque le symbole s'éteint, le hublot peut être ouvert. Ouvrez le hublot, retirez le linge et éteignez la machine. Si vous n'appuyez pas sur le bouton « ON/OFF » machine à laver s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes environ.

# **OPTIONS**

- Si l'option sélectionnée n'est pas compatible avec le cycle de lavage programmé, le témoin clignotera accompagné d'un buzzer et l'option ne sera pas activée.
- Si l'option sélectionnée n'est pas compatible avec une autre option préalablement sélectionnée, le témoin clignotera accompagné d'un buzzer et l'option ne sera pas activée.

La lessive, pré-mélangée avec de l'eau, crée une émulsion unique capable de mieux pénétrer dans les fibres de vêtements et de nettoyer les tâches même à de faibles températures, préservant ainsi les couleurs et les tissus. Ces résultats sont également obtenus grâce aux différents mouvements du tambour, prévus pour prendre parfaitement soin des vêtements. Il est recommandé d'utiliser de la lessive liquide ou en poudre si vous choisissez cette option.

#### Hygiène Vapeur

Cette option améliore les performances de lavage en générant de la vapeur pendant le cycle de lavage afin d'éliminer toutes les bactéries des fibres traitées en même temps. Placez le linge dans le tambour, choisissez un programme compatible et sélectionnez l'option « Hygiène Vapeur ». ! Il est possible qu'en raison de la vapeur produite pendant le cycle, le hublot devienne trouble.

#### Final Care

La machine à laver prendra soin du linge en effectuant de lentes rotations du tambour supplémentaires. L'option Final Care démarre après la fin du cycle pour une durée maximale de 6 heures, et vous pouvez l'interrompre à tout moment en appuyant sur n'importe quel bouton du tableau de commande ou en tournant la molette.

# Rapide/Green

Lorsque vous appuyez sur le bouton 1 fois, l'option Rapide est sélectionnée, et la durée du cycle sera réduite. Si vous appuyez fois, l'option Green est sélectionnée, ce qui permet

de faire des économies d'énergie.

### Départ Différé

Pour régler un départ différé pour le cycle sélectionné, appuyez sur le bouton correspondant plusieurs fois jusqu'à ce que la durée de retarde ment souhaitée soit atteinte. Si cette option a été activée, le symbole h s'allume à l'écran. Pour annuler le départ différé, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que « OFF » apparaisse à l'écran.

## Température

Chaque cycle de lavage dispose d'une température prédéfinie. Pour modifier la température, appuyez sur le bouton « Temp. ». La valeur apparaîtra à l'écran.

# **Essorage**

Chaque cycle de lavage dispose d'une vitesse d'essorage prédéfinie. Pour modifier la vitesse d'essorage, appuyez sur le bouton « **Essorage** ». La valeur apparaîtra à l'écran.

# PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DE DÉTARTRAGE

Une icône 🔊 apparaissant à l'écran rappellera régulièrement (tous les 50 cycles environ) aux utilisateurs qu'il est temps d'effectuer un cycle de maintenance pour nettoyer la machine à laver et ainsi éviter que le tartre ne se dépose et éliminer les mauvaises odeurs.

Pour supprimer l'alerte détartrage, tournez la molette ou appuyez sur n'importe quel bouton (y compris le bouton ON/OFF).

Pour une maintenance optimale, nous recommandons d'utiliser le détartrant et dégraissant WPRO, en suivant les instructions indiquées sur l'emballage. Le produit peut être acheté via le service d'assistance technique ou via le site internet www.whirlpool.eu.

Whirlpool décline toute responsabilité pour les dommages sur l'appareil provoqués par l'utilisation d'autres produits de nettoyage de machines à laver disponibles sur le marché.

# CONSEILS ET SUGGESTIONS

# Séparez le linge en fonction des critères suivants :

Type de tissu (coton, fibres mixtes, synthétiques, laine, vêtements à laver à la main). Couleur (séparez les articles colorés du blanc, lavez les articles colorés neufs séparément). Délicats (petits articles - comme des bas en nylon – et articles avec des crochets – comme des soutien-gorges : à placer dans des sacs de lavage).

Videz les poches : Les objets tels que les pièces ou les briquets peuvent endommager la machine à laver et le tambour. Vérifiez tous les boutons.

# Suivez les recommandations concernant le dosage / additifs

Cela permet d'optimiser le résultat du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de détergent dans votre lessive et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de détergent inutile.

#### Utilisez une température faible et une durée plus longue

Les programmes les plus efficients en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

# Respectez le poids de la charge

Chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le « TABLEAU DES PROGRAMMES » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

#### Niveau sonore et teneur en eau restante

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus la teneur en eau restante est réduite.

# CONSIGNES POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

Avant de procéder au nettoyage et à la maintenance de la machine, éteignez-la et débranchez-la du secteur. N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer la machine à laver. Pensez à effectuer le nettoyage et l'entretien périodiques de votre machine à laver (au minimum 4 fois par an).

Coupure de l'arrivée d'eau et de l'électricité

Fermez le robinet d'eau après chaque lavage. Vous limiterez ainsi l'usure du circuit hydraulique à l'intérieur du lave-linge et éviterez les fuites. Débranchez le lave-linge lors du nettoyage et pendant les entretiens.

#### Nettoyage du lave-linge

Les éléments extérieurs et les composants en caoutchouc peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'eau tiède et de savon. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs. **Nettoyage du distributeur de produits lessiviels** 

Retirez le bac du distributeur en le tirant vers l'extérieur. Rincez-le à l'eau claire. Répétez cette opération le plus souvent possible.

### Entretien du hublot et du tambour

Laissez toujours le hublot ouvert pour éviter la formation de mauvaises

#### Nettoyage de la pompe

Le lave-linge est doté d'une pompe à nettoyage automatique ne nécessitant aucun entretien. Il se peut que de petits articles (comme des pièces ou des boutons) tombent dans la chambre intermédiaire de protection située à la base de la pompe.

! Vérifiez que le cycle de lavage est terminé et débranchez la machine. Pour accéder à la chambre intermédiaire :

- 1. Retirez la plinthe de protection située à l'avant de la machine en insérant un tournevis au milieu et sur les côtés de la plinthe, en l'utilisant comme levier
- 2. Placez un récipient bas et large sous le filtre à eau afin de récupérer l'eau résiduelle.
- 3. Desserrez le couvercle de la pompe de vidange en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : il est normal qu'un peu d'eau s'écoule
- 4. Nettoyez soigneusement l'intérieur;
- . Revissez le couvercle ;
- 6. Remettez la plinthe en place en vous assurant que les crochets soient en face des fentes avant de pousser la plinthe sur l'appareil.

# Contrôle du tuyau d'arrivée d'eau

Contrôlez le tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an. S'il est fissuré ou cassé, il doit être remplacé : pendant les cycles de lavage, la pression élevée de l'eau pourrait soudainement déchirer le tuyau.

! N'utilisez jamais des tuyaux déjà utilisés.

#### JOINT ANTIMICROBIEN

Le joint autour du hublot et composé d'un mélange spécial assurant une protection antimicrobienne permettant de réduire la prolifération microbienne de jusqu'à 99,99 %.

Le joint contient du zinc pyrithione, une substance biocide qui réduit la prolifération des microbes nocifs (\*) comme les bactéries et moisissures qui provoquent des tâches, des odeurs désagréables et une détérioration du produit.

(\*) Selon les tests réalisés par l'Université de Pérouse, Italie : Staphylococcus aureus, Escherichia coll, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum

Dans certains cas rares, une réaction allergique peut être provoquée par un contact prolongé entre le joint et la peau.

#### **ACCESSOIRES**

Contactez notre service d'assistance technique pour vérifier si les accessoires suivants sont disponibles pour votre modèle de machine à laver.

### Kit pour tour de lavage-séchage

Cet accessoire vous permet de poser le sèche-linge au-dessus de votre machine à laver pour gagner de l'espace et faciliter le chargement et le déchargement du sèche-linge.

# TRANSPORT ET MANIPULATION

Ne soulevez pas la machine à laver en la saisissant par le dessus. Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'eau. Vérifiez que le hublot et le distributeur de lessives sont correctement fermés. Détachez le tuyau de remplissage du robinet d'eau puis détachez le tuyau de vidange. Videz toute l'eau restant dans les tuyaux et sécurisez-les pour qu'ils ne soient pas endommagés pendant le transport. Replacez les boulons de transport. Répétez, dans l'ordre inverse, la procédure de retrait des boulons de transport décrite dans les « Instructions d'installation ».

# **DÉPANNAGE**

Votre lave-linge peut parfois refuser de fonctionner. Avant de prendre contact avec le service d'assistance technique, vérifiez si le problème ne peut pas être résolu à l'aide de la liste suivante.

Anomalies	Causes possibles/Solutions					
La machine à laver ne	L'appareil n'est pas entièrement branché dans la prise de courant ou il n'est pas suffisamment enfoncé pour effectuer un contact.					
démarre pas.	La maison n'est pas alimentée.					
Le cycle de lavage ne démarre pas.	Le hublot du lave-linge n'est pas bien fermé.					
	Le bouton ON/OFF () n'a pas été enfoncé.					
	Le bouton START/PAUSE ▷ M n'a pas été enfoncé.					
	Le robinet d'eau n'a pas été ouvert.					
	Un départ différé a été configuré.					
	Le mode démo est actif (voir ci-dessous pour le désactiver).					
La machine à laver ne se remplit pas d'eau (« ട്ട്ര » apparaît à l'écran).	Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas relié au robinet.					
	Le tuyau est plié.					
	Le robinet d'eau n'a pas été ouvert.					
	La maison n'est pas alimentée en eau.					
	La pression est trop faible.					
	Le bouton START/PAUSE ▷ M n'a pas été enfoncé.					
La machine à laver charge et évacue l'eau en permanence.	Le tuyau d'évacuation n'est pas installé à une hauteur comprise entre 65 et 100 cm par rapport au sol.					
	L'extrémité libre du tuyau est immergée dans l'eau.					
	La décharge murale n'est pas dotée d'un reniflard.					
	Si le problème persiste au terme de ces vérifications, coupez l'arrivée d'eau, mettez l'appareil hors tension et contactez le service d'assistance technique. Si votre habitation se trouve au niveau des étages supérieurs d'un bâtiment, le problème peut être dû à un siphonnement à rebours, ce qui causerait l'alimentation en eau et la vidange permanentes du lave-linge. Des vannes anti-siphonnement sont disponibles dans le commerce. Elles vous aideront à résoudre le problème.					
La machine à laver ne vidange pas et le symbole (F9E1) apparaît à l'écran.	Nettoyez le filtre de la pompe (voir chapitre « Entretien et maintenance »)					
	Le tuyau de vidange est plié.					
	Le tuyau d'évacuation est bouché.					
Le lave-linge vibre beaucoup pendant l'essorage.	Les boulons de transport n'ont pas été correctement retirés lors de l'installation.					
	La machine à laver n'est pas de niveau.					
	La machine à laver est placée entre des placards et le mur.					
Le lave-linge fuit.	L'arrivée d'eau n'est pas bien vissée.					
	Le distributeur de lessive est obstrué.					
	Le tuyau de vidange n'est pas correctement attaché.					
Le symbole () clignote et l'écran affiche un code d'erreur (ex. : F1E1, F4).	Mettez la machine hors tension et débranchez-la. Attendez une minute environ et remettez-la sous tension. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.					
Trop de mousse.	La lessive n'est pas adapté au lavage en machine (vous devez trouver la mention « Pour lave-linge », « lavage en machine et à la main » ou toute mention analogue sur l'emballage).					
	Vous avez utilisé trop de produits lessiviels.					
L'icône de la phase « ြ)» clignote et une vitesse d'essorage de 0 est affichée.						

Désactiver le MODE DÉMO : Les actions suivantes doivent être menées dans l'ordre, sans interruption. Mettez la machine en mode ON puis repassez en mode OFF. Appuyez sur le bouton START/PAUSE () [] jusqu'à ce que vous entendiez le buzzer. Rallumez la machine. Le témoin lumineux « DÉMO » clignote puis s'éteint.



# Vous pouvez télécharger les INSTRUCTIONS SUR LA SÉCURITÉ ET L'INSTALLATION, LA FICHE TECHNIQUE et les DONNÉES ÉNERGÉTIQUES :

- en visitant le site Web http://docs.hotpoint.eu.
- A l'aide du code QR
- Autrement, contactez notre Service d'Assistance (son numéro de téléphone figure dans le livret de garantie).
   Lors de tout contact, il faut communiquer au Service d'assistance les codes figurant sur l'étiquette adhésive appliquée à l'intérieur du hublot.

Pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l'utilisateur est invité à visiter le site www.hotpoint.eu. Il est possible de consulter les informations sur le modèle grâce au code QR figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette inclut également l'identifiant du modèle à utiliser si vous consultez le portail de la base de données à l'adresse https://eprel.ec.europa.eu.

