



MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register



Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Avant de mettre l'appareil en service, les boulons de transport doivent être impérativement retirés. Pour plus d'informations sur comment les enlever, voir les Consignes d'installation.

PREMIÈRE UTILISATION

RÉGLAGES

Les réglages suivants peuvent être modifiés / sélectionnés : Langue d'affichage / tonalité des touches / alerte de fin de cycle / contraste de l' afficheur / dureté de l'eau / aide au dosage (ajuste la quantité de détergent que vous utilisez) / mode éco (éteint automatiquement la fonction à la fin du programme) / réglages du fabricant par défaut.

- Appuyez sur la touche Programme pour au moins 3 secondes.
- Tournez le bouton pour sélectionner le réglage que vous voulez modifier; confirmez en appuyant sur le bouton.
- Tournez le bouton pour ajuster le réglage; confirmez en appuyant

- sur le bouton.
 - Pour sortir du mode Réglage, tournez le bouton jusqu'à ce que l'afficheur indique que vous êtes sortis - confirmez ensuite en appuyant sur le bouton. Ou appuyez sur la touche Programme
- Pour éliminer tous les restes du processus de fabrication :

- Sélectionnez le programme « Coton » à une température de 95 °C.
- Ajoutez une petite quantité de détergent puissant au compartiment de lavage principal du distributeur de détergent (maximum 1/3 de la quantité recommandée par le fabricant de détergent pour le linge légèrement sale).
- Démarrez le programme sans ajouter de linge.

DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

1. Compartiment de lavage principal


- Détergent pour le lavage principal
- Détachant
- Assouplissant

2. Compartiment de pré lavage

- Lessive pour le pré lavage

3. Compartiment adoucissant

- Assouplissant
- Amidon liquide

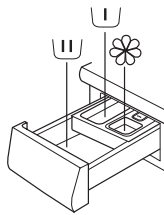

Verser l'adoucissant ou la solution d'amidon uniquement jusqu'au repère « max ».


Relâchez la touche

Appuyer pour enlever le distributeur de détergent pour le nettoyer.



PANNEAU DE COMMANDE

1. Touche Marche/Arrêt (Remise à zéro/vidange si elle est maintenue enfoncée)
2. Touche Programme
3. Touche Couleurs 15°
4. Touche Fraîch tambour
5. Touche Aide au dosage
6. Bouton (Tourner pour sélectionner / Appuyer pour confirmer)

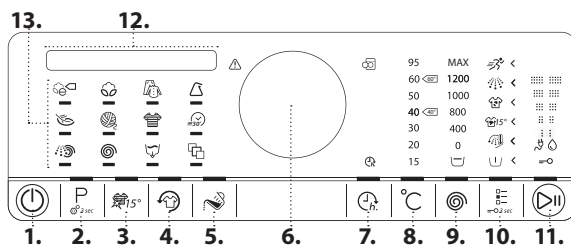

7. Touche Prêt dans
8. Touche de réglage de la température
9. Touche Vitesse d'essorage
10. Touche Options (Touche verrouillée si appuyée longtemps)
11. Touche Départ / Pause
12. Afficheur
13. Espace programmes

PROGRAMMES

Respectez les consignes indiquées sur l'étiquette d'entretien du linge.

Coton Éco

Linge en coton moyennement sale. À 40°C et 60°C, le programme coton standard est le plus favorable en termes de consommation d'énergie et d'eau pour le lavage du linge en coton. Les valeurs sur l'Étiquette énergétique sont basées sur ce programme.

Coton

Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton résistant et en lin, de moyennement à très sales.

Mixte

Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sale. Programme d'une heure.

Synthétiques

Articles moyennement sales en fibres artificielles (comme le polyester, le polyacrylique, la viscose, etc.) ou composés d'un mélange de ces fibres et de coton.

Délicats

Linge fin en tissu délicat, demandant un traitement doux.

Laine

Lainages portant l'étiquette « Woolmark » et lavables à la machine, ainsi que les vêtements de soie, le lin, la laine, et la viscose lavable à la main uniquement.

Rapide 30'

Le linge légèrement sale fait de coton, synthétique, et leurs mélanges. Programme revigorant pour linge sans taches.

Couleurs

Linge de peu à moyennement sale en coton, synthétique, et leurs mélanges ; également délicat. Aide à préserver les couleurs.

Rinçage Essor.

Programmes de rinçage et d'essorage intensif séparés. Pour linge résistant.

Essorage

Programme d'essorage intensif séparé. Pour linge résistant.

Vidange

Un programme séparé pour vidanger l'eau sans essorage.

PROGRAMMES SPÉCIAUX

Pour accéder à un des programmes suivants, sélectionnez et confirmez le réglage pour les programmes spéciaux. Tournez ensuite le bouton pour sélectionner un des huit programmes suivants ; l'afficheur indique le nom du programme. Appuyez sur le bouton pour confirmer le programme souhaité.

Chemises

Chemises, chemisiers, et vêtements de travail délicats faits de coton, synthétiques, ou leurs mélanges.

Couettes

Les gros articles comme les sacs de couchage, les couvertures lavables, tapis de salle de bain, oreillers, et les duvets en plumes ou matériel synthétique.

Draps

Les draps et taies blancs ou de couleurs, faits de coton et fibres synthétiques, ou un mélange des deux.

Cachemire

Les vêtements en cachemire de haute qualité lavable à la machine ou à la main.

Sport

Vêtements de sport en jersey de coton ou microfibres, moyennement sales. Comprend un cycle de pré lavage - vous pouvez aussi ajouter du détergent dans le compartiment de pré lavage. N'utilisez pas d'assouplissant.

Jeans

Les jeans et autres vêtements, comme les pantalons et les vestes, conçus de matériel en jean robuste, moyennement sales.

Articles de bébé

Les articles de bébé moyennement sale faits de coton et/ou lin. L'eau savonneuse est soigneusement rincée, protégeant ainsi la peau sensible du bébé.

Petite charge

Linge en coton et/ou en fibres synthétiques en tissus solides. Programme idéal pour laver une petite charge de linge de façon économique.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » jusqu'à ce que la touche Programme s'illumine. Le panneau de contrôle s'illumine et l'appareil émet un son. Le lave-linge est maintenant prêt à fonctionner.

Sélection du programme

Assurez-vous que la touche de programme s'allume. Tournez le bouton pour sélectionner le programme souhaité.

Le nom et la durée du programme apparaissent sur l'afficheur.

Appuyez sur le bouton pour confirmer le programme souhaité. La charge de linge maximale possible, pour le programme sélectionné, apparaît après quelques secondes.

Modifiez la température au besoin

Si vous souhaitez changer la température affichée sur la touche de température, assurez-vous que la touche de température est illuminée.

Tournez le bouton pour sélectionner la température souhaitée, puis appuyez sur le bouton pour confirmer.

Modifiez la vitesse d'essorage au besoin

Si vous souhaitez changer la vitesse d'essorage affichée sur la touche d'essorage, assurez-vous que la touche d'essorage est illuminée.

Tournez le bouton pour sélectionner la vitesse d'essorage souhaitée, ou Arrêt cuve pleine et appuyez sur le bouton pour confirmer.

Sélectionner des options au besoin

Assurez-vous que la touche Options s'illumine. Les options disponibles pour le programme sont indiquées par des flèches.

Tournez le bouton pour sélectionner les options souhaitées. Le symbole de l'option sélectionnée clignote. Appuyez sur le bouton pour la confirmer.

Certaines options / fonctions peuvent être sélectionnées directement en appuyant sur les boutons sur le « Panneau de commande » du #3 au #7.

Consultez la section OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS pour davantage d'informations.

MODE INDIVIDUEL : Une fois la laveuse allumée, vous n'êtes pas tenu de suivre le MODE GUIDÉ.

Vous êtes libre de choisir l'ordre de réglage du programme. Pour effectuer un réglage, appuyez d'abord sur la touche appropriée puis tournez le bouton pour sélectionner avant de l'enfoncer pour confirmer.

La plage de températures, de vitesses d'essorage et les options dépendent du programme sélectionné. Il est donc recommandé de commencer le réglage par la sélection du programme.

Ajout. lessive

Si vous n'utilisez pas la fonction Aide au dosage, tirez le distributeur de détergent et ajoutez du détergent (et additifs/adoucissant) comme indiqué dans la section DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT.

Respectez les doses recommandées sur l'emballage de la lessive. Si vous avez sélectionné « PRÉLAVAGE » ou « PRÊT DANS », suivez les conseils de la section OPTIONS, FONCTIONS, ET VOYANTS. Fermez ensuite soigneusement le distributeur de détergent.

Si vous utilisez la fonction « Aide au dosage », ajoutez le détergent ultérieurement, une fois le programme lancé. Consultez la section

OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS.

Une fois ajouté(s) le détergent / les additifs, ne plus ouvrir le distributeur de détergent afin d'éviter tout débordement.

Démarrer le programme

Maintenir enfoncée « Départ/Pause » jusqu'à ce que la touche s'allume fixement ; le programme démarre.

Si vous avez sélectionné « Aide au dosage », le lave-linge vous indiquera la quantité conseillée de détergent pour le poids de linge après le démarrage du programme. Observez les directives comme indiqué dans la section OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS / Aide au dosage.

Au besoin, modifiez le programme en cours

Appuyez sur la touche relative (par exemple la touche « Vitesse d'essorage » pour modifier la vitesse d'essorage). La valeur clignote pour quelques secondes.

Pendant le clignotement, vous pouvez modifier le réglage en tournant le bouton. Si la valeur a cessé de clignoter, appuyez de nouveau sur le bouton.

Appuyez sur le bouton pour confirmer. Si vous ne confirmez pas, la modification est automatiquement confirmée — le paramètre modifié arrête de clignoter.

Le programme poursuit automatiquement son cours.

Pour modifier les réglages d'un programme en cours vous pouvez aussi :

- Appuyez sur « Départ/Pause » pour interrompre le programme en cours.
- Modifiez les réglages.
- Appuyez à nouveau sur la touche « Départ/Pause » pour reprendre le programme.

Interrompre un programme en cours et ouvrir la porte au besoin

- Maintenez enfoncée la touche « Départ/Pause » pour interrompre un programme en cours.
- Si le niveau d'eau n'est pas trop élevé ou le linge trop chaud le voyant d'ouverture de la porte s'illumine. Vous pouvez ouvrir la porte, pour notamment ajouter/retirer du linge.
- Refermez la porte et appuyez sur « Départ/Pause » pour poursuivre le programme.

Remise à zéro d'un programme en cours, au besoin

Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » jusqu'à ce que l'afficheur indique que le programme est annulé.

L'eau est évacuée, le programme s'achève et la porte se déverrouille.




Éteignez le lave-linge à la fin du programme

L'écran indique que le cycle est terminé et le voyant « Porte ouverte » s'illumine - vous pouvez retirer votre linge.

Appuyez sur « Marche/Arrêt » pour éteindre le lave-linge. Si vous ne l'éteignez pas, le lave-linge s'éteint automatiquement au bout d'un quart d'heure environ au terme du programme, dans un souci d'économie d'énergie.

Laissez la porte entrouverte, de manière à faire sécher l'intérieur du lave-linge.

DONNÉES DE CONSOMMATION (valeurs approximatives**)

Programme	Température (°C)	Charge (Kg)	Eau (L)	Énergie (Kwh)	Durée (h:min)**		Teneur en humidité (%)**
					Sans rapide	Avec rapide	
Mixte	40	4,0	48	0,31	01:00	00:55	55
Eco coton	95	max	86	2,61	02:40	--	52
Eco coton	60	max	84	1,57	02:20	01:40	52
Eco coton	40	max	78	0,82	03:20	02:00	52
Synthétique	60	3,0	48	0,95	02:20	01:20	35
Synthétique	40	3,0	45	0,66	02:20	01:20	35
Coton Éco 	60	max	51	0,95	06:00	04:00	44
Coton Éco 	60	4,0	33	0,80	03:30	01:30	44
Coton Éco 	40	4,0	33	0,67	03:30	01:30	44

Valeurs mesurées dans des conditions normales conformément à la norme CEI/EN 60456. Les valeurs d'eau, énergétiques et de taux d'humidité restant font référence au réglage par défaut des programmes, sans options.

max = capacité de charge maximum de la laveuse

Coton Eco est le programme standard pour laver le linge en coton moyennement sale, et le plus efficace en termes de consommation d'eau et d'énergie. Pour sauver de l'énergie, la température réelle de l'eau peut varier par rapport à la température indiquée pour le cycle.

La consommation d'énergie à l'arrêt est de 0,25 W/et de 0,25 W en marche.

* Durée indiquée suite à la détection de la charge

Les valeurs acoustiques sur l'étiquette correspondent aux valeurs de l'appareil après l'installation, avec les tampons adhésifs fixés à la base du lave-linge, conformément aux directives disponibles.

OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS

Consultez le tableau des programmes pour vérifier si des options sont disponibles pour le programme sélectionné.

OPTIONS QUI PEUVENT ÊTRE SÉLECTIONNÉES EN APPUYANT SUR LA TOUCHE « OPTIONS »

Couleurs 15°

Aide à préserver les couleurs de votre linge en le lavant à l'eau froide (15°C). Économise l'énergie utilisée pour le réchauffement de l'eau tout

en garantissant un bon résultat. Adapté pour du linge de couleur, peu sale, et sans taches. Assurez-vous que votre détergent est adapté aux températures de lavage à froid (15 or 20°C). Non sélectionnable pour le lavage Coton à 95° C.

Fraich tambour

Aide à maintenir votre linge frais si vous ne pouvez le décharger immédiatement après le programme. Le lave-linge commence à faire tourner périodiquement le linge pendant quelques instants suite à la

fin du programme. Cette rotation peut durer jusqu'à 6 heures après la fin du programme de lavage. Vous pouvez l'arrêter à tout moment en appuyant sur n'importe quelle touche ; la porte se déverrouille et vous pouvez retirer votre linge.

Prélavage

Aide à nettoyer le linge très sale en ajoutant une phase de prélavage au programme de lavage sélectionné. Prolonge la durée du programme d'environ 20 minutes. Ajoutez aussi du détergent dans le compartiment de prélavage du distributeur de détergent, ou directement à l'intérieur du tambour. Utilisez du détergent en poudre pour le lavage principal afin de s'assurer que le détergent reste dans le distributeur jusqu'au démarrage de la phase de lavage principal.

Rinçage chaud

Le programme se termine par une phase de rinçage chaud. Détend les fibres du linge, procurant ainsi une agréable sensation de chaleur lorsque le linge est retiré peu de temps après la fin du programme.

Détachage 15°

Aide à enlever toutes sortes de taches, sauf la graisse ou l'huile. Le programme commence par une phase de lavage à l'eau froide. Prolonge la durée du programme d'environ 10 minutes. Un prétraitement est recommandé pour les taches tenaces. Pas disponible pour le coton à 95 °C.

Très sale

Aide à nettoyer le linge très sale et/ou taché en optimisant l'efficacité des additifs pour le détachage. Ajoutez une quantité adéquate de détachant (en poudre), avec votre détergent (en poudre uniquement), au compartiment de dosage manuel de détergent. Peut prolonger la durée du programme de 15 minutes au maximum. Adapté à l'utilisation avec des détachants à base d'oxygène et des agents blanchissants.

N'utilisez pas de chlore ou d'agents de blanchiment perborates!

Rinçage intensif

Aide à éviter les résidus de détergent dans le linge en prolongeant la phase de rinçage. Particulièrement adapté pour laver le linge de bébé, pour les personnes souffrant d'allergies, et pour les régions avec de l'eau douce.

Rapide

Permet un lavage plus rapide. Recommandée uniquement pour le linge légèrement sale. Pas disponible pour le coton à 95 °C.

FONCTIONS

Arrêt cuve pleine (disponible avec la touche Essorage)

Prévient l'essorage automatique du linge à la fin du programme. Le linge trempe dans la dernière eau de rinçage, l'écran indique que le arrêt cuve pleine et le programme sont arrêtés. Adéquat pour le linge délicat qui ne peut pas être essoré, ou qui demande un essorage à une vitesse plus basse. Pas recommandé pour la soie. Pour terminer la fonction « Arrêt cuve pleine », choisir entre :

- **vidange l'eau, sans essorage :**
tournez le bouton pour sélectionner la vitesse d'essorage « 0 » et appuyez sur Départ/Pause : «Départ/Pause»: L'eau est vidangée et le programme se termine.
- **essorer le linge :**
la vitesse d'essorage par défaut clignote - lancez le cycle d'essorage en appuyant sur «Départ/Pause». Ou sélectionnez une vitesse d'essorage différente en tournant le bouton, appuyant dessus pour confirmer, et appuyant sur «Départ/Pause».

Aide au dosage

Aide à déterminer la bonne quantité de détergent pour votre charge de linge. Préparer l'option décrite à la section AIDE AU DOSAGE / PREMIÈRE UTILISATION dues Consignes d'utilisation.

- Après avoir placé le linge dans le lave-linge, fermez la porte et sélectionnez le programme et les options, appuyez ensuite la touche « Aide au dosage ». La touche s'illumine.
- Démarrez le programme en appuyant sur «Départ/Pause». Le tambour s'actionnera pour évaluer la charge de linge ; l'afficheur confirme la phase de détection de la charge. Le panneau de commande s'anime. La quantité de détergent recommandée, en ml, est ensuite indiquée sur l'afficheur. Si vous avez sélectionné l'option « Prélavage », l'afficheur affichera la quantité pour le compartiment de pré-lavage (I) et le compartiment de lavage principal (II), en alternance.

- Tirez le distributeur de détergent et versez la quantité de détergent recommandée dans le compartiment du lavage principal (II) et, si le « prélavage » a été sélectionné, versez aussi du détergent dans le compartiment de prélavage (I).
- Fermez le distributeur de détergent (ou la porte) et appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour continuer le programme.

Prêt dans

Permet d'avoir le linge prêt à un temps spécifique en différant le démarrage jusqu'à la fin du programme. Choisissez un délai jusqu'à 23 heures. Ne pas utiliser de détergent liquide avec cette fonction.


- Sélectionnez le programme, la température et les options souhaités.
- Appuyez la touche « Prêt dans » - le symbole sur la touche s'illumine.
- Tournez le bouton pour sélectionner un délai ne dépassant pas 23 heures. Appuyez sur le bouton pour confirmer le délai.
- Lorsque les réglages sont terminés, appuyez sur « Départ/Pause » - le décompte démarre. L'afficheur indique que la fonction « Prêt dans » est activée et que le lave-linge est en attente.
- Le programme démarre automatiquement, à temps pour se terminer à la fin du délai. Lorsque le programme démarre, le délai, visible sur l'afficheur, est remplacé par le temps qui reste au programme.

Pour annuler le délai

- appuyez sur « Départ/Pause » pour annuler le délai; Pour démarrer le programme choisi immédiatement, appuyez à nouveau sur «Départ/Pause» ;
- ou appuyez sur Marche/Arrêt pour annuler le programme au complet.

Touches verrouil. =O

Pour verrouiller les touches et le bouton du panneau de commande afin de prévenir les opérations involontaires. Pour verrouiller :

- Le lave-linge doit être mis sous tension.
- Appuyez sur la touche de l'option jusqu'à ce que le symbole de la clé sur le panneau de commande s'illumine. Le bouton et les touches sont à présent verrouillés. Seule la touche « Marche/Arrêt » fonctionne. 



Si vous éteignez puis rallumez le lave-linge, le verrouillage reste activé jusqu'à ce que vous le déverrouilliez.

Pour déverrouiller : appuyez sur la touche de l'option de nouveau pour au moins 3 secondes jusqu'à ce que le symbole de la clé s'éteigne.

VOYANTS

La porte peut être ouverte

Écran énergie / Eau

Donne de l'information sur la consommation d'énergie et d'eau pour le programme sélectionné. Moins le voyant s'illumine, plus économique est le programme. Peut toujours être activé après la phase de détection de la charge.  

Panne

Vérifiez le message sur l'écran. En cas de pannes, consultez la section Dépannage dans le "Manuel de l'utilisateur".

Alarme Détartrage et nettoyage de la machine

Un message vous rappellera régulièrement (environ tous les 100 cycles) de détartrer et de nettoyer votre machine afin de réduire la formation de calcaire et de mauvaises odeurs. Pour annuler le rappel, appuyez sur le bouton. Un détartrant et dégraissant WPRO est le produit professionnel suggéré pour l'entretien de votre machine à laver. Suivez les instructions sur l'emballage. Pour toute commande et informations, contactez le service après-vente ou www.whirlpool.eu
Whirlpool décline toute responsabilité en cas de dommage provoqué par l'utilisation d'autres produits détergents pour la machine à laver disponibles sur le marché.

Programme	Étiquettes d'entretien	Température	Charge max. (kg)	Sélectionnable en utilisant la touche Options						Sélectionnable directement				Essorage		Détergent et produits additifs		
				Prélavage	Rinçage chaud	Détachage 15	Très sale	Rinçage intensif	Rapide	Couleurs 15°	Fraîch tambour	Dosage automatique	Prêt dans	Vit. max. essor. (tr/min)	Arrêt cuve pleine	Prélavage	Lavage principal	Adoucissant
Coton Éco		Froid/ 60°C	max	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	-	●	○
Eco coton		Froid/ 95°C	max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
Mixte		Froid/ 40°C	4,0	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	-	●	○
Synthétique		Froid/ 60°C	3,0	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
Délicats		Froid/ 40°C	1,5	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	1 000	✓	○	●	○
Laine		Froid/ 40°C	1,0	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	1 000	✓	-	●	○
Couleurs		Froid/ 60°C	4,0	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	1 000	✓	○	●	○
Rapide 30'		Froid/ 30°C	3,0	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	max	✓	-	●	○
Rinçage Essor.		-	max	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	max	✓	-	-	○
Essorage		-	max	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	max	-	-	-	-
Vidange		-	max	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Chemises		Froid/ 40°C	1,5	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
Couette		Froid/ 60°C	3,0	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
Draps		Froid/ 60°C	3,5	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
Cachemire		Froid/ 30°C	1,0	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	400	✓	-	●	○
Sport		Froid/ 40°C	3,0	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	-
Jeans		Froid/ 60°C	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
Articles de bébé		Froid/ 60°C	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 000	✓	○	●	○
Petite charge		Froid/ 40°C	1,0	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	-	●	○

✓ Disponible/facultatif - Non disponible/ne s'applique pas ● Nécessaire ○ Facultatif

TRUCS ET ASTUCES

TRIEZ LE LINGE EN FONCTION

- Type de tissu/étiquette d'entretien (coton, fibres mixtes, synthétiques, laine, articles à laver à la main).
- Couleur (séparez les articles colorés du blanc, lavez séparément les articles colorés).
- Taille (lavez les articles de taille différente ensemble pour améliorer l'efficacité du lavage et la distribution à l'intérieur du tambour).
- Délicat (lavez les petits articles - comme les bas de nylon - et les articles avec des crochets - comme les brassières - dans un sac de tissu ou une taie d'oreiller avec une fermeture éclair).

VIDEZ TOUTES LES POCHEs

Les objets comme la monnaie ou les épingles de sûreté peuvent endommager le tambour.

NETTOYEZ LE FILTRE À EAU RÉGULIÈREMENT


Cela prévient le colmatage et évite que l'eau à évacuer ne puisse plus être pompée. Consultez la section SOIN ET ENTRETIEN / « Nettoyer le filtre à eau » dans les Consignes d'utilisation.

Pour la **MAINTENANCE, LE NETTOYAGE ET LE DÉPANNAGE** consultez le Manuel de l'utilisateur.



Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les données énergétiques en :

- Visitant notre site internet docs.whirlpool.eu
- Utilisant le Code QR
- Autrement, **contactez notre service Après-vente** (voir le numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

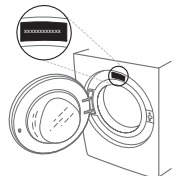

Whirlpool



400011108184