



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register



Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.


PRODUCTBESCHRIJVING

EERSTE GEBRUIK

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. De ideale opslagtemperaturen

voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld. Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt.

BEDIENINGSPANEEL

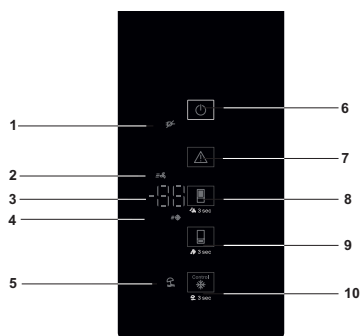

1. Black-out-alarmlampje
2. Snel koelen-controlelampje
3. Temperatuurdisplay koelkast en vriezer
4. Snel koelen-controlelampje
5. Controlelampje vakantiemodus
6. Toets aan/stand-by
7. Alarm stoppen-toets
8. Koelkasttemperatuur-toets / snel koelen-toets
9. Vriezertemperatuur-toets / snel vriezen toets
10. Toets precisiecontrole / toets vakantiemodus

AAN/STAND-BY

Om het product in stand-by te zetten, houdt u de knop On/Stand-by 3 seconden ingedrukt. Alle symbolen worden uitgeschakeld behalve het controlelampje Aan/Stand-by. Druk nogmaals op de toets om het apparaat opnieuw aan te schakelen.

KOELKASTTEMPERATUUR

Om de temperatuur van de koelkast aan te passen, drukt u op de toets Koelkasttemperatuur. De koelkasttemperatuur kan ingesteld worden tussen +2 °C en +8 °C, zoals aangegeven door koelkast- en vriezertemperatuurleds.

TEMPERATUUR VAN DE VRIEZER

Om de temperatuur van het Vriesvak aan te passen, drukt u op de knop C° Vriesvak. De temperatuur van het vriesvak kan ingesteld worden tussen -16 °C en -24 °C, zoals aangegeven door de toets VRIEZERTEMPERATUUR/Snelvriezen.

FAST COOL (SNEL KOELEN)

Met de functie Snel Koelen kan de koelcapaciteit in de koelkast worden verhoogd. Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen in de koelkast plaatst. Druk op de toets KOELKASTTEMPERATUUR/Snel koelen om de functie Snel Koelen te activeren. Het controlelampje Snel Koelen wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld en kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de toets de toets KOELKASTTEMPERATUUR/Snel koelen te drukken.

FAST FREEZE (SNELVRIEZEN)

Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel in te vriezen levensmiddelen in het vriesvak plaatst. Druk 24 uur vóór het invriezen van verse levensmiddelen eenmaal op de toets VRIEZERTEMPERATUUR/Snelvriezen om de snelvriesfunctie in te schakelen. Het controlelampje Fast Freeze wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. Zet het in te vriezen voedsel na 24 uur in het middelste vriesgedeelte van het vriesvak. De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door op de toets VRIEZERTEMPERATUUR/Snelvriezen te drukken.

FUNCTIE PRECISIECONTROLE

Precisiecontrole is een geavanceerde technologie die temperatuurschommelingen in het gehele vriescompartiment tot een

minimum beperkt, dankzij een innovatief luchtsysteem dat volledig onafhankelijk van de koelkast werkt. Vriesbrand wordt tot 60% verlaagd en het voedsel behoudt de oorspronkelijke kwaliteit en kleur. Om precisiecontrole in of uit te schakelen, drukt u eenvoudig op de toets voor precisiecontrole. De functie werkt naar behoren in een vastgesteld temperatuurbereik: tussen -22°C en -24°C.

Wanneer de functie is ingeschakeld en de huidige temperatuur in de vriezer is ingesteld op een warmer instelpunt dan -22 °C wordt de temperatuur automatisch ingesteld op -22 °C, om overeen te stemmen met het werkbereik. Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het werkbereik wijzigt wordt de functie automatisch uitgeschakeld. Wanneer Fast Freezing is ingeschakeld, werkt de functie "Precisiecontrole" niet totdat de Fast Freezing-functie is uitgeschakeld.

VAKANTIEMODUS

Deze functie kan geactiveerd worden om het energieverbruik van het apparaat langere tijd te verlagen. Om de vakantiemodus te activeren, drukt u 3 seconden op de toets Precisiecontrole. Wanneer de functie is ingeschakeld, gaat het bijbehorende symbool branden en wordt op het koelkastdisplay 12 °C weergegeven. Herhaal dezelfde procedure om deze functie te deactiveren. Door de koelkasttemperatuur te wijzigen, wordt de functie automatisch gedeactiveerd. Wanneer deze functie is ingeschakeld, werkt het vriesvak normaal.

SMART DISPLAY *

Deze optionele functie kan gebruikt worden om energie te besparen. Om het Smart Display te activeren, drukt u tegelijkertijd op de toetsen KOELKAST-temperatuur en VRIEZER-temperatuur. Na activering van de functie worden andere knoppen en de displays uitgeschakeld om het verbruik te minimaliseren. Herhaal dezelfde procedure om deze functie te deactiveren. Onthoud dat deze functie het apparaat niet van het stroomnet scheidt, maar alleen het stroomverbruik van het externe scherm vermindert. Telkens wanneer u het bedieningspaneel wilt gebruiken en alle functies wilt zien, hoeft u alleen maar op een knop te drukken om het paneel te activeren.

VENTILATOR*

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt. De ventilator start/stopt met werken afhankelijk van de temperatuur en/of de vochtigheidsgraad in de koelkast. Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het antibacteriële filter. Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het antibacteriële filter. Raadpleeg de websitepagina of neem contact op met de consumentenservice om het filter aan te schaffen.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

LED-LAMPJE

Als het LED verlichtingssysteem niet werkt, contact opnemen met de Consumentenservice om het te laten vervangen.

Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat

branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.

6TH SENSE


**6th
sense**

Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te behouden voor het bewaren van de levensmiddelen. De functie "6 th Sense" wordt automatisch geactiveerd wanneer:

- een grote hoeveelheid levensmiddelen in de koelkast wordt geplaatst
- de koelkastdeur gedurende een langere periode geopend blijft
- er een langdurige stroomuitval is geweest en de binnentemperatuur van het apparaat is geworden voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.

HUMIDITY CONTROL (VOCHTREGELAAR)*

Open de vochtregelaar (positie B) voor het opslaan van voedsel in een minder vochtige omgeving, zoals fruit, of sluit het (positie A) voor het opslaan van voedsel in een vochtiger omgeving, zoals groente.

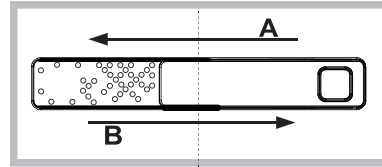

SCHUIFLADE *

Dankzij het railsysteem schuift deze lade onder het voorste gedeelte, waardoor er extra ruimte ontstaat voor het opbergen van hoge flessen of

kannen.

VRIESLADE MET GEMAKKELIJKE TOEGANG *

De vrieslade is handig om gemakkelijk toegang te krijgen tot veelgebruikte producten en om restjes of kleine items in te vriezen of te bewaren.

IJSVRIJ KOELKASTCOMPARTIMENT

Het ontdooien van het koelvak vindt volledig automatisch plaats. Waterdruppels aan de achterwand in het koelkastcompartiment duiden er op dat het automatische ontdooien aan de gang is.

Het ontdooide water wordt automatisch afgevoerd naar een afvoerslang en wordt verzameld in een container, waar het verdampt.

VERSLADE 0°

De Verslade 0° garandeert een temperatuur tussen -2°C en 3°C, afhankelijk van de gekozen temperatuurinstelling van de koelkast, ideaal voor:

- bewaren van vlees, vis en kwetsbaar voedsel;
- snelle koeling van warme levensmiddelen;
- ontdooien op lage temperatuur (het remt de verspreiding van micro-organismen).

Onder normale omstandigheden kunt u de temperatuur van 0° C krijgen wanneer het koelkastcompartiment is ingesteld voor de minimumtemperatuur. Denk eraan dat bij het wijzigen van de temperatuur van het vriesvak ook de temperatuur van het Verszone 0° compartiment wordt gewijzigd. Houd in gedachten dat de Verslade 0° een mechanische functie is die voortdurend werkt en niet kan worden uitgeschakeld.


IJSVRIJ VRIESCOMPARTIMENT

Ijsvrije diepvriezers zorgen voor gekoelde luchtcirculatie rond de opslagplaatsen en gaan ijsvorming tegen, waardoor de noodzaak voor het ontdooien volledig wordt weg genomen.





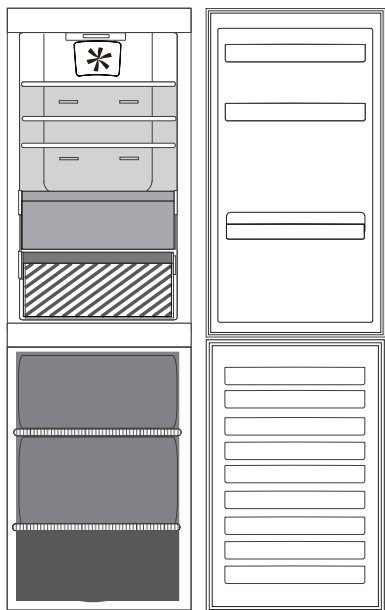

Ingevroren levensmiddelen blijven niet aan de wanden kleven, de labels blijven leesbaar en de opslagruimte blijft netjes.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

GEBRUIK VAN HET APPARAAT



Legenda

	GEMATIGDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam
	KOELZONE Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt
	KOUDSTE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts, vlees en vis
	GROENTE- EN FRUITLADE
.....	
	LADEN VRIESVAK
	LADE DIEPVRIESGEDEELTE (Max koelzone) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.

ALARMTABEL

Alarmtype	Signaal	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open	Alarm deur open blijft aan, het geluidssignaal wordt ingeschakeld en het lampje knippert.	De deur van de Koelkast of Vriezer heeft langer dan 2 minuten open gestaan.	Sluit de deur en druk op de alarmstop om het geluidsalarm te stoppen.
Temperatuuralarm	Het temperatuurdisplay knippert (°C) en het controlelampje Alarm blijft aan.	De temperatuur in de vriezer is niet toereikend	Druk op de stoptoets; het geluidsalarm stopt, het temperatuurdisplay (°C) knippert en het alarmdisplay blijft branden tot een temperatuur van < -10 °C is bereikt.
Lange blackout-alarm	Het Alarmpictogram Black Out blijft branden, het controlelampje van het Alarm knippert.	Langdurige stroomstoring waardoor de binnentemperatuur kan oplopen tot 0 °C.	Druk op de stoptoets; het geluidsalarm stopt.
Funciestoring	De letter "F" knippert op het display (°C).	Storing in het product.	Neem contact op met de consumentenservice.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit. Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis
Er zit water in de ontdooibak.	Dit is normaal bij heet, vochtig weer. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken .	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het apparaat goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.
De randen van het apparaat die in contact met de deurafdichting komen zijn warm bij aanraking.	Dit is geen defect. Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.	
Het lampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Het apparaat kan in Aan/Stand-by modus staan.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis goed werken. Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit Als er ledlampjes kapot zijn, neem dan contact op met de Klantenservice voor vervanging door hetzelfde type, dat alleen verkrijgbaar bij de Klantenservice of bij erkende dealers.
De motor lijkt te lang in werking te blijven.	De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid levensmiddelen die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de instelling van de thermostaten.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld. Controleer of er niet een grote hoeveelheid voedsel aan het apparaat is toegevoegd. Controleer of de deur niet te vaak wordt geopend. Controleer of de deur perfect sluit.
De temperatuur van het apparaat is te hoog.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van stof en pluizen. Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten. Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien. Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.
De deuren gaan niet goed open en dicht.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen. Controleer of de binnenste onderdelen of de automatische ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten. Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn. Controleer of het apparaat horizontaal staat.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen



U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:

- Op onze website docs.whirlpool.eu
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.



Whirlpool



400011356112