


Antes de usar el electrodoméstico, lea atentamente las instrucciones de uso.

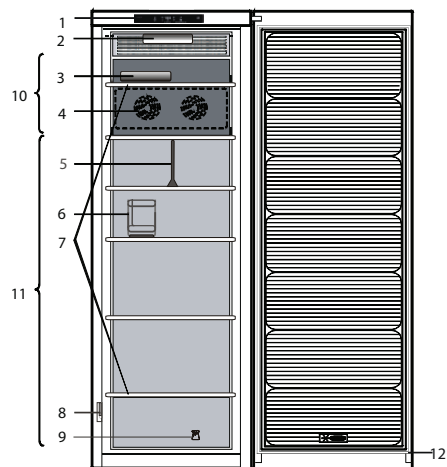

1. Panel de control
2. Iluminación de LED
3. Acumuladores de hielo* o bandeja para hielo*
4. Compartimento Shock Freeze
5. Divisor de cajones*
6. Repisa para botellas*
7. Bandejas de cristal
8. Placa de características con el nombre comercial
9. Kit de reversibilidad de puertas
10. Zona para congelar alimentos frescos o conservar alimentos congelados
11. Zona para conservar alimentos congelados
12. Junta de la puerta

* Disponible en determinados modelos

PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO

El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo. Después de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior. Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, el visor se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento congelador.

CÓMO MODIFICAR EL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

- consulte las Instrucciones de uso adjuntas (Version_2)
Es recomendable que la modificación del sentido de apertura de la puerta la hagan dos personas.
No está prevista la reversibilidad de la puerta para:
- modelos con asa integrada
- modelos con panel de cristal en la puerta.

Las especificaciones, los datos técnicos y las imágenes podrían variar según el modelo.

Indicador ON/STANDBY

Indicador CONGELACIÓN RÁPIDA

Botón ON/STANDBY

Para que el producto pase al modo de espera, pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. Todos los iconos se apagarán excepto el indicador On/Standby (⏻). Para volver a activar el electrodoméstico, pulse una vez (brevemente) este botón.

Botón SHOCK FREEZE/MODO PARTY
Función Shock Freeze

Pulse el botón para activar/desactivar la función Shock Freeze (consulte las Instrucciones de uso). Esta función se desconecta automáticamente después de 4-5 horas aproximadamente. Las funciones Shock Freeze y Fast Freezing no puede estar ambas activadas al mismo tiempo.

Función MODO PARTY

Para activar/desactivar la función Modo Party, pulse el botón Shock Freeze durante 3 segundos. Para desactivar la alarma de Modo Party pulse el botón Desactivación de la alarma. Utilice esta función para refrigerar bebidas en el interior del compartimento congelador.

Importante: no dejar la botella dentro del compartimento congelador una vez que la función se desactive (30 minutos).

Indicador MODO PARTY

Indicador SHOCK FREEZE

INDICADOR DE TEMPERATURA



Botón de TEMPERATURA
Ajuste de temperatura

Normalmente el electrodoméstico viene ajustado de fábrica para funcionar a una temperatura recomendada de -18 °C. La temperatura interna se puede ajustar a entre -16 °C y 24°C, procediendo como se indica a continuación:

- Pulse el botón de ajuste de temperatura (°C). Cada vez que se pulsa el botón se modifica la temperatura de conservación 1 °C: el valor cambia cíclicamente entre -16 °C y -24 °C.

Indicador ALARMA (consulte la siguiente Tabla de alarmas)

Indicador ECO NIGHT

ALARMA DE CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Indicador de alarma de corte del suministro eléctrico prolongado. (consulte las Instrucciones de uso)

Botón ECO NIGHT (TARIFA NOCTURNA)

Pulse el botón para activar/desactivar la función Eco Night. La función Eco Night permite que el consumo de energía del electrodoméstico se concentre en las horas de tarifa reducida, normalmente, por la noche (consulte las Instrucciones de uso).

Botón DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA

Pulse el botón en caso de alarma.

Botón CONGELACIÓN RÁPIDA
Congelación rápida

- Pulse el botón durante 3 segundos para activar la función Congelación rápida (consulte las Instrucciones de uso). Esta función se desconecta automáticamente después de 50 horas aproximadamente. Las funciones Shock Freeze y Congelación rápida no pueden estar activas al mismo tiempo.

TABLA DE ALARMAS

TIPO DE ALARMA	Indicación	Causa	Solución
Alarma de puerta abierta	La alarma acústica se activa y el Indicador de alarma (⚠) parpadea.	La puerta ha estado abierta más de 2 minutos.	Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de alarma para detener la señal acústica.
Alarma de temperatura	El Indicador de temperatura parpadea (°C) y el Indicador de alarma (⚠) permanece encendido.	La temperatura interior no es adecuada.	Pulse el botón Desactivación de la alarma (⚠); la señal acústica se desactiva, el Indicador de temperatura (°C) parpadea y el Indicador de alarma (⚠) permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura < -10 °C.
Alarma de Modo Party	El indicador Modo Party (🍹) parpadea y la señal acústica se activa.	Han transcurrido 30 min desde que se ha activado la función Modo Party. Debe sacarse la botella del congelador (consulte las Instrucciones de uso para obtener una información más detallada).	Pulse el botón Modo Party o el botón Desactivación de la alarma para desactivar la alarma Modo Party, y retire la botella del congelador.
Alarma de corte del suministro eléctrico prolongado	El icono de Alarma de corte de suministro eléctrico (🔌) permanece encendido, el Indicador de alarma (⚠) parpadea y el Indicador de temperatura (°C) parpadea, indicando que se ha alcanzado la temperatura máxima durante el corte de suministro eléctrico.	Corte de suministro eléctrico prolongado, capaz de hacer que aumente la temperatura interior hasta 0 °C.	Pulse el botón Desactivación de la alarma (⚠); la señal acústica se desactiva, el Indicador de temperatura (°C) parpadea y el Indicador de alarma (⚠) permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura < -10 °C.
Avería	La letra "F" parpadea en la pantalla (°C).	Avería del producto.	Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia.