

GUIDA RAPIDA



GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL
Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.whirlpool.eu/register




Scaricare le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso collegandosi al sito docs.whirlpool.eu e seguire la procedura indicata sul retro.



Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto.


DESCRIZIONE PRODOTTO

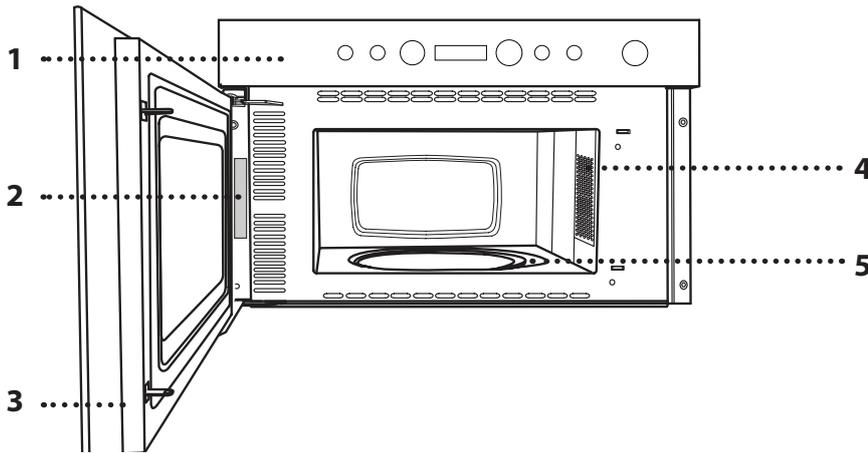

1. Pannello di controllo
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Luce
5. Piatto rotante

DESCRIZIONE DEL PANNELLO

COMANDI

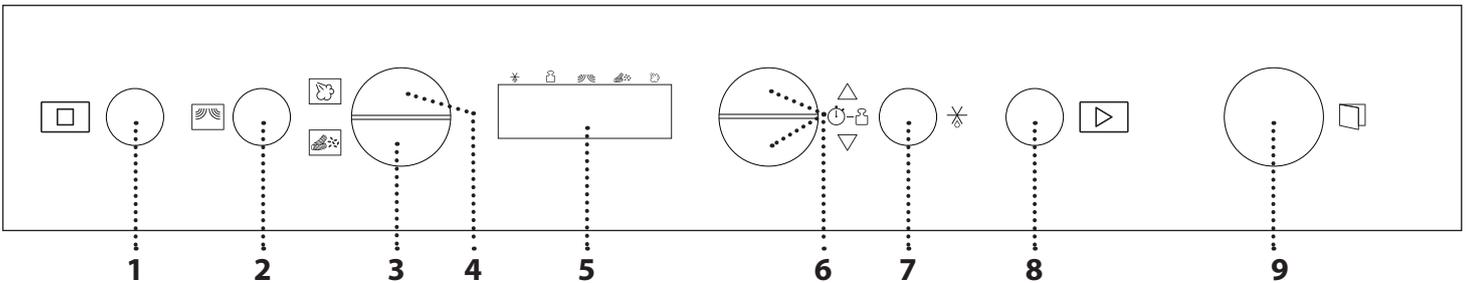

1. STOP

Per interrompere una funzione o un segnale acustico, cancellare le impostazioni e spegnere il forno.

2. FUNZIONE MICROONDE / POTENZA

Per selezionare la funzione microonde e impostare il livello di potenza desiderato.

3. FUNZIONE RISO & PASTA

4. FUNZIONE VAPORE

5. DISPLAY

6. TASTI + / -

Per regolare le impostazioni di una funzione (es. durata, peso).

7. FUNZIONE JET DEFROST


8. AVVIO

Per avviare una funzione.

9. TASTO APERTURA SPORTELLO

ACCESSORI


PIATTO ROTANTE



Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori

o accessori.

SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

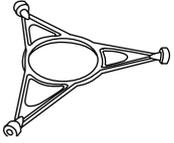


Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri accessori sul supporto.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e alle temperature del forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.

VAPORIERA

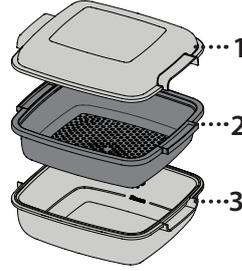

Per cuocere a vapore alimenti come pesce o verdure, appoggiarli sul cestello (2) e versare acqua potabile (100 ml) sul fondo della vaporiera (3) per ottenere una corretta quantità di vapore. Per lessare alimenti come patate, pasta, riso o cereali, disporli direttamente sul fondo della

vaporiera (non è necessario il cestello) aggiungendo una quantità proporzionata di acqua potabile. Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di chiudere la vaporiera con l'apposito coperchio (1). Appoggiare sempre la vaporiera sul piatto rotante in vetro e usarla esclusivamente con le funzioni di cottura dedicate o con le microonde.

È possibile acquistare separatamente altri accessori non in dotazione presso il Servizio Assistenza Clienti.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

FUNZIONI



MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

| POTENZA (W) | CONSIGLIATA PER |
|-------------|---|
| 750 | Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne. |
| 500 | Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sfornati di carne o paste al forno. |
| 350 | Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato. |
| 160 | Scongellare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi. |
| 0 | Per l'uso del solo contaminuti. |



VAPORE AUTOMATICO

Per cuocere al vapore cibi come verdure o pesce, utilizzando la vaporiera in dotazione. Versare 100 ml d'acqua potabile sul fondo della vaporiera, disporre gli alimenti sulla griglia e coprirli, quindi procedere con la cottura.

| CATEGORIA | ALIMENTO |
|-----------|--|
| 1 | Tuberi (es. patate, carote, rape) |
| 2 | Verdure fresche (es. cavolfiori, broccoli) |
| 3 | Verdure surgelate |
| 4 | Filetti di pesce |

Accessorio richiesto: vaporiera



RISO & PASTA

Per cuocere velocemente riso o pasta. Questa funzione deve essere usata solo con la vaporiera.

Pesare l'alimento desiderato, disporlo sul fondo della vaporiera, aggiungere sale e versare acqua fino al livello richiesto: i livelli graduati marcati sull'accessorio aiutano a dosare correttamente l'acqua potabile. Coprire la vaporiera con il coperchio e introdurla nel forno.

| | ALIMENTO | LIVELLO | PESO (g) |
|----|----------|---------|----------|
| P1 | RISO | L1 | 100 |
| | | L2 | 200 |
| | | L3 | 300 |
| | | L4 | 400 |
| P2 | PASTA | L1 | 70 |
| | | L2 | 140 |
| | | L3 | 210 |

Accessorio richiesto: vaporiera



JET DEFROST

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Alcuni minuti di riposo al termine del ciclo di scongelamento migliorano sempre il risultato.

USO QUOTIDIANO

. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.

. IMPOSTARE LA DURATA



Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare Δ o ∇ per impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo Δ o ∇ , oppure può essere aumentato di 30 secondi per volta premendo \triangleright .

. IMPOSTARE LA POTENZA DELLE MICROONDE



Premere più volte ☞ per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Nota: premendo ☞ è possibile modificare il valore anche durante la cottura.

. VAPORE AUTOMATICO



Premere ☞ fino a visualizzare la categoria di alimenti desiderata, quindi usare Δ o ∇ per impostare il peso

dell'alimento.

. RISO & PASTA



Premere ☞ : la freccia sotto l'icona si accende; usare Δ o ∇ per scegliere tra RISO (P1) e PASTA (P2).



Premere \triangleright per confermare la selezione: sul display lampeggia il codice "L1".

Usare Δ o ∇ per scegliere la quantità desiderata e premere \triangleright per confermare.

Il display mostra la durata di cottura del riso o della pasta: se necessario, usare Δ o ∇ per modificare il valore. Usare gli stessi tempi di cottura indicati sulla confezione.

Premere \triangleright per confermare e iniziare la cottura.

Nota: la cottura si svolge in due fasi. Nella prima fase l'acqua viene riscaldata fino all'ebollizione, e la durata dipende dalla quantità impostata. La seconda fase è quella effettiva di cottura: la regolazione della durata sopra descritta può essere applicata solo a questa fase.

. JET DEFROST



Premere ☞ , quindi usare Δ o ∇ per impostare il peso dell'alimento. Durante lo scongelamento, la funzione entrerà

brevemente in pausa per permettere di girare l'alimento. Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere \triangleright .

. AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere \triangleright per avviare la funzione.

Ad ogni pressione del tasto \triangleright , la durata di cottura aumenta di 30 secondi.

Premendo \square è possibile interrompere in qualsiasi momento la funzione in corso.

. JET START

A forno spento, premere \triangleright per avviare la cottura con la funzione a microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Per riprendere, chiudere lo sportello e premere \triangleright .

. BLOCCO DI SICUREZZA



Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno. Aprire e

chiudere lo sportello, poi premere \triangleright per avviare la funzione.

. REGOLAZIONE DELL'ORA



Premere \square finché sul display non lampeggiano le due cifre dell'ora (a sinistra).

Utilizzare Δ o ∇ per impostare l'ora corretta e premere \triangleright per confermare: sul display lampeggiano i minuti.

Premere Δ o ∇ per impostare i minuti e premere \triangleright per confermare.

Nota: dopo un'interruzione prolungata della corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

. CONTA MINUTI

Il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare la funzione e impostare la durata desiderata, premere Δ o ∇ . Premere ☞ per impostare la potenza su 0 W, quindi premere \triangleright per avviare il conto alla rovescia.

Nota: il timer non attiva nessun ciclo di cottura. Il timer può essere interrotto in qualsiasi momento premendo \square .

PULIZIA

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detersivi abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detersivo neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire il vetro della porta con detersivi liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.

ACCESSORI

Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
|--------------------------|--|--|
| Il forno non funziona. | Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale. | Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegnerlo e riaccenderlo e verificare se l'inconveniente persiste. |
| Il display mostra "Err". | Guasto software. | Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare la lettera o il numero che segue "Err". |

SCHEDA TECNICA

 [www](http://www.whirlpool.eu) La scheda tecnica del prodotto con i dati energetici dell'apparecchio può essere scaricata dal sito Internet docs.whirlpool.eu

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Scaricare le Istruzioni per l'uso dal sito web docs.whirlpool.eu (è possibile utilizzare questo codice QR) specificando il codice prodotto.



> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti.

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

I contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia. Prima di contattare il Servizio Assistenza, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

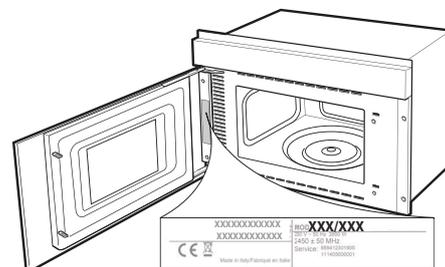

400011161332

Stampato in Italia