

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN!


BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST KNAPP UNNTATT SLETTE-/AV-KNAPPEN. FOR Å SPARE STRØM DEAKTIVERES BETJENINGSPANELET AUTOMATISK ETTER 30 SEKUNDER HVIS INGEN SYKLUS ER STARTET.

DISPLAY FOR VASKETID
Viser syklusens varighet og resttiden (t:min). Når «Utsatt start» er valgt, vises tiden som gjenstår til programmet starter (t:00) – under 1 t (0:min). Hvis «Fx Ey»-meldinger vises i displayet, se side 9 – kapittel «Hva må gjøres hvis...».

INDIKATOR FOR SKYLLEMIDDEL
Når den lyser (ved programslutt), er det nødvendig å fylle på mer skyllemiddel.

INDIKATOR FOR SALT
Når den lyser (ved programslutt), er det nødvendig å fylle på mer salt.

5019 300 02292

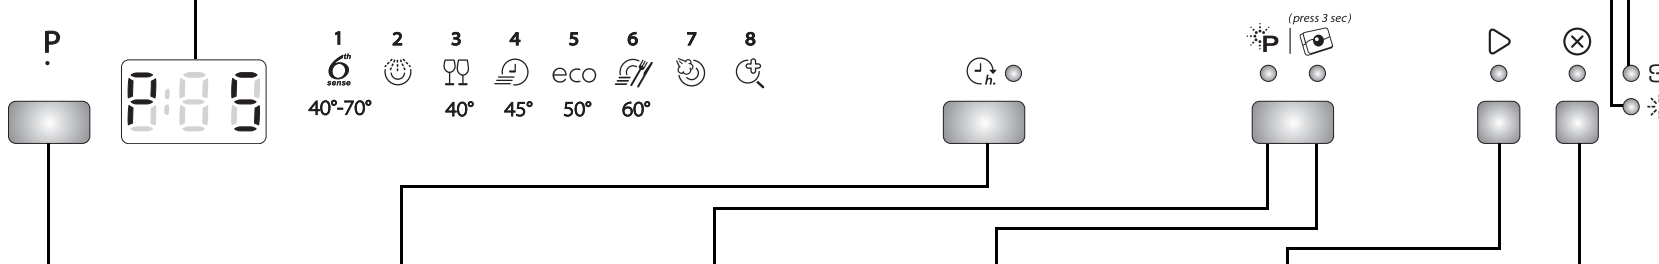

PROGRAMVALGKNAPP

Trykk på knappen «P» (gjentatte ganger) til ønsket programnummer vises på displayet (P1...Px) – se «Programtabellen» på neste side.

UTSATT START-KNAPP

Trykk (gjentatte ganger) på knappen for å utsette programstart. Utsatt start-indikatoren lyser. Regulerbar fra 1 til 24 timer. For hvert trykk på knappen øker utsatt start-indikatoren med én time, og etter 24 timer nullstilles telleren. Når dette alternativet er valgt, lyser Utsatt start-indikatoren. Trykk så på START-knappen. Maskinen starter etter innstilt tid.

POWERCLEAN

De ekstra effekttydysene gjør at dette tilvalget gir mer intensiv og kraftig vask i den nedre kurven, i det bestemte området. Dette tilvalget anbefales for vask av gryter og panner (se side 7). Trykk på denne knappen for å aktivere PowerClean (indikatoren lyser).

INNSTILLING FOR TABLETT









Denne innstillingen forbedrer programmets ytelse i henhold til typen vaskemiddel som brukes. Trykk på Tablett-knappen i 3 sekunder (til indikatoren tennes) hvis du bruker de kombinerte vaskemidlene i tablettform (skyllemiddel, salt og oppvaskmiddel i 1 dose). Hvis du bruker flytende oppvaskmiddel eller i pulverform, må Tablett-indikatoren på betjeningspanelet være av.

START/GJENOPPTA-KNAPP

Trykk på denne knappen for å starte programmet som er valgt: Indikatoren tennes, og slukker når programmet er ferdig. Dersom døren åpnes under et program, settes syklusen på pause: Indikatoren for Start blinker. For å gjenoppta syklusen lukker du døren og trykker på startknappen igjen.

SLETTE-/AV-KNAPP


Trykk på denne knappen for å slå av betjeningspanelet. Dersom du trykker på knappen når et program pågår, slettes programmet og vannet pumpes ut i 1 minutt (0:01 vises på displayet). Hvis du trykker på knappen når oppvaskmaskinen er slått av, pumpes all væske ut av oppvaskmaskinen (prosessen tar 1 minutt).

Programtabell				Tilgjengelige funksjoner	Instruksjer for plassering av servise	Vaske-middel	Forbruk			Tørkefase
Programmer		Temperatur					Liter	kWt	Minutter ¹⁾	
P1	 Sensor	40-70 °C	Utsatt PowerClean	Anbefalt program til daglig bruk, for servise med tørkede matrester (f.eks. EN 50242).	X	7-14	1,00-1,65	80-165	Full	
P2	 Forvask	kald	Utsatt	Servise som skal vaskes senere.	—	4,0	0,03	14	NO	
P3	 Ømtålig	40 °C	Utsatt	Lite skittent servise, f. eks. glass og kopper	X	10,0	0,85	100	Lett	
P4	 Hurtig	45 °C	Utsatt	Lite skittent servise, uten tørkede matrester.	X	11,0	0,80	30	NO	
P5	 Øko ²⁾	50 °C	Utsatt PowerClean	Normalt skittent servise. Energisparingsprogram.	X	11,0	1,03	170	Full	
P6	 Hurtig daglig	60 °C	Utsatt	Normalt skittent servise.	X	10,0	1,30	80	Full	
P7	 Damp		Utsatt PowerClean	Program med dampbehandling til meget skittent servise, panner og gryter. Bløtlegging og forbehandling for hånd er ikke lenger nødvendig.	X	14,0	1,70	180	Full	
P8	 Hygiene ³⁾		Utsatt PowerClean	Normalt eller meget skittent servise med ekstra antibakterielt vaskeprogram. Stopp av programmet (f.eks. ved å åpne døren) kan ha innvirkning på bakteriefjerningen.	X	13,0	1,50	118	Full	

1) Programdata fastsatt i henhold til den europeiske standarden EN 50242, fastsatt under normale forhold (uten ekstra tilleggvalg) og kan variere avhengig av forhold. I programmer med sensor kan det oppstå variasjoner på opptil 20 minutter som følge av apparatets automatiske justeringer.

2) Program på typeskilt i overensstemmelse med standarden EN 50242. - Merknad for testinstitutter: For nærmere detaljer om betingelsene i den sammenlignende EN-testen og andre tester, vennligst skriv til: «nk_customer@whirlpool.com».

3) Bakteriefjerningen er blitt testet av Pasteur-instituttet i Lille (Frankrike), på bakgrunn av NF EN 13697-standard fra november 2001.

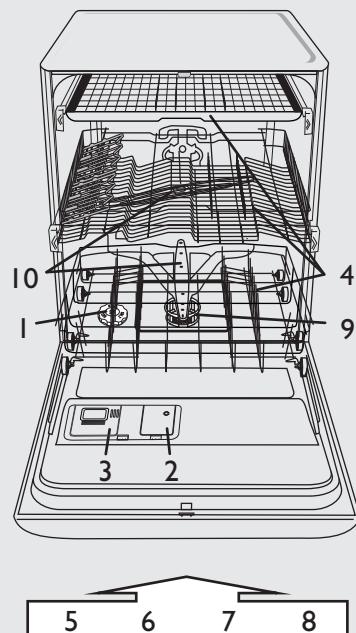

- 1- saltbeholder
- 2- skyllemiddelbeholder
- 3- oppvaskmiddelbeholder
- 4- kurvsystem
- 5,6,7,8- tilgjengelige funksjoner på panelet
- 9- filtre
- 10- dusjarmer

Innstill vannhardheten kun før første vask eller dersom vannhardheten er endret

i Vannhardhetsgraden er fabrikkinnstilt på middels hardt vann (nivå 4).

! Selv om du bruker tabletter med saltfunksjon, må du likevel tilsette regenererings-salt, fordi slike tabletter er ikke effektive nok til å bløte opp hardt vann.


! Ved førstegangsbruk må saltbeholderen fylles uavhengig av vannhardhetsgraden (se beskrivelse under i trinn 1 «Daglig kontroll»).

- Trykk og hold inne knappene **PROGRAMVALG** og **SLETTE/Av** samtidig i minst 3 sekunder.
- Hardhetsgraden som er innstilt, vil vises på displayet.
- Trykk på **PROGRAMVALG**-knappen for å øke innstillingen. Verdiområdet går fra 1 til 7 (når nivået når 7, vil det neste trykket på start-knappen sette nivået tilbake til 1).
- Vent 30 sekunder (betjeningspanelet slår seg av) eller trykk på **Start/Gjenoppta**-knappen for å lagre innstillingen.


1. Spør vannleverandøren hvilken vannhardhet som er aktuell...				2. ...tast inn denne verdien på oppvaskmaskinen	Forslag til bruk av oppvaskmiddel	
Tyske grader °dH	Franske grader °fH	Engelske grader °eH	Vannhardhetsgrad	Den inntastete verdien vises i displayet	Gel eller pulver (skyllemiddel og salt)	Tabletter
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Bløtt	1	gå til trinn 1 (se «Daglig kontroll»)	hvis vannet er HARDT, må det fylles på mer salt (gå til trinn 1, «Daglig kontroll»)
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Middels	2		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Gjennomsnittlig	3		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Middels hardt	4		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hardt	5		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Meget hardt	6		
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Ekstremt hardt	7		

Fylle saltbeholderen - Løse opp kalk (ikke nødvendig hvis vannhardhetsgraden er stilt inn på «bløtt»!)


Daglig kontroll

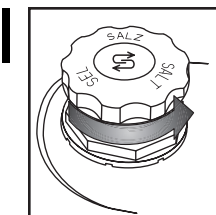


Visuell indikator (avhengig av modellen). Skru av lokket.

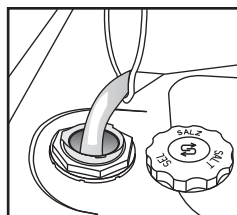

Fyll saltbeholderen med vann kun før første vask.

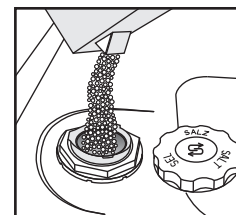

Fyll på salt (fyll aldri på oppvaskmiddel!) min. 0,8 kg /maks. 1 kg

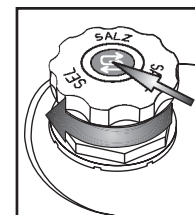

Skru på lokket. Saltrester rundt lokket må fjernes. Noen saltbeholdere har en innebygd nivåindikator i lokket (se under hvordan du kan kontrollere).


! Etter å ha fylt opp saltbeholderen, må man umiddelbart sette i gang et vaskeprogram (forskyllingsprogrammet er ikke tilstrekkelig). Hvis det søles saltlake eller saltkorn, kan det føre til kraftig korrosjon, som kan gi varig skade på komponenter av rustfritt stål. Vi tar ikke noe garantiansvar for reklamasjon i denne forbindelse.

i	Indikatorlampen for saltnivået kan lyse selv etter flere vaskesykluser. Dersom vannhardhetsgraden er i kategori (bløtt), er det ikke nødvendig med salt.	(avhengig av modell)	Saltindikator på betjeningspanelet	Saltindikator på lokket til saltbeholderen
			Indikatorlampen lyser når DET ER NØDVENDIG Å FYLLE PÅ SALT.	grønn: OK. klar: MÅ FYLLES PÅ

Fylle på skyllemiddel (ikke nødvendig når du bruker tabletter). Innstilling av skyllemiddelmengde

Daglig kontroll

2

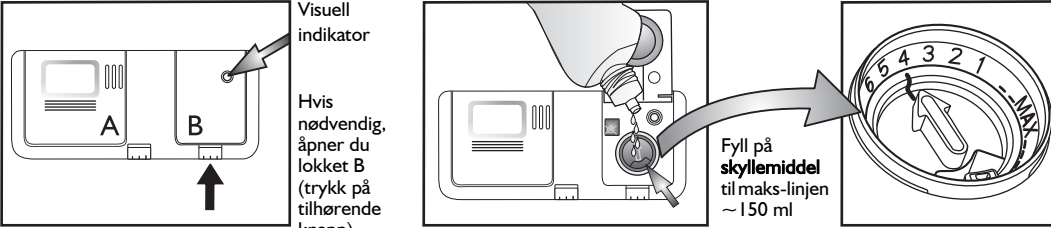


Visuell indikator

Hvis nødvendig, åpner du lokket B (trykk på tilhørende knapp).

Fyll på skyllemiddel til maks-linjen ~150 ml

Skyllemiddelmengden kan tilpasses produktet som benyttes. Jo lavere regulering, desto mindre skyllemiddelmengde (fabrikkinstilling: posisjon 4). Trykk på knappen for å åpne lokket B. Drei pilen i ønsket posisjon ved hjelp av en mynt eller lignende. Sett på lokket igjen når du er ferdig med å regulere skyllemiddelmengden.

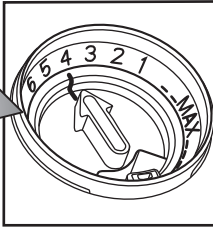

CLICK!



Sjekk skyllemiddelindikatoren for å kontrollere nivået i beholderen.

(avhengig av modell)

Skyllemiddelindikator på betjeningspanelet

Indikatorlampen lyser når DET ER NØDVENDIG Å FYLLE PÅ SKYLLEMIDDEL.

Skyllemiddelindikator på beholderen

mørk: OK. klar: MÅ FYLLES PÅ



Bruk kun skyllemiddel som er beregnet for oppvaskmaskin. Tørk bort eventuelt søl **øyeblikkelig**. Dette hindrer skumdannelse som kan forårsake en feil i apparatet.



Hvis det er striper: reduser doseringen ved å stille på en lavere verdi (1-3). Hvis serviset ikke er helt tørt: øk doseringen ved å stille på en høyere verdi (5-6). Plastservise har vanskeligere for å tørke og situasjonen bedres ikke av at man velger en større skyllemiddeldosering.




Oppvaskmidler med skyllemiddel vil kun virke i lange programmer. Ved korte programmer kan det bli sittende igjen rester av oppvaskmiddel (bruk eventuelt oppvaskmiddel i pulverform). Oppvaskmiddel med skyllemiddel har ofte stor skumutvikling.

Fylle på oppvaskmiddel - Bruk kun oppvaskmiddel som er beregnet for oppvaskmaskin, i samsvar med anbefalingene fra leverandøren


Daglig bruk

3

Åpne lokket A (trykk på tilhørende knapp).

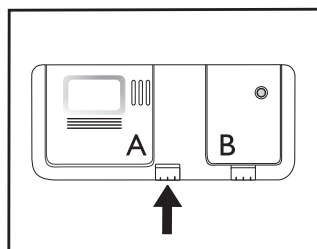

Beholderen fylles like før programstart.

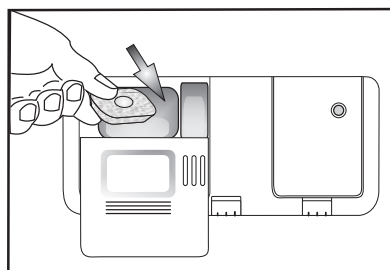


Fyll på oppvaskmiddel: **Tablett / pulver / flytende** i det store kammeret. Se anbefalingen fra oppvaskmiddelprodusenten på oppvaskmiddelemballasjen.

Bruk kun én tablett per syklus, som kun plasseres i oppvaskmiddelbeholderen.


Alle typer tabletter kan brukes, men for kombinerte typer er det nødvendig å tilsette salt.

Enkelte typer tabletter løser seg kanskje ikke helt opp ved korte sykluser (Hurtig, Ømtålig, Håndvask): plasser tablettene på bunnen av karet for å lette oppløsningen og vaskingen.

Lukk lokket ved å trykke på rillene.

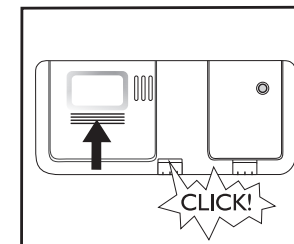


4

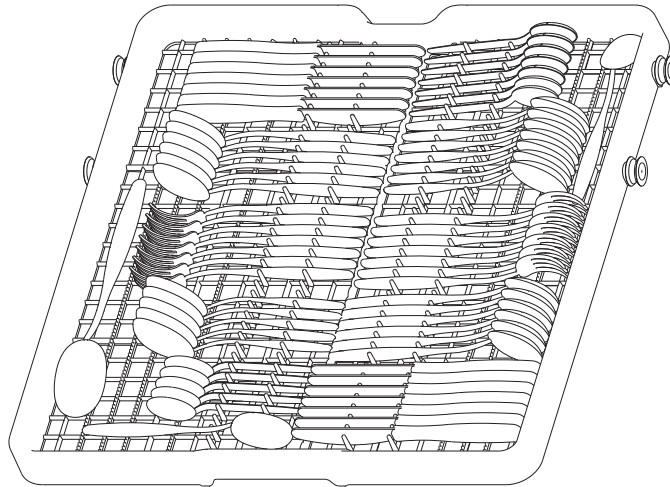


Slik fjerner du øvre kurv (hvis tilgjengelig) - det kan være praktisk å ta ut i øvre kurv for å sette store gjenstander i nedre kurv.

- Åpne de to stopperne (D) for å ta ut kurven. Når kurven er på plass, må alltid stopperne være lukket.

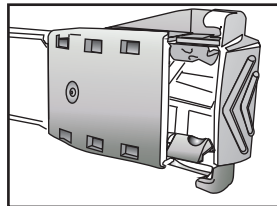


D - LUKKET

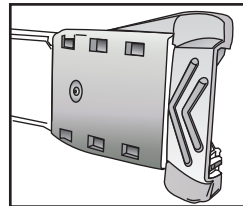


D - ÅPENT

Legg bestikket med håndtaket inn mellom stengene.

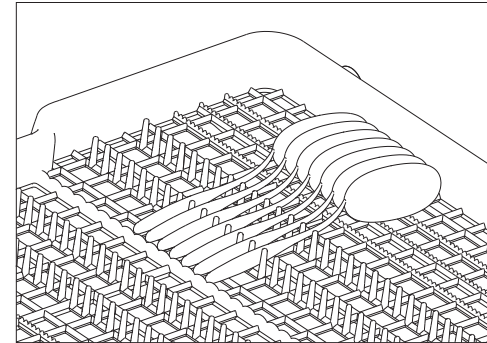

Kniver eller bestikk med store håndtak kan legges med hodet inn mellom stengene.


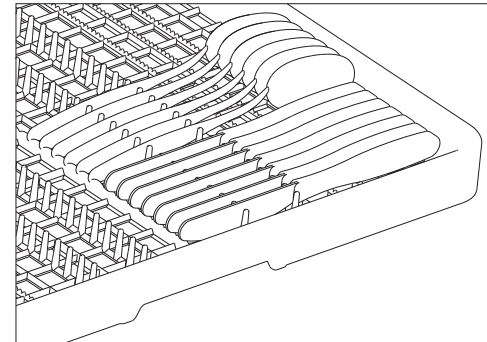


4

I den øvre kurven kan du sette glass, kopper, boller, og på den høyre siden av kurven kan du sette desserttallerkener.

Foldbare klaffer (A) åpne gjør de det lettere å plassere glass med stett, lange redskaper og kaffekopper.


Tallerkenholderne (B) kan legges ned for å legge i skåler.

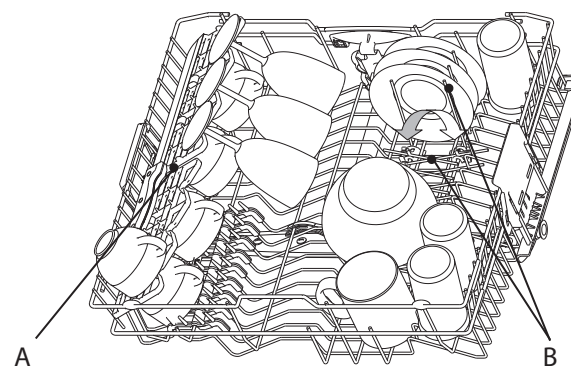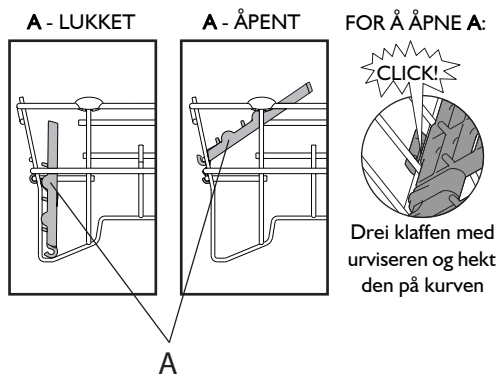

Du kan plassere fat på opptil Ø 20 cm i den øvre kurven KUN dersom kurven er i den nedre posisjonen (se under hvordan du regulerer den øvre kurven).


Slik reguleres høyden på øvre kurv (hvis tilgjengelig) - Det kan være praktisk å løfte opp øvre kurv for å få mer plass i nedre kurv, eller å flytte den ned for å sette inn glass med lang stett.

- Grip tak i og ta ut de to sidehåndtakene (C) (de må være på samme nivå) og flytt øvre kurv opp eller ned.

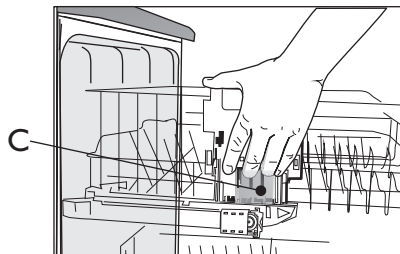


Slik fjerner du øvre kurv (hvis tilgjengelig) - det kan være praktisk å ta ut i øvre kurv for å sette store gjenstander i nedre kurv.

Åpne de to stopperne (D) for å ta ut kurven. Når den øvre kurven er på plass, må alltid stopperne være lukket.

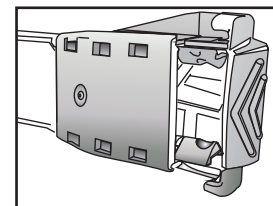


D - LUKKET

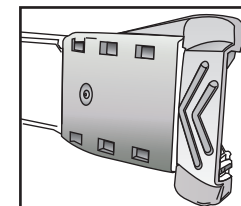


D - ÅPENT


- 4** Fat og gryter plasseres i nedre kurv. **Vertikale tallerkenholdere (E)** kan foldes ned for å gi mer plass til å legge inn gryter.

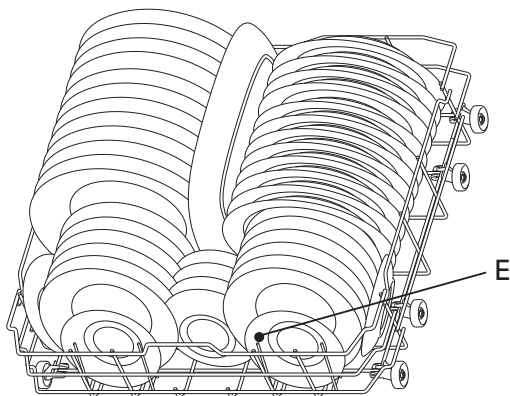

- Når du velger «Halv maskin/Multizone» kan **bestikkurven - F** (følger med noen modeller) plasseres i nedre kurv.

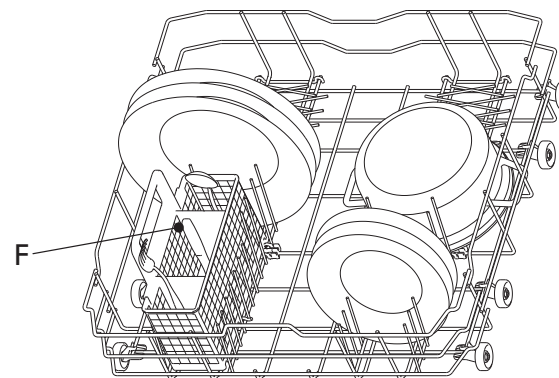


PowerClean bruker de spesielle vandysene bak i rommet for å vaske høye skitne gjenstander bedre.


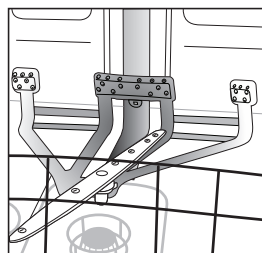


Slik brukes PowerClean

1. Klargjør Power Clean-området (G) ved å fold ned de bakre tallerkenholderne for å legge inn gryter.

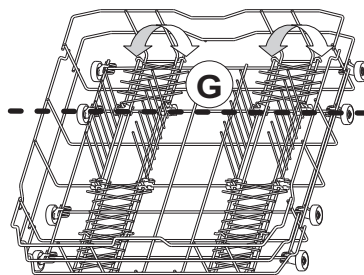

2. Legg inn gryter og ildfaste former på skrå i Power Clean-området. **Gryter må plasseres på skrå mot vannstrålene.**

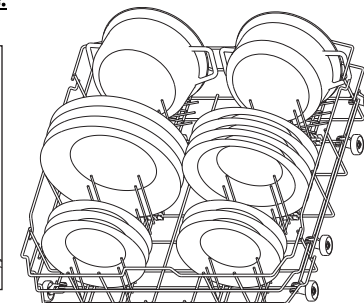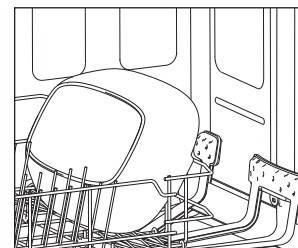

5



Plasser serviset slik at det ikke samles vann i det og slik at dusjarmene kan rotere fritt. Benytt kun servise som tåler maskinvask. Artikler av tre, aluminium, tinn, sølvbestikk og servise med dekorasjoner (som ikke er glaserte) må ikke maskinvaskes. Servise (f.eks. tallerkener, salatboller, gryter) må plasseres på riktig måte i kurvene, slik at vannet kan renne ned!

Slå apparatet på. Trykk på hvilken som helst knapp (unntatt SLETTE-/Av-knappen) for å slå på betjeningspanelet og starte programmeringen.

Velg program

6

Oversikt over programmer

Maks. antall mulige programmer er illustrert i kapittelet «Oversikt». Programmene på apparatet finner du på panelet (side 1).



Velg program i forhold til den vedlagte programtabellen (side 2).
Programmets varighet avhenger av ytre forhold i leiligheten, temperatur og trykk osv.

Programsyklus

7

Døren til oppvaskmaskinen skal være lukket og vannkranen åpen.

Sette programmet på pause (f.eks. hvis du ønsker å legge inn en gjenstand):

- Åpne døren forsiktig (programmet gjør en pause) og sett inn gjenstanden/e. **(vær oppmerksom på den VARME dampen!)**.
- Lukk døren og trykk på START-knappen igjen for å gjenoppta programmet (programmet gjenopptas fra det stedet der det ble avbrutt).

Slette igangsatt program:

- Trykk på SLETTE-/Av-knappen.
- (Tømming av vannet tar opptil 1 minutt og deretter slår apparatet seg av).

Endre igangsatt program:

- Trykk på SLETTE-/Av-knappen for å slette igangsatt program.
- (Tømming av vannet tar opptil 1 minutt og deretter slår apparatet seg av).
- Trykk på en hvilken som helst knapp unntatt SLETTE-/Av-knappen for å slå på maskinen.
- Velg program på nytt.
- Trykk på START-knappen.

Slå av apparatet. Alt OK...

8

Når programmet er fullført, settes apparatet i **Standby**-modus automatisk. Alle indikatorlampene slukker.

Vær forsiktig når du åpner døren: varm damp kan strømme ut.

Tøm apparatet. Begynn med den nederste kurven, slik at ikke eventuelle vannråper faller ned på serviset under.




Det lønner seg å la døren stå åpen en liten stund før tømming av apparatet, slik at dampen slipper ut og serviset tørker. Undersiden av kjøkkenbenken må beskyttes (se instruksene i «Monteringsveiledningen»).


Vedlikehold og stell

9


Filtere
Kontroller og rengjør om nødvendig

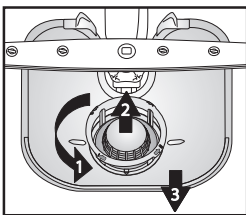


Skruløs mikrofilteret (1), fjern det (2) og fjern finsilen (3)...

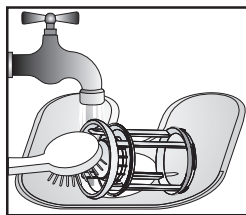

Skyll under rennende vann...

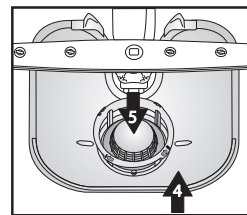

Sett inn

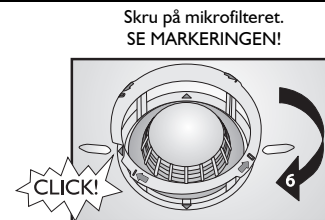

Skruløs på mikrofilteret. SE MARKERINGEN!


Utbedre mindre feil selv ...

10


Dusjarmene
Fjern blokkeringer/rester.



Skruløs og fjern øvre arm ...


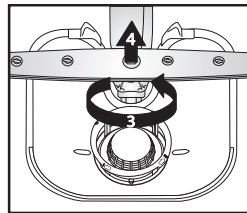


Skruløs og fjern nedre arm ...

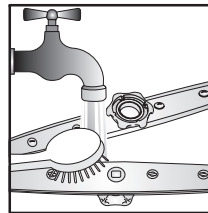

Skyll spyledysene under rennende vann (bruk tannpikere om nødvendig)...

Sett inn og skru øvre og nedre arm godt fast.

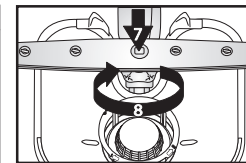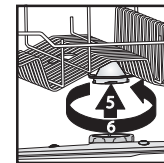



Dersom oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, bør du kontrollere punktene under **før** du tilkaller Service. Ved hjelp av denne informasjonen kan du løse de fleste funksjonsproblemer og raskt ta apparatet i bruk igjen.

Apparatet...	Mulige årsaker...	Løsninger...
☒ saltindikatoren tennes	- Saltbeholderen er tom. (Etter påfylling kan saltindikatoren lyse selv etter flere vaskesykluser).	- Fulle på mer salt i beholderen (for mer informasjon - se side 3). - Justere vannets hardhetsgrad - se tabell, side 3.
☀ skyllemiddelindikatoren lyser	- Skyllemiddelbeholderen er tom.	- Fulle på mer skyllemiddel i beholderen (for mer informasjon - se side 4).
...virker ikke/starter ikke	- Apparatet må være slått på.	- Kontroller sikringene i boligen.
	- Døren til oppvaskmaskinen lar seg ikke lukke.	- Kontroller om døren til oppvaskmaskinen er lukket.
	- «Utsatt start»-funksjonen er PÅ.	- Kontroller at du ikke har valgt funksjonen «Utsatt start» (hvis tilgjengelig). I så fall vil ikke apparatet starte før til innstilt tid. NULLSTILL maskinen om nødvendig ved å trykke på SLETTE, eller starte syklusen umiddelbart ved å trykke på START.
...viser «F6 E7» eller «F6 E1» eller «H2O»	- Vannkranen er stengt.	- Kontroller at vannkranen er åpen.
	- Vanntrykket er for lavt.	- Vannkranen må være skrudd helt opp under vanntilførselen (minimumstilførsel: 0,5 liter per minutt).
	- Bøy på vanntilførselsslengen eller tilstoppede filtre.	- Vanntilførselsslengen må ikke være bøyd og filteret i krankoblingen må ikke være skittent eller tilstoppet.
...viser «F6 E3»/vaskeprogrammet avsluttet for tidlig (tallerkenene er skitne og våte)	- Skitne eller tette filtre eller sprayarmer.	- Rengjør filterne og sprayarmene.
	- For lite vann i oppvaskmaskinens vannsystem.	- Buede gjenstander (f.eks. salatboller, kopper) må plasseres i kurven med åpningen pekende nedover.
	- Avløpsslengen er feil montert.	- Avløpsslengen må monteres riktig (for høytmonterte apparater, la det være minst 200–400 mm fra kanten av apparatet) – se monteringsanvisningene.
	- Høyt skumnivå.	- Gjenta uten oppvaskmiddel eller vent til skummet forsvinner.
...viser «F8 E1»	- Skitne filtre.	- Rengjør filterne.
	- Bøy på avløpsslengen.	- Kontroller at det ikke er bøy på avløpsslengen.
	- Slangekoblingen til vannlåsen er lukket.	- Tetningsskiven til slangekoblingen til vannlåsen må være fjernet.
...viser annen feilvisning «Fx Ey»	- Apparatet har en teknisk feil.	- Ring fabrikkens kundeservice (oppgi feilvisningen). Steng vannkranen.

Når du har utført handlingene over, må feilmeldingen nullstilles. I de fleste tilfellene vil dette utbedre feilen.

- NULLSTILL:** ➔ Trykk på **AVBRYT/Av**-knappen.
 ➔ Lukk døren.
 ➔ Tømmingen av vannet tar opptil 1 minutt.
 ➔ Maskinen er klart til ny igangsetting.

Serviset eller bestikket...	Mulige årsaker...	Løsninger...
...er ikke helt rent/har matrester på seg	- For lite plass mellom serviset (feil plassering av buede gjenstander).	- Plasser serviset slik at det ikke gnisser mot hverandre. Buede gjenstander (f.eks. salatboller, kopper) må plasseres i kurven med åpningen pekende nedover.
	- For lite oppvaskmiddel; oppvaskmiddelet er for gammelt eller lagret feil.	- Bruk eventuelt mer oppvaskmiddel. Følg produsentens anvisninger angående dosering. Oppbevar oppvaskmiddelet på et tørt sted og ikke for lenge.
	- Temperaturen er ikke høy nok for meget skittent servise.	- For meget skittent servise, velg et vaskeprogram med høyere temperatur (se Programtabell - kapittel «Oversikt» - side 2).
	- Legge i vaskemaskinen i både nedre og øvre kurv med «Halv mengde/multizone»-funksjon.	- Hvis du velger «Halv mengde/multizone»-funksjonen (hvis tilgjengelig), husk å fylle bare øvre kurv eller bare nedre kurv for å øke vaskeeffekten, slik at optimale vaskeresultater oppnås.
	- Hyppig bruk av øko 50 °C.	- Hvis øko 50 °C-programmet brukes mye (hvis tilgjengelig), velg det intensive 65 °C-programmet (hvis tilgjengelig) av og til.
	- Tilstoppede dusjarmer, skitne eller feil monterte filtre.	- Dusjarmene må ikke være tilstoppet, filtrene må ikke være skitne og må være korrekt montert (se side 8, «Vedlikehold og stell»).
	- Dusjarmene er blokkert av servise eller bestikk.	- Dusjarmene må kunne rotere fritt og ikke blokkeres av servise eller bestikk.
...saltindikatoren lyser	- Bruk tabletter for bløtt vann.	- Velg «Tablett»: hvis dette tilleggsvalget ikke er tilgjengelig, er det normalt at saltindikatoren lyser.
...har belegg: rester av regenererings salt	- Vannet er for hardt.	- I områder med høy vannhardhet, må man øke mengden av regenererings salt (se side 3, «Stille inn vannhardhet»).
	- Lokket på saltbeholderen er åpent.	- Lukk lokket på saltbeholderen skikkelig.
	- Ikke nok skyllemiddel.	- Hvis du bruker et kombinert oppvaskmiddel, prøv å tilsette mer skyllemiddel.
...er ikke tørt	- Plastbeholdere tørker langsomt.	- Syntetiske materialer tørker ikke så raskt; hvis de er våte og syklusen er ferdig, tørk manuelt.
	- Rent servise har stått i oppvaskmaskinen i lengre tid etter at syklusen er ferdig (f.eks. når du bruker funksjonen «Utsatt start»).	- I dette tilfellet er dråper på serviset og på sidene i oppvaskmaskinen normalt. Prøv å la døren stå åpen 5 minutter før du tar ut serviset.
	- Feil plassering av buede gjenstander i kurven.	- Plasser serviset på skrå, slik at det ikke samler seg vann i det.
	- Feil skyllemiddeldosering.	- Øk skyllemiddeldoseringen - (se side 4, «Fulle på skyllemiddel»).
	- Hurtigprogrammet er valgt.	- Hurtigprogrammet 40 °C / 45 °C er egnet for hurtig vask av lett skittent servise. Hvis du bruker denne funksjonen for middels/meget skittent servise, tørker serviset kanskje ikke helt. Hvis dette er tilfelle, velg et program med standard varighet. For å oppnå best resultat, åpne døren etter programslutt og vent 15 minutter før du tømmer maskinen.

Serviset eller bestikket...	Mulige årsaker...	Løsninger...
...har misfargede plastdeler	- Tomat-/gulrotsaft.	- Tomatsaus kan for eksempel føre til misfarging av plastdeler. Oppvaskmiddelpulver anbefales, fordi doseringen kan økes slik at serviset blir hvitere. Programmer med høyere vasketemperaturer bør brukes.
...matte glass, osv.	- Servise som ikke tåler maskinvask (porselen).	- Benytt kun servise som tåler maskinvask.
...belegg på glass som kan fjernes	- Bruk av feil programmer for glass.	- Serviset bør settes sammen slik at de ikke berører hverandre. Ikke sett glassgjenstander sammen i kurvene. Bruk programmer som er egnet for glass.
...glassene er ikke blanke	- Ikke egnet for å vaskes i oppvaskmaskin med programmer som passer for glass (porselen).	- Noen typer glass kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
...vedvarende flekker på glass	- Regnbueeffekt.	- Dette fenomenet kan ikke endres. Vi anbefaler for fremtiden: <ul style="list-style-type: none"> - Endre kontrollen i doseringssystemet for bløtgjøringsanlegg. - Vær forsiktig – følg anbefalt oppvaskmiddeldosering. - For kombinerte oppvaskmiddeltabletter, se anbefalingene fra produsenten for oppvaskmiddelet.
...mørke flekker etter te i tekopper forsvinner ikke under vask i oppvaskmaskin.	- Ukjent.	- Dette fenomenet kan ikke unngås. Tein forårsaker vedvarende misfarge.
...rustflekker	- Forvask-programmet er ikke brukt.	- Matrester som inneholder salt eller syre kan føre til rustflekker også på bestikk av rustfritt stål. Bruk derfor alltid Forvask-programmet dersom serviset skal vaskes senere.
...andre flekker	- For lite skyllemiddel.	- Hvis det finnes flekker, må du øke skyllemiddeldoseringen (se side 4, «Fyll på skyllemiddel»).
...striper	- For mye skyllemiddel.	- Hvis du bruker et kombinert oppvaskmiddel, prøv å tilsette mer skyllemiddel.
...skum	- Feil dosering av oppvaskmiddel/skyllemiddel.	- Hvis det finnes striper, må du redusere skyllemiddeldoseringen (se side 4, «Fyll på skyllemiddel»).
		- Dersom det benyttes kombinerte oppvaskmidler som inneholder skyllemiddel, skal det ikke tilsettes mer skyllemiddel.
		- Bruk kun nødvendig mengde med oppvaskmiddel/skyllemiddel, ellers kan det dannes skum.


Hvis problemet vedvarer etter at du har foretatt kontrollene over, trekk støpselet ut av stikkkontakten og steng vanntilførselen. Kontakt deretter kundeservice (se garanti). Pass på at du har følgende opplysninger for hånden når du kontakter kundeservice:

- beskrivelse av feilen,
- modell og type,
- servicekoden (nummeret som er oppgitt på servicemerket) som er plassert på innsiden av døren til høyre:

Service: 0000 000 00000 00 0000 000000



1. Emballasje

Emballasjen består av 100 % resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet .

2. Fjerne emballasjen og kontrollere innholdet

Etter at emballasjen er fjernet, må det kontrolleres at oppvaskmaskinen ikke er skadet og at døren lukker seg skikkelig. I tvilstilfelle, tilkall en kvalifisert tekniker eller kontakt forhandleren.

3. Før oppvaskmaskinen brukes for første gang

- Apparatet er egnet til bruk ved en omgivelsestemperatur på mellom 5 °C og 45 °C.
- Det ble kontrollert at oppvaskmaskinen fungerer korrekt før den forlot fabrikk. Det kan hende det er igjen noen vannflekker etter denne testen, men de vil forsvinne etter første vask.

4. Energi- og vannsparing

- Unngå å skylle serviset under rennende vann før det settes inn i oppvaskmaskinen.
- Vent med å starte maskinen til den er full av skittent servise, eller velg programmet «Halv maskin/multizone» (hvis tilgjengelig).
- Er din bolig utstyrt med sentralvarme, varmepumpe eller solcelleoppvarming, kan apparatet koples til varmtvannssystemet opp til maks. 60 °C. Forsikre deg om at vanntilførselsslagen er av godkjent type («maks. 70 °C» eller «maks. 90 °C»).

5. Barn og sikkerhet

- Emballasjen må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Barn må ikke leke med oppvaskmaskinen.
- Oppbevar oppvaskmiddel, skyllemiddel og salt utenfor barns rekkevidde.

6. Sikkerhetsinformasjon

- Dette apparatet må ikke benyttes av barn eller personer som har behov for tilsyn, med mindre det er en ansvarlig voksen person tilstede som kontrollerer at alt foregår på sikkert vis.
- Plasser aldri apparatet utendørs.
- Oppbevar ikke brennbare væsker i nærheten av oppvaskmaskinen.
- Vannet i oppvaskmaskinen kan ikke drikkes.
- Løsemidler må ikke tømmes i oppvaskmaskinen: **fare for eksplosjon!**
- Vær forsiktig når døren er åpen: **man kan lett snuble i den.**
- Den åpne døren tåler kun tyngden av kurven inklusiv servise. Ikke bruk den som trappetrinn eller til å sitte på.
- Skarpe gjenstander man kan skade seg på (f.eks. kniver), må plasseres i bestikkurven med den skarpe enden pekende nedover. Lange gjenstander skal plasseres vannrett i den øvre kurven, slik at spissen vender inn mot midten av apparatet.

Garantien dekker ikke feil som skyldes feil bruk av apparatet.

- Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold må støpslet tas ut av stikkkontakten og vanntilførselen stenges; også i tilfelle feilfunksjon.
- Reparasjoner og tekniske inngrep må kun utføres av en kvalifisert tekniker.


7. Frostfare

Dersom apparatet er plassert i et rom med frostfare, må det tømmes fullstendig hver gang det har vært i bruk. Steng vannkranen, skru løs tilførsels- og avløpsslagen og la vannet renne ut. Påse at det er minst 1 kg oppløst salt i saltbeholderen, for å beskytte maskinen mot temperaturer opp til -20 °C. Neste gang programmet startes, kan det hende at det vises en feilmelding (se side 9).


«F6 E2» – maskinen må ha stått minst ett døgn ved en temperatur på min. 5 °C. Når disse feilene er utbedret, må apparatet NULLSTILLES (se kapitlet «Hva må gjøres hvis...»).

8. Avfallsbehandling

- Apparatet er produsert av resirkulerbart materiale. Hvis du bestemmer deg for å vrake oppvaskmaskinen, må den avfallsbehandles i overensstemmelse med lokale forskrifter for avfallsbehandling. Gjør oppvaskmaskinen ubrukelig ved å kutte av strømledningen. For å unngå farlige situasjoner for barn (f.eks. fare for kvelning), ødelegg dørlåsen, slik at den ikke lenger kan lukkes.
- Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktivet 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved å sørge for at apparatet avfallsbehandles på korrekt vis, bidrar brukeren til å forebygge negative konsekvenser for miljø og helse. Feil avfallsbehandling av apparatet og manglende

resirkulering kan ha negative konsekvenser. Symbolet  på apparatet eller dokumentasjonen som følger med, viser at dette produktet ikke må behandles som alminnelig husholdningsavfall, men leveres til et autorisert mottak for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Avhending skal skje i samsvar med lokale miljøforskrifter. For ytterligere informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renholdsvesenet eller butikken der apparatet ble anskaffet.

EU-overensstemmelseserklæring

Dette apparatet er prosjektert, fremstilt og markedsført i henhold til følgende direktiver: 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE og 2002/95/CE (direktivet RoHS). 

Kapasitet: 13 kuverter.