


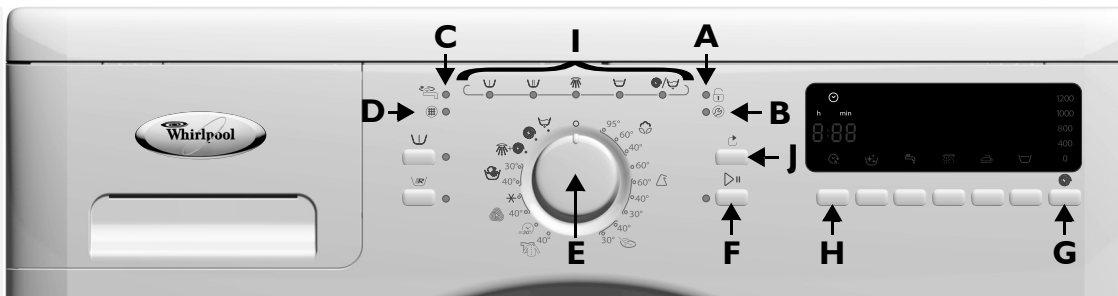

**E**

**TABLA DE PROGRAMAS**

- A.** Indicador de "Puerta abierta"
  - B.** Indicador de "Servicio"
  - C.** Indicador de "Grifo cerrado"
  - D.** Indicador de "Limpiar bomba"
- La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej:



- E.** Selector de programas
- F.** Botón "Inicio(Pausa)"
- G.** Botón "Centrifugado"
- H.** Botón "Inicio diferido"
- I.** Indicador de secuencia del programa
- J.** Botón "Reinicio"

Programa	Etiquetas de mantenimiento	Carga máxima kg	Tipo de lavado/Notas	Detergentes y aditivos			Opciones especiales								Velocidad de centrifugado máx. rpm		
				Prelavado	Lavado Principal	Suavizante	Prelavado	Rápido	Clean +	Lavado en frío	Aclarado intensivo	Planchado fácil	Parada con cuba llena	Centrifugado		Inicio diferido	
<b>Algodón</b> 95 °C	<b>Algod.</b> 95 °C		8,0	Prendas de algodón resistente con un grado de suciedad normal o alto. Si el grado de suciedad o manchas es alto, puede utilizar un quitamanchas con base de oxígeno que pueda utilizarse a 95 °C. Este programa elimina las bacterias y asegura la higiene de la ropa.	*	Sí	*	*	—	*	—	*	*	*	*	*	máx.
<b>Algodón</b> 40 - 60 °C	<b>Algod.</b> 40 - 60 °C		8,0	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc. de algodón o de lino con nivel de suciedad normal o alto.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	máx.
<b>SuperEco</b> 60 °C	<b>SuperEco</b> 60 °C		8,0	Prendas muy sucias y tejidos resistentes de algodón, sintéticos y otras mezclas. Consumo ecológico que aumenta la duración del lavado - Ideal para su uso durante la noche, cuando las tarifas son más baratas. Para evitar el ruido del centrifugado durante la noche, seleccione una velocidad de centrifugado "0" e inicie el programa de centrifugado por la mañana o ajuste el inicio diferido. - Para las prendas con un alto grado de fibras sintéticas, recomendamos utilizar una bolsa de lavado.	—	Sí	*	—	—	*	*	—	*	*	*	*	máx.
<b>Sintéticos</b> 30 - 40 - 60 °C	<b>Sintéticos</b> 30 - 40 - 60 °C		3,0	Prendas de fibras sintéticas (como poliéster, acrílico, viscosa, etc.) o mezclas con algodón con nivel de suciedad normal.	*	Sí	*	*	*	—	*	*	*	*	*	*	máx.
<b>Delicados</b> 30 - 40 °C	<b>Delicados</b> 30 - 40 °C		1,5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisas y blusas.	*	Sí	*	*	—	—	*	—	—	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Diario</b> 40 °C	<b>Diario</b> 40 °C		4,0	Ropa resistente de algodón, lino, fibras sintéticas y sus mezclas con nivel de suciedad bajo o normal. Programa efectivo de una hora. Asegúrese de lavar sólo colores parecidos en una misma colada.	—	Sí	*	—	—	—	*	*	*	*	*	*	máx.
<b>Rápido</b> 30 °C	<b>Rápido</b> 30 °C		4,0	Ropa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y sus mezclas con algodón. Breve programa para refrescar la colada.	—	Sí	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	máx.
<b>Lana</b> Frío 40 °C	<b>Lana/lã</b> Frío 40 °C		1,0	Sólo prendas de lana, etiquetadas con la marca Woolmark e identificadas como resistentes al lavado a máquina. Este programa (40 °C) ha sido probado y aprobado por la empresa The Woolmark Company para lana resistente al lavado a máquina.	—	Sí	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>A mano</b> 30 - 40 °C	<b>A mano/mão</b> 30 - 40 °C		1,0	Textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano". Programa delicado con un centrifugado muy suave. Este programa (40 °C) ha sido probado y aprobado por la empresa The Woolmark Company con lanas que se deben lavar a mano.	—	Sí	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Aclarado y centrifugado</b>	<b>Aclar./enx. &amp; Centrif.</b>		8,0	Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón".	—	—	*	—	—	—	—	*	—	*	*	*	máx.
<b>Centrifugado</b>	<b>Centrif.</b>		8,0	Centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa "Algodón".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	máx.
<b>Desagüe</b>	<b>Desagüe/ Drenag.</b>		—	Sólo desagüe, sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de "Parada con cuba llena".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—

<sup>1)</sup> = Opcional/Sí: requiere dosificación.  
Para un mejor cuidado de las prendas, la velocidad de centrifugado está limitada en estos programas.

El ciclo para lana y a mano de esta lavadora ha sido probado y aprobado por la empresa The Woolmark Company para lavar prendas de lana etiquetadas como "lavar a máquina" o "lavar a mano", siempre que se laven según las instrucciones de la etiqueta y las de la tabla de programas. M0619

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 06525**



## DATOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aproximada de programa (horas.minutos) ☺	
					sin "Rápido"	con "Rápido"
Algodón	95	8,0	82***	2,40	2:10	—
Algodón*	60	8,0	59	1,04	4:00	2:30
Algodón*	60	4,0	40	0,95	3:00	**
Algodón	40	8,0	77	0,80	3:15	2:15
Algodón*	40	4,0	45	0,60	3:00	**
SuperEco	60	8,0	75	0,95	4:00	—
Sintéticos	60	3,0	46***	0,80	1:35	1:14
Sintéticos	40	3,0	42	0,40	1:20	0:59
Delicados	30	1,5	60	0,50	0:45	—
Diario	40	4,0	48	0,50	1:00	—
Rápido	30	4,0	48	0,25	0:30	—
Lana	40	1,0	60	0,55	0:45	—
Lana	20	1,0	60	<0.10	0:40	—
A mano	40	1,0	45	0,55	0:40	—
A mano	30	1,0	45	0,45	0:36	—

Los datos de consumo se han medido en condiciones conformes con la norma IEC/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado. El consumo de agua y energía hace referencia al ajuste predefinido de los programas; si se seleccionan opciones especiales, se modifica la velocidad de centrifugado o la temperatura, los datos de consumo cambian.

- ☺ La duración del programa puede variar de los valores indicados, porque tiene en cuenta las condiciones de funcionamiento aplicables en dicho momento (consulte también la "Guía para solucionar problemas" de las Instrucciones para el uso).
- \* Programa de referencia en la etiqueta de datos energéticos.
- \*\* Adaptación automática de la duración del programa tras detectar la carga.
- \*\*\* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de vaciar el agua.

## AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en el capítulo "Detergente y Aditivos" de las Instrucciones de Uso.

- Gire el **selector de programas** al programa y temperatura deseados. La pantalla muestra la duración del programa y la velocidad de centrifugado predefinida. El piloto junto al botón "Inicio/Pausa" ▷|| parpadea.

## SELECCIONE LA OPCIÓN QUE DESEE

Pulse los botones de las opciones que desee; se encienden los indicadores luminosos correspondientes.

Cuando la combinación de programa y opciones adicionales no es posible, los pilotos se apagan automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

### Botón "Prelavado" ▮

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad granular). El tiempo del ciclo aumenta unos 15 min.
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de "Prelavado".

### Botón "Rápido" ⚡

- Acorta la duración del programa y permite lavar más rápido.
- Recomendado para cargas pequeñas o para la ropa poco sucia.

### Botón "Clean +"

- Elija esta opción si utiliza aditivo para la eliminación de manchas (en polvo, por ejemplo, "Vanish") - Optimizará la eficacia del aditivo para mejorar el rendimiento del lavado y la eliminación de manchas.

- Utilícelo con la carga máxima.
  - Añada una cantidad adecuada de quitamanchas (en polvo) en el cajón principal, junto con el detergente (con esta opción, use sólo detergente en polvo). Respete las dosis indicadas por el fabricante.
  - Puede prolongar la duración del programa hasta 15 minutos.
  - Es adecuado para usar quitamanchas y lejías a base de oxígeno.
- No se deben utilizar blanqueadores con cloro ni perborato.**

### Botón "Lavado en frío" ❄️

- El agua sólo se calienta hasta 20 °C.
- Apto para prendas delicadas con temperatura máxima de lavado recomendada en la etiqueta de 30°.
- Principalmente se selecciona en el paso de temperatura más baja de los programas.

### Botón "Aclarado intensivo" 🌧️

- Utiliza más agua y requiere más tiempo para el ciclo de aclarado.
- Esta opción se recomienda particularmente para zonas donde el agua es muy blanda, para prendas de niño y para personas con alergias de piel.

### Botón "Planchado fácil" 🧺

- Reduce las arrugas porque aumenta la cantidad de agua y utiliza un centrifugado muy suave.

### Botón "Parada con cuba llena" 🪣

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Es especialmente útil si desea retrasar el centrifugado o sólo descargar el agua.

**Nota:** El programa se detiene en "Parada con cuba llena" cuando está encendido el indicador de secuencia de programa correspondiente a esa opción. El piloto junto al botón "Inicio (Pausa)" ▷|| parpadea.

### Finalización de la opción "Parada con cuba llena" 🪣 :

- Pulse el botón "Inicio (Pausa)" ▷|| ; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado que hay seleccionado.
- Si no desea centrifugar las prendas, sitúe el selector de programas en "Desagüe" y pulse el botón "Inicio (Pausa)" ▷|| .

### Botón "Centrifugado" 🌀

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida; pulse el botón si desea seleccionar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona una velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se cancela y se descarga el agua. Sin embargo, se mantienen los centrifugados intermedios.

## INICIO DIFERIDO ⌚

El "Inicio diferido" ⌚ permite poner en marcha la lavadora a la hora que conviene al usuario; por ejemplo, de noche, cuando la electricidad es más barata. No utilice detergente líquido cuando active la función de "Inicio diferido".

- Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio diferido" para seleccionar el retardo entre 30 minutos y 23 horas.
- Pulse el botón "Inicio (Pausa)" ▷|| . En la pantalla parpadean el símbolo de inicio retardado y el punto entre horas y minutos. Se inicia la cuenta atrás.
- La indicación de retardo desaparece cuando comienza el programa y se sustituye por el tiempo restante.
- Una vez pulsado el botón de "Inicio (Pausa)" ▷|| , se puede reducir el tiempo de retardo pulsando de nuevo el botón "Inicio diferido".

### Para cancelar el "Inicio diferido"

- Sitúe el selector de programas en otra posición, o bien, pulse el botón "Inicio (Pausa)" ▷|| - el inicio diferido desaparece de la pantalla. Pulse de nuevo "Inicio (Pausa)" ▷|| si desea iniciar el programa seleccionado inmediatamente.

## INICIO DEL PROGRAMA ▷||

Abra el grifo y pulse el botón "Inicio (Pausa)" ▷|| . El piloto junto al botón "Inicio (Pausa)" ▷|| se enciende. El indicador de secuencia del programa muestra la fase del programa, que va de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado, Centrifugado.

## INDICADOR DE "PUERTA ABIERTA" 🔒

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa, consulte "Cancelar un programa antes de que termine".

## INDICADORES DE FALLOS

En caso de avería o problemas, consulte la "Guía para solucionar problemas" en las instrucciones de uso.

### "Reparación" 🛠️

El indicador de "Reparación" se puede encender por el fallo de un componente eléctrico.

### "Grifo cerrado" 🚰

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente; el grifo puede estar cerrado o el tubo de descarga está doblado.

### "Limpiar bomba" 🧼

La lavadora no descarga el agua. El tubo de descarga puede estar doblado o puede que sea necesario limpiar el filtro (consulte "Limpieza del filtro" en Instrucciones para el uso).

## FIN DEL PROGRAMA

- Se apagan todos los pilotos de secuencia del programa y la indicación de "Puerta abierta" 🔒 se enciende.
- Sitúe el selector de programas en la posición "0".
  - Cierre el grifo de agua.
  - Abra la puerta y retire la ropa.
  - Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

## CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

- Pulse el botón "Inicio (Pausa)" ▷|| para detener el programa. La luz parpadea.
- Seleccione el nuevo programa y, si lo desea, una nueva velocidad de centrifugado y cualquier opción.
- Vuelva a pulsar el botón "Inicio (Pausa)" ▷|| . El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en la que se interrumpió el anterior. No añade detergente en este programa.

## CANCELACIÓN DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón "Reinicio" 🔄 cancela un programa antes de que finalice.

- Pulse y mantenga pulsado el botón "Reinicio" 🔄 durante unos segundos. El agua se descarga. Pueden pasar unos minutos antes de que se pueda abrir la puerta.