



**OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO INDESIT**  
 Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



**Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.**


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação.  
 Depois de ligar o aparelho à fonte de alimentação, rode o manípulo do termostato para ligar o aparelho.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido).

### PAINEL DE CONTROLO

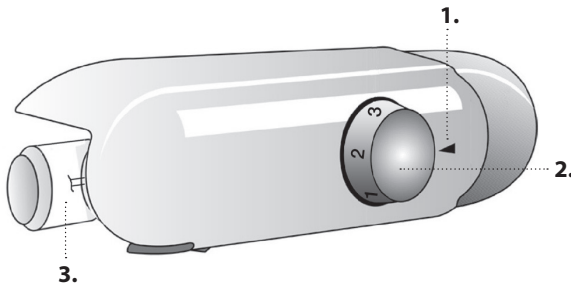

1. Ponto de referência para controlo do termostato
2. Temperatura do compartimento do congelador e do compartimento do frigorífico
3. Lâmpada LED


### TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

Este frigorífico é ativado através de um termostato localizado no interior do compartimento do frigorífico.


A temperatura de ambos os compartimentos é regulada rodando o botão de controlo do termostato.

Termostato regulado para **1/2 : nível mínimo de refrigeração**  
 Termostato regulado para **3-5 : nível intermédio de refrigeração**  
 Termostato regulado para **6/7 : nível máximo de refrigeração**  
 Termostato regulado para **• : sem refrigeração; sem iluminação**  
 Ao rodar o botão do termostato para **•** irá desligar o aparelho.

### COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

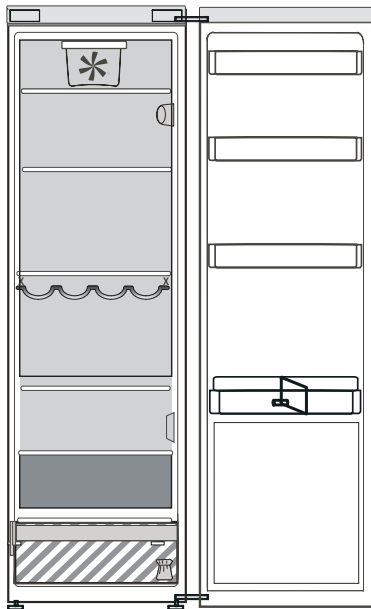

#### Legenda



**ZONA DO CONGELADOR**



**ZONA TEMPERATURA**

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas



**ZONA FRESCA**

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes



**ZONA MAIS FRIA**

Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne



**GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES**

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O aparelho não funciona.	Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none"><li>• não ocorreu uma falha de energia;</li><li>• a ficha está inserida corretamente na tomada e o comutador de polo duplo (se existir) está na posição correta (ligado);</li><li>• os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico funcionam;</li><li>• o cabo de alimentação não está danificado;</li><li>• o botão não se encontra na posição "●".</li></ul>
A luz interior não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada.	Desligue o aparelho da fonte de alimentação e contacte o Serviço de Assistência Técnica se a lâmpada precisar de ser substituída.
A temperatura interna dos compartimentos não é suficientemente fria.	As razões podem ser várias (consulte a coluna "Solução").	Verifique se: <ul style="list-style-type: none"><li>• as portas estão bem fechadas;</li><li>• o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor;</li><li>• a temperatura está programada devidamente;</li><li>• a circulação de ar através das grelhas de ventilação na base do aparelho não estão obstruídas.</li></ul>
Existe água no fundo do compartimento do frigorífico.	O dreno da água de descongelação está bloqueado.	Limpe o dreno da água de descongelação (consulte a secção "Manutenção e limpeza").
O rebordo frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	Isto não é um problema. Isto evita a formação de condensação.	Não é necessária qualquer ação.
A temperatura do compartimento do frigorífico está muito fria.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A temperatura programada é muito fria.</li><li>• Pode ter sido colocada uma grande quantidade de alimentos frescos no compartimento do congelador.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tente programar uma temperatura menos fria.</li><li>• Se foram colocados alimentos frescos no compartimento do congelador, espere até a congelação ter terminado.</li><li>• Desligue a ventoinha (caso exista) tal como descrito na secção "VENTOINHA".</li></ul>



Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:

- Visitando o nosso website [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

