


Bruksanvisning


KitchenAid

Monteringsritningar	4
Viktig säkerhetsinformation	6
Miljöskyddsråd	9
Försäkran om ekodesign	9
Före första användning	9
Gamla kastruller	9
Rekommenderade bottenvidder	9
Installation	10
Elektrisk anslutning	10
Bruksanvisning	11
Kundservice	16







Monteringsritningar

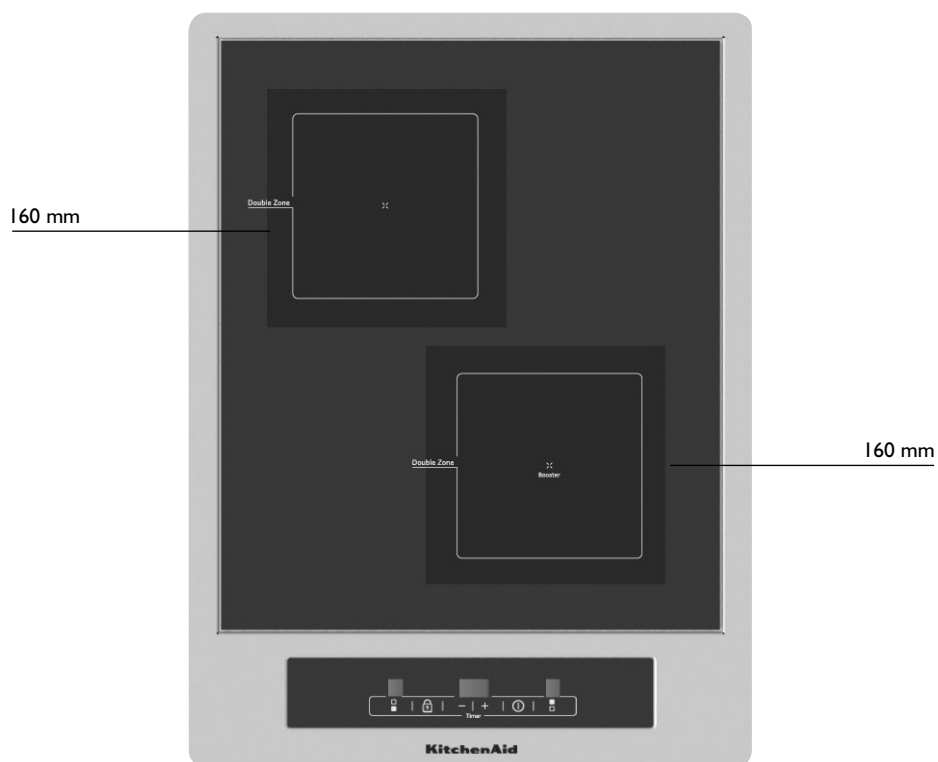

Monteringsritningar



OBS: För Semiflo-versionen
behöver inte spishällen sänkas
1,5 mm.

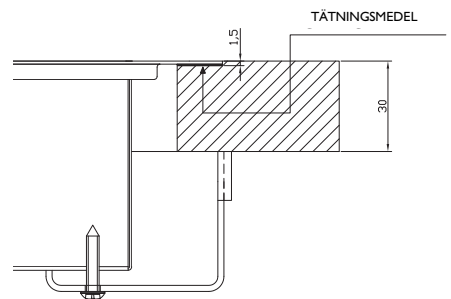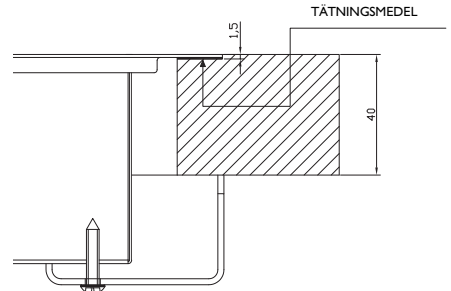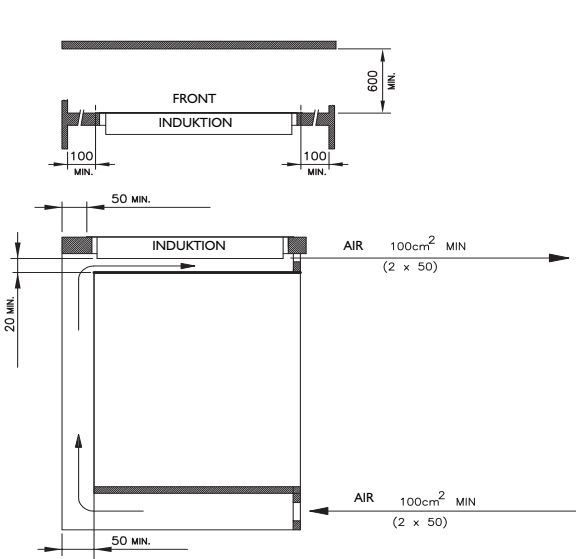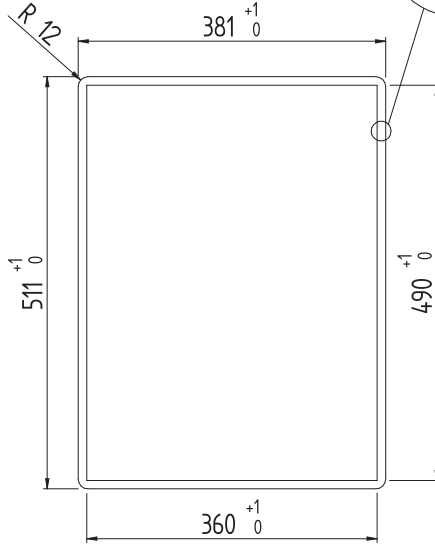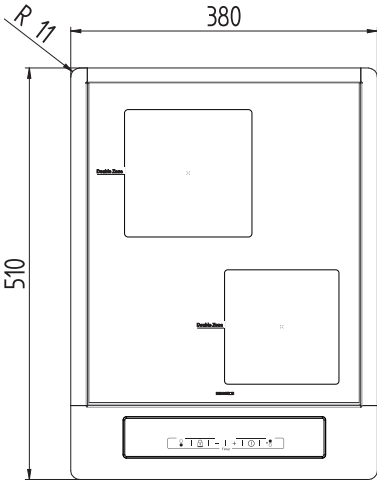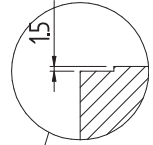

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG

Denna handbok och apparaten själv innehåller viktiga säkerhetsmeddelanden som skall läsas och alltid följas.



Detta är symbolen för fara, angående säkerhet, varnar för potentiell risk för användaren och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden föregås av symbolen för fara och följande ord:



FARA

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka svåra skador.



VARNING

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan förorsaka svåra skador.

Alla meddelanden angående säkerhet specificerar den potentiella risken och visar hur du kan reducera risk för personskada, skada på saker och elchock då apparaten används felaktigt.

Se till att du följer följande råd:

- Använd skyddshandskar vid allt upppacknings- och installationsarbete.
- Apparaten skall alltid vara skild från elnätet innan arbete med installation utförs på apparaten.
- Installation och underhåll skall utföras av specialiserad fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och med lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera inte och byt inte ut delar på apparaten såvida inte bruksanvisningen specifikt instruerar dig att göra så.
- Det är obligatoriskt att ansluta apparaten till jord.
- Elsladden måste vara tillräckligt lång för att apparat som är inbyggd i köksskåp skall kunna anslutas till ett eluttag.
- För att installationen skall uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter, krävs att en flerpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd används.

- Använd inte förgreningsadapter eller förlängningsladd.
- Dra inte i apparatens elsladd.
- När installationen är klar skall det inte gå att komma åt de elektriska delarna.
- Apparaten är uteslutande avsedd att användas i hushållet för tillagning av livsmedel. Det är inte tillåtet att använda apparaten för andra ändamål (t ex att värma upp rum). Tillverkaren åtar sig inget ansvar för olämplig eller felaktig användning eller för felaktiga inställningar av reglagen.
- Denna apparat och dess åtkomliga delar hettas upp under användning. Var försiktig så att du inte rör vid värmeelementen. Mycket unga barn (0-3 år) och unga barn (3-8 år) skall hållas borta från apparaten såvida de inte är under konstant uppsyn.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, känslomässig och mental kapacitet, eller som inte har erfarenhet eller kunskap, endast om han eller hon är under översyn eller undervisats i säker användning av apparaten och förstår riskerna. Barn får ej leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan översyn.
- Rör ej vid apparatens värmeelement under och efter användning. Undvik kontakt med trasor eller andra brännbara material tills produktens alla komponenter har kallnat helt.
- Lägg aldrig lättantändligt material på eller i närheten av apparaten.
- Fett och upphettade oljor kan lätt fatta eld. Var försiktig då du tillagar maträtter med mycket fett och olja.
- Det är obligatoriskt att montera en skiljepanel (medföljer ej) i utrymmet under apparaten.
- Om ytan är spräckt, stäng av apparaten för att undvika eventuell elchock. (endast för apparat med glasyta).
- Apparaten får inte startas med hjälp av en extern timer eller med hjälp av ett externt fjärrstyrningssystem.
- Tillagning utan uppsyn med fett och olja kan vara farlig och kan resultera i brand. Försök ALDRIG att släcka sådan brand med vatten,

utan stäng av apparaten och täck över eldslågan med ett lock eller en brandfilt.

Brandfara: förvara inte objekt på spishällens yta.


- Använd inte ångtvätt.
- Metallobjekt som knivar, gafflar, skedar och kastrullock skall inte placeras på spishällens yta, eftersom de kan bli heta.
- Efter användning, stäng av spishällen med hjälp av knappen och lita inte blint på kastrullavkännaren. (endast för apparat med glasyta).

Kassering av gamla hushållsapparater

- Denna produkt är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Den skall kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. Innan du kasserar apparaten, klipp av elsladden.
- För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Miljöskyddsråd


Återvinning av förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen . Emballagets olika delar skall inte slängas i naturen, utan kasseras enligt lokala regler.

Skrotning

Denna apparat är märkt enligt EG-direktiv 2012/19/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.

Symbolen  på apparaten och på de dokument som medföljer apparaten visar att denna apparat

inte får kasseras som hushållsavfall, utan skall lämnas in på miljöstation för återvinning av elektroniska apparater WEEE.

Energibesparing

För maximalt resultat:

- Använd kastruller och stekpannor vars botten har samma diameter som kokzonen.
- Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
- Ha alltid lock på kokkärlen när du lagar mat om det är möjligt.
- Använd tryckkokare för att spara ännu mer elektricitet och tid.
- Placera kastrullen i mitten av den kokzon som är märkt på spishällen.

Försäkran om ekodesign

Denna apparat uppfyller de ekologiska designkraven i de europeiska regelverken 66/2014 och 66/2014 i enlighet med den europeiska föreskriften EN 60350-2.

Före första användning


VIKTIGT: Om kastrullen inte är av rätt storlek kommer kokzonen inte att slås på. Använd endast kastruller som bär symbolen "INDUCTION SYSTEM" (Se bild på motsatt sida). Placera kastrullen på önskad kokzon innan du slår på den.




Gamla kastruller

Använd en magnet för att se om kastrullen är lämpad för användning på induktionshällen: kastruller och stekjärn fungerar inte om de inte ger magnetiskt utslag.

- Se till att kastruller har slät botten, eftersom de annars kan repa spishällens yta. Kontrollera dina köksredskap.
- Placera aldrig varma kastruller eller stekpannor på kontrollpanelens yta. Den kan skadas.



Rekommenderade bottenvidder



Installation

När produkten har packats upp, inspektera produkten avseende transportskador. Om problem föreligger, kontakta återförsäljaren eller Kundtjänst. För inbyggnadsmått och installationsanvisningar, se bilder på sidan 5.

FÖRBEREDA SKÅPET FÖR INBYGGNAD

VARNING

- **Den undre delen av apparaten får inte vara åtkomlig efter installation.**
- **Sätt inte in en skiljepanel om en ugn installeras under bänken.**

Dessa instruktioner är avsedda för kvalificerade installatörer som vägledning för installation, justering och underhåll enligt gällande lagar och standarder. Arbetsmomenten måste alltid utföras med produkten fränkopplad från eluttaget.

Placering

Produkten är avsedd att monteras i en köksbänk såsom visas i figuren. Applicera medföljande tätningmedel runt spishällens hela omkrets. Installation över en ugn rekommenderas inte, men om detta är nödvändigt, kontrollera att:

- ugnen har ett effektivt kylsystem,
- ingen passage av varmluft sker från ugnen till spishällen,
- luft passerar såsom visas i figuren.

Om flera Domino-produkter ska installeras i samma urtag måste tillbehöret Domino Connector 481010793572 (medföljer ej) inköpas separat från Kundservice. Beställ också specialsats 480121103229 för installation i en köksbänk av sten.

Elektrisk anslutning

VARNING

- **Koppla loss produkten från eluttaget.**
- **Spishällen måste installeras av en behörig servicetekniker som har kännedom om gällande bestämmelser avseende säkerhet och installation.**
- **Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som uppstår på grund av att anvisningarna i detta kapitel ej har följts.**
- **Nätkabeln måste vara så lång att spishällen kan flyttas från bänken.**
- **Se till att den spänning som specificeras på dataskylten på hällens botten överensstämmer med spänningen i hemmet.**

Före anslutning till eluttaget, kontrollera att:

- systemets egenskaper uppfyller de data som anges på registreringsskylten som sitter längst ned på spishällen,
- systemet har en effektiv jordförbindelse som följer gällande standarder och lagar. Anslutning till jord är obligatorisk enligt lag.

Om produkten inte har någon nätkabel och/eller stickkontakt, använd material som är lämpliga för absorption enligt registreringsskylten och för arbetstemperaturen. Kabeln får inte uppnå en temperatur högre än 50 °C övre rumstemperatur i någon punkt.

För direkt anslutning till elnätet är det nödvändigt att installera en flerpölig strömbrytare av lämplig storlek för att säkerställa fränkoppling från elnätet med ett kontaktavstånd som medger fullständig fränkoppling

Elektrisk anslutning

enligt överspänningskategori III, i enlighet med installationsbestämmelserna (den gul/gröna jordledaren får inte avbrytas).

Det flerpoliga uttaget eller brytaren måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

OBS:


- Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om normala olycksförebyggande standarder och ovanstående instruktioner inte observeras.

Om nätkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkarens servicetekniker eller en motsvarande kompetent person för att undvika eventuella risker.

Anslutning till kopplingsplinten

Använd en nätkabel av typ H05RR-F eller H05 VV-F för den elektriska anslutningen, se nedanstående tabell.

Ledare	Antal x storlek
220-240 V ~ + ⊕	3 x 1,5 mm ²

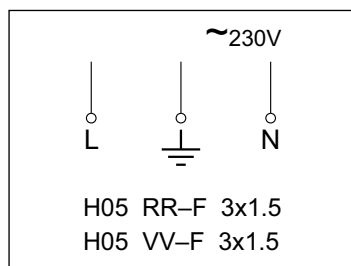

Bruksanvisning

Funktionsprincip

Denna produkt är baserad på de elektromagnetiska egenskaperna hos de flesta matlagingsapparater. Den elektroniska kretsen styr funktionen hos spolen (induktor) som skapar ett magnetfält.

Värmen överförs av apparaten till maten.

Tillagningsprocessen sker enligt följande:

- minimal dispersion (hög prestanda),
- genom att ta bort kokkärlet (genom att helt enkelt lyfta det) stoppas systemet automatiskt,
- det elektroniska systemet ger maximal flexibilitet och precision i regleringen.

Installation

Alla installationsmoment (elektrisk anslutning) måste utföras av kvalificerade personer enligt gällande lagar.


För specifika instruktioner, se installationsavsnittet.

Viktigt: Denna produkt är inte lämpligt för användning av personer (inklusive barn) med reducerad mental och fysisk kapacitet eller med bristfällig erfarenhet och kunskap såvida de inte har fått utbildning i dess användning av personer som ansvarar för deras säkerhet.


Se till att barn inte leker med produkten.

Användning

För det första, placera kokkärlet på den valda matlagingsytan.

Frånvaron av kokkärldisplayen  innebär att systemet inte kan starta.

Sätta på / stänga av tryckkontrollen

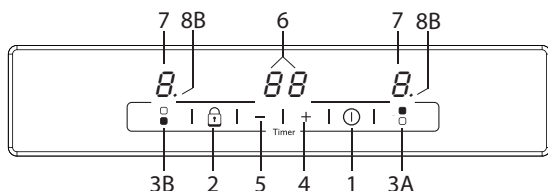

1. På / Av
2. Barnsäkerhet (knappspärr)
3. Knapp för val av kokzon (A-B)
4. Öka effekt
5. Minska effekt
6. Timer
7. Display för kokzon
8. Lysdiod för timer (A-B)

Den elektroniska tryckkontrollen aktiveras med PÅ/AV-knappen och växlar från AV-läge till Standby-läge. För att göra detta, håll PÅ/AV-knappen intryckt i 1 sekund. En kort ljudsignal avges.

I standby-läge visas "0" på kokzonens display.

Denna display kan gå in i bakgrundsläge på grund av en restvärmsignal eller felsignal.

Om en kokzon aktiveras under standby-tiden (10 sekunder) växlar kontrollen till PÅ-läge.

Om ingen introduktion görs inom de 10 sekunderna växlar kontrollen automatiskt till AV med en kort ljudsignal.

Elektroniken kan när som helst under PÅ-läge ställas i AV-läge genom att trycka på PÅ/AV-knappen. AV-funktionen har prioritet under drift, vilket innebär att kontrollen stängs av om flera knappar aktiveras samtidigt.

Sätta på en kokzon

I standby-läge eller aktivt läge kan en kokzon väljas genom att trycka på knappen 3A eller 3B (val av kokzon).

När kokzonen har valts kan du trycka på "+"-knappen för att gå från nivå "0" till "1", "2", etc., men om du i stället trycker på "-"-knappen går värmeinställningen till nivå "9".

När du aktiverar båda kokzonerna märker du att den senast valda kokzonen har en ljusare kokzonsdisplay (7).

Stänga av en kokzon

a) Tryck samtidigt på kokzonsknappen (3A eller 3B) och "-"-knappen.

b) Välj tillagningsnivå "0" för önskad kokzon med "-"-knappen.

Om den sista kokzonen stängs av växlar kontrollen till AV-läge efter 10 sekunder om inget annat sätts på. Alla kokzoner stängs av omedelbart genom att trycka på PÅ/AV-knappen.

Tillagnings- och effektnivåer

Kokzonernas tillagnings- och effektnivåer visas på displayen med 7 segment. Kokzonernas effekt kan justeras till 9 nivåer och siffrorna "1" till "9" visas, plus att bokstaven "P" visas när Booster-funktionen aktiveras.

Restvärmevakt

Informerar användaren om att glaset håller en farlig temperatur vid kontakt med området över kokzonen. Temperaturen bestäms med en matematisk modell och eventuell restvärme indikeras med bokstaven "H" på den motsvarande 7-segmentsdisplayen.

Uppvärmning och avkylning beräknas baserat på:

- Den valda effektnivån (från "0" till "9");
- Reläets aktiveringstid efter att kokzonen har stängts av.

Den motsvarande displayen visar "H" tills zontemperaturen sjunker under den kritiska nivån (< 60 °C) enligt den matematiska modellen.

Timerfunktion



Timerfunktionen kan användas som en timer för kokzonen eller som en oberoende larmklocka. De två bakre 7-segmentsdisplayerna (6) används också för att visa den återstående tiden i minuter tills timerlarmet utlöses.

Inställning av timer

Den samtidiga aktiveringen av “+” och “-” används för att välja timerfunktionen.

Det finns två olika timerlägen:

- Timer för kokzon (timern tilldelas en kokzon). När den inställda tiden löper ut avges en ljudsignal och en visuell signal och den relativa kokzonen stängs av.
- Oberoende larm (timern arbetar utan referens till en kokzon)
- Om en oberoende larmtimer ställs in tänds endast displayen (6), men om du har programmerat en timer associerad med en kokzon tänds lysdioden “8A” eller “8B”.

När den inställda tiden löper ut avges en ljudsignal och en visuell signal också i detta läge, men kokzonerna stängs inte av.

Välja en timer:

en timer väljs genom att samtidigt trycka på plus- och minusknapparna med kontrollen aktiverad. Om du tidigare har valt en kokzon tänds timern för den kokzonen. Detta indikeras också av ett blinkande decimaltecken på displayen (LED-timer 8A-8B) för kokzonen. Om ingen kokzon har valts tidigare aktiveras matlagningstimer. I detta fall är alla decimaltecken släckta (8A - 8B).

Om olika timers är aktiva kan du välja önskad timer genom att trycka på plus- och minusknapparna flera gånger. Timerfunktionerna för de aktiva kokzonerna stängs av i medurs ordning. Efter den sista kokzonstimer väljs matlagningstimer och därefter väljs den första kokzonstimer igen. Tiden för att välja är 10 sekunder. Denna tid ställs in från scratch vid varje ändring av timers värde genom att trycka på plus- eller minusknappen.

När denna tid löper ut visas timern med den kortaste inställda tiden. Du kan avsluta valet tidigt genom att välja en kokzon.

Ställa in timers värde:

när en timer har valts kan du ändra timers värde med plus- och minusknapparna.

Om ett timervärde inte har ställts in ställer en tryckning på minusknappen in ett värde på 30 minuter, vilket sedan kan ändras. Genom att hålla plus- eller minusknappen intryckt ändras det inställda värdet snabbare. Vid ett inställt värde på 99 eller 01 stoppas den automatiska upprepningen automatiskt. Om timern för en kokzon ställs in indikeras detta på den relaterade timerlysdioden (8A-8B) för kokzonen, även i slutet av valet, med ett fast eller blinkande decimaltecken (fast om timern är inställd, men inte visas därför att det finns andra timers med kortare tid, och blinkande om timern är inställd och visas därför att det är timern med den kortaste tiden). I händelse av inställning av en generisk matlagningstimer.

Stänga av timern tidigt:

Du kan stänga av timern genom att ställa in timers värde på 00. För en kokzonstimer förblir motsvarande kokzon på. Nedräkning av timers inställda tid: nedräkningen startar så snart en timer ställs in. Om värdet ändras med plus- eller minusknapparna startar timern vid en hel minut och eventuella sekunder som kan ha förlupit annulleras.

Signal från en timer vars inställda tid har löpt ut

När timers värde når 00 indikeras detta med en ljudsignal och en visuell signal. När en kokzonstimer når det inställda värdet stängs motsvarande kokzon av. Eventuellt valda kokzoner eller timers avmarkeras. Timervärdet (00) visas automatiskt igen och blinkar. Om det är en kokzonstimer blinkar också motsvarande decimaltecken. Signalen varar 2 minuter såvida den inte avbryts tidigare genom att trycka på en knapp. Efter signalen blir alla aktiva kokzonsdisplayer synliga igen.

Låsa kontrollpanelen - BASIC



Låsa/aktivera kontrollpanelens lås:

När du trycker på kontrollpanelens låsknapp i standby-läge eller aktivt läge låses knappsatsen. Den stiliserade knappsymbolen tänds. Kontrollen fortsätter att arbeta i det tidigare inställda läget, men kan inte längre styras med andra knappar, utom med kontrollpanelens låsknapp eller PÅ/AV-knappen. Avstängning med PÅ/AV-knappen är också möjlig i låst läge. Lysdioden för kontrollpanelens låsknapp slocknar när tryckkontrollens och kontrollpanelens låsfunktioner stängs av. Lysdioden tänds igen vid återaktivering (inom 10 sekunder) tills den inaktiveras genom att trycka på kontrollpanelens låsknapp ännu en gång. Aktivering/inaktivering av kontrollpanelens låsfunktion är inte möjlig i AV-läge.

Låsa upp / inaktivera kontrollpanelens lås - BASIC

När du trycker på kontrollpanelens låsknapp igen i standby-läge eller aktivt läge låses knappsatsen upp och den stiliserade knappsymbolen slocknar. Alla sensorknappar kan åter tryckas in.

Låsa kontrollpanelen - UTÖKAD

Kontrollpanelens lås kan aktiveras efter att tryckkontrollen har satts på genom att samtidigt trycka på knappen för val av kokzon längst ned till höger (3A) och MINUS-knappen (5) och sedan trycka på knappen för val av kokzon längst ned till höger (3A) igen. Ett "L" visas, vilket innebär LOCKED (kontrollpanelens låsfunktion mot oavsiktlig påslagning). Om en kokzon är i det "heta" tillståndet visas "L" och "H" omväxlande. Detta moment måste utföras inom 10 sekunder. Inga andra knappar än de ovan beskrivna får användas. Annars avbryts inmatningen på grund av ofullständighet och spishällen låses inte. Den elektroniska kontrollen förblir i ett låst läge tills den låses upp, även om den under tiden stängs av och sätts på. En återställning av kontrollen (efter ett strömavbrott) avbryter inte heller knapplåset.

Delvis upplåsning av knapparna för matlagning:

För att låsa upp tryckkontrollen, tryck samtidigt på knappen för val av kokzon längst ned till höger (3A) och MINUS-knappen (5). "L" (LÅST) på displayen slocknar och alla kokzoner visar "0" med en blinkande punkt. Om en kokzon är "het" visas "H" i stället för en fast lysande "0". När kontrollen har stängts av är kontrollpanelens låsfunktion aktiv igen.

Permanent borttagning av knapplåset:

När kontrollen har satts på kan kontrollpanelens låsfunktion inaktiveras. Du måste samtidigt trycka på knappen för val av kokzon längst ned till höger (3A) och sedan endast trycka på MINUS-knappen (5). Om alla steg har utförts i rätt ordning inom 10 sekunder avbryts knapplåset och kontrollen är AV. Annars betraktas inmatningen som ofullständig och kontrollen förblir låst och stängs AV efter 20 sekunder. Efter en ny påslagning med PÅ/AV-knappen visar alla displayer "0", displaypunkterna blinkar och kontrollen är redo för matlagning. Om en kokzon är "het" visas "H" i stället för en fast lysande "0".

Hantering av Booster och induktionseffekt

Kokzonen B har en Booster-funktion som går från 1400 till 2000 W (under denna effekttökning reduceras effekten för kokzonen A). Med boostern PÅ ger generatorm kokzonen en effekt som är betydligt större än den nominella uteffekten. Boostern ger i synnerhet en snabb uppvärmning av maten och sparar därmed tid för användaren.

Booster-funktionen kan aktiveras enligt följande:

- Kokzonen måste vara vid högsta möjliga nivå,
- Booster-funktionen aktiveras genom att trycka på "+"-knappen igen. Ett fast lysande "P" visas på kokzonens display.


Av säkerhetsskäl kan Booster-funktionen för varje kokzon endast aktiveras under högst 5 minuter. Om kokkärlet tas bort från kokzonen under Booster-tiden förblir Booster-funktionen aktiverad och Booster-tiden inaktiveras inte.

Boostern stängs av genom att trycka på "-"-knappen. "+" har ingen effekt.

Bruksanvisning

Försiktighetsåtgärder


- Om det finns den minsta spricka i den keramiska glasytan, koppla omedelbart loss spishällen från eluttaget.
- Under användning, flytta undan magnetiska material såsom kreditkort, datordiskar, räknare, etc., från området.
- Använd aldrig matlagingsfolie eller restprodukter inslagna i folie direkt på spishällen.
- Metallföremål såsom knivar, gafflar, skedar och lock får inte läggas på hällytan eftersom de kan bli heta.
- Vid tillagning med teflonbehandlade behållare, utan vatten eller olja, begränsa förvärmningstiden till en eller två minuter.
- Vid tillagning av mat som tenderar att fastna på botten av kokkärlet: starta på lägsta effekt, öka värmen gradvis och rör om ofta.
- Efter användning, stäng av på korrekt sätt (minska till "0") och lita inte på kokkärllsensorn.

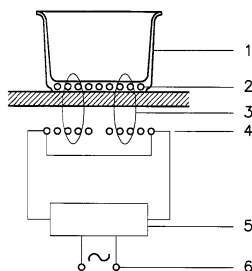

1. Kokkäril
2. Inducerad ström
3. Magnetfält
4. Induktor
5. Elektronisk krets
6. Nätspanning

Kokkäril

- Om en magnet dras till botten av ett kokkäril så är kokkärilet lämpligt för induktionsbaserad matlagning.
- Använd kokkäril som är deklarerade som lämpliga för induktionsbaserad matlagning.
- Flata kokkäril med tjock botten.
- Ett kokkäril med 20 cm diameter kan dra fördel av max. effekt.
- Ett litet kokkäril minskar effekten, men orsakar inte energidispersion. Användning av behållare med en diameter mindre än 10 cm rekommenderas inte.
- Behållare av rostfritt stål med botten i flera lager eller rostfritt ferritstål om botten indikerar: för induktion.
- Behållare av gjutjärn, bättre med emaljerad botten för att undvika att repa den keramiska glashällen.
- Behållare av glas, keramik, terrakotta, aluminium, koppar eller icke-magnetiskt rostfritt stål (austenitiskt) rekommenderas inte och är olämpliga.

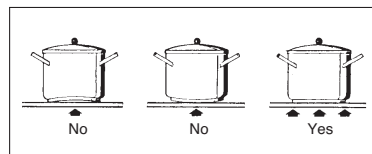

Kokkärilet som ska användas med wokinduktionsmodellen måste vara halvsfäriskt.


Underhåll

Med en skrapa, avlägsna omedelbart bitar av aluminiumfolie, matrester, fettstänk, sockermärken och annan mat med hög sockerhalt från ytan för att inte skada spishällen.

Rengör ytan med en pappershandduk och SIDOL eller STANFIX, skölj med vatten och torka med en ren duk.

Under inga omständigheter får svampar eller abrasiva dukar användas. Undvik också att använda aggressiva kemiska rengöringsmedel såsom ugnssprayer och fläckborttagningsmedel.

ANVÄND INTE ÄNGTVÄTT

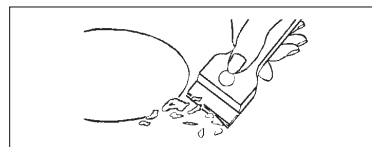

Kundservice

Innan du kontaktar Service

1. Försök att lösa problemet på egen hand med hjälp av avsnittet “Felsökning”.
2. Stäng av och slå på apparaten igen för att undersöka om problemet har löst sig.

Om problemet kvarstår efter ovanstående kontroller, kontakta närmaste Kundservice.

Var beredd att lämna följande information:

- en kort beskrivning av felet.
- apparatens typ och exakt modell.
- Servicenumret (numret efter ordet Service på märkplattan) - sitter under apparaten (på metallplattan).
- din fullständiga adress.
- ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Om du behöver utföra reparation, kontakta auktoriserat Kundservicecenter (för att se till att originalreservdelar används och reparationen blir korrekt utförd). Reservdelar finns under 10 år.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n.1,
20016 Pero (MI), Italy
www.whirlpool.eu

Printed in Italy
Q 10/16

400010902991

