


# SK

## PROGRAMOVÁ TABUĽKA

- A. Programátor
- B. Tlačidlo "Odloženie štartu"
- C. Kontrolka postupu programu (nad čiarou)
- Kontrolky odloženia štartu (pod čiarou)
- D. Ovládač rýchlosti odstreďovania
- E. Tlačidlo "Start/Pauza"
- F. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"
- G. Kontrolka "Otvorte dverka"

### Akustická hladina hluku :

Pranie -	59 dB(A) / 1 pW
Odstreďovanie -	1100 ot./min, 74 dB(A) / 1 pW
	1000, 900 ot./min, 76 dB(A) / 1 pW
	800, 700 ot./min, 72 dB(A) / 1 pW

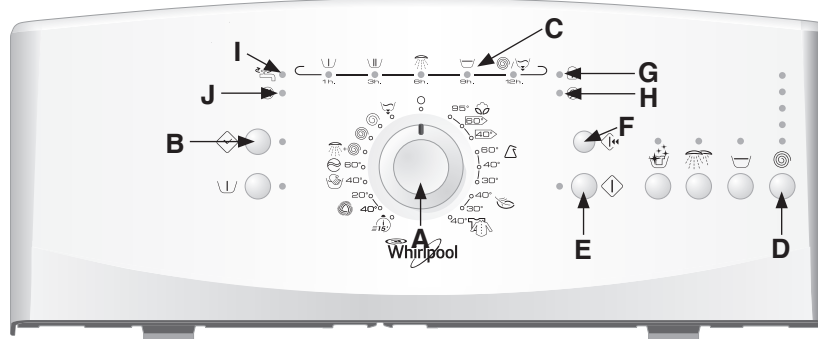

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

- H. Kontrolka "Servis"
- I. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"
- J. Kontrolka "Vyčistiť filter"

- 1) Ak ste aktivovali voľiteľnú funkciu predprania, na hlavné pranie nepoužívajte tekuté prací prostriedky.
- 2) Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.
- 3) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstreďovania v týchto programoch obmedzená.

Program	Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky <i>- Pri výbere teploty dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i>	Prací prostriedok a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie					Max rýchlosť odstreďovania ot./min.	
				Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Odloženie štartu	Pred-pranie	Clean+	Intenzívne pláchanie	Odloženie odstreďovania		Premenlivá rýchlosť odstreďovania
<b>Bavlna</b> 40 - 60 - 95°C		5.0	Mierne až bežne znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košele a pod. z bavlny a ľanu. <i>Pri praní veľmi špinavej bielizne môžete nastaviť aj voľiteľnú funkciu "Predpranie".</i>	*	Áno <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	Max.
<b>Syntetika</b> 30 - 40 - 60°C		3.0	Bežne znečistené blúzky, košele, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Áno <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Jemná bielizeň</b> 30 - 40°C		1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košele a blúzky.	*	Áno <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	-	-	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Denný</b> 40°C		3.0	Mierne až bežne znečistené bavlnené a syntetické alebo zmesové tkaniny.	-	Áno	*	* <sup>2)</sup>	-	-	*	*	*	Max.
<b>Rýchle pranie 15'</b> 30°C		3.0	Osviežuje krátko nosené vrchné odevy z bavlny, umelých vlákien a zmesových bavlnených tkanín. Osviežovací program. Používajte najmenšie odporúčané množstvo pracieho prostriedku.	-	Áno	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	*	Max.
<b>Vlna</b> Studená voda - 40°C		1.0	Iba kusy vlnenej bielizne s úpravou proti plstnateniu, s visačkou strižnej vlny a vhodné pre pranie v práčke.	-	Áno	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Ručné pranie</b> 40°C		1.0	Kusy bielizne z ľanu, hodvábu, vlny a viskózy, označené visačkou "Ručné pranie". <i>Tento program obsahuje šetrné odstreďovanie.</i>	-	Áno	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	*	400 <sup>3)</sup>
<b>SuperEco</b> 60°C		5.0	Veľmi zašpinená a robustná bielizeň vyrobená z bavlny, syntetických materiálov a ich zmesí. <i>Ekonomická spotreba energie sa docíli predĺžením trvania prania – ideálne, ak sa bude uskutočňovať v noci, kvôli využitiu výhodnejších sadzieb za energiu. Na zabránenie hluku z rotácie v noci buď nastavte rotačnú rýchlosť na "0" a rotačné programy spustíte až ráno, alebo vhodne nastavte spustenie daného programu pomocou "Omeškaného štartu". Pre bielizeň s vysokým podielom syntetických vlákien doporučujeme používať vhodnú sieť na bielizeň.</i>	-	Áno	*	* <sup>2)</sup>	-	-	*	*	*	Max.
<b>Pláchanie &amp; odstreďovanie</b>		-	<i>Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstreďovanie pri programe "Bavlna".</i>	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Max.
<b>Odstreďovanie</b>		-	<i>Tento program obsahuje intenzívne odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri programe "Bavlna".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Max.
<b>Šetrné odstreďovanie</b>		-	<i>Tento program obsahuje šetrné odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri programe "Vlna".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Odčerpanie vody</b>		-	<i>Iba odčerpanie vody - bez odstreďovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu funkcií "Odloženie odstreďovania".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

**Poznámka: Tento spotrebič je ovládaný senzormi. Prosím, vyhýbajte sa nadmernému dávkovaniu pracích prostriedkov.**

Áno = požadované dávkovanie / \* = voľiteľné

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 300 00378**

## ÚDAJE O SPOTREBE

Prikon vo vypnutom stave 0,11 W / v nevyplnutom stave 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh)	Pribl. dĺžka programu ☺ (hodiny : minúty)
Bavlna	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Bavlna**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Bavlna**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bavlna	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Bavlna**	40	2.5	32	0.52	1:45
Syntetika	60	3.0	54*	0.90	1:40
Syntetika	40	3.0	48	0.55	1:25
Jemná bielizeň	40	1.5	50	0.55	0:45
Denný	40	3.0	40	0.45	1:00
Rýchle pranie 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ručné pranie	40	1.0	40	0.40	0:35
SuperEco	60	5.0	47	0.67	4:00

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spoterba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

☺ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návoде na používanie).

\* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

\*\* Referenčné programy pre Energetický štítok. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty príslušného programu.

## PRIÍPRAVA CYKLU PRANIA

- Naplňte práčku, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú dobre zablokované.
- Pridajte detergent a potom prísady tak, ako je to uvedené na prvej strane návodu na použitie.
- Zatvorte veko.
- Otočte **ovládaci gombík programátora** do polohy želaného programu a teploty. Bliká kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza". Rozsvieti sa kontrolka predurčenej rýchlosti dostredovania. Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na „Off/O“ a nastavte ľubovoľný program.

## VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

**Nastavenie alebo zrušenie voliteľnej funkcie môžete urobiť kedykoľvek počas trvania programu. Voliteľná funkcia bude aplikovaná, ak ešte nebola uskutočnená zodpovedajúca fáza programu.**

### Tlačidlo "Predpranie"

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži o približne 20 min.

### Tlačidlo "Clean+"

- Zvoľte si túto funkciu, ak používate odstraňovač škvrín, ktorý sa pridáva do hlavného prania (prášok, napríklad "Vanish") - bude optimalizovať dodatočnú účinnosť pre dosiahnutie lepšieho pracieho účinku a výsledkov pri odstraňovaní škvrín.
- Voliteľné pre programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvolte si teplotu 30 alebo 40°C a používajte pri maximálnom naplnení objemu prádlom.

- Pridajte patričné množstvo prípravku na odstraňovanie škvrín (prášok), ktorý sa pridáva do hlavného prania spolu s pracím prostriedkom do priehradky na hlavné pranie (používajte len prací prostriedok, ktorý je na to vhodný). Dodržujte dávkovanie odporúčané výrobcem.
- Predĺži program o približne 10 až 15 minút.
- Vhodné na použitie s prostriedkami na odstraňovanie škvrín a bielenie na báze kyselika. **Nesmie sa používať bielenie na báze chlóru alebo perborátu sodného!**

### Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"

- Zvyšuje sa množstvo vody, aby sa zabezpečilo intenzívnejšie plákanie.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

### Tlačidlo "Odloženie odstreďovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania, aby nedošlo ku pokreniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne odporúčaná pri programoch "Syntetika", "Jemná bielizeň" alebo "Denný".
- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstreďovanie na neskôr alebo ak chcete iba odčerpať vodu.
- Ak nastavíte "Odloženie odstreďovania", nenechávajte kusy bielizne vo vode príliš dlho.
- Hneď ako spotrebič zastaví činnosť pri odložení odstreďovania, rozsvieti sa kontrolka "Protí pokrčeniu" indikátora postupu programu a bude blikáť kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza".

## Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie odstreďovania":

- Stlačte tlačidlo "Start/Pauza"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstreďovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstreďovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpávanie vody" a stlačte tlačidlo "Start/Pauza".

### Tlačidlo "Premennivá rýchlosť odstreďovania"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstreďovania.
- Ak je nastavená rýchlosť odstreďovania "0", je vylúčené záverečné odstreďovanie, no priebežné odstredenia počas pláchania budú vykonané. Voda je iba odčerpaná.

## ODLOŽENIE ŠTARTU

"Odloženie štartu" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia.

- Nastavte program, rýchlosť odstreďovania a voliteľné funkcie.
- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo "Odloženie štartu", aby ste nastavili dobu odloženia o 1, 3, 6, 9 alebo 12 hodín.
- Rozsvieti sa príslušná indikačná kontrolka.
- Zapnite program (pozri "Start programu"). Rozsvieti sa kontrolka vedľa tlačidla "Odloženie štartu", ktorá zhasne po zapnutí programu.
- Po stlačení tlačidla "Start/Pauza" začne odpočítavanie nastavenej doby. Po zapnutí programu kontrolka odloženia štartu zhasne a nahradí ju kontrolka postupu programu.
- Po stlačení tlačidla "Start/Pauza" možno počet hodín odkladu štartu znížiť opätovným stlačením tlačidla "Odloženie štartu".

### Zrušenie odloženia štartu

#### ..pred stlačením tlačidla "Start/Pauza":

- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia".

#### ..po stlačení tlačidla "Start/Pauza":

- Stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia" aspoň na 3 sekundy. Kontrolka odloženia štartu zhasne.

## ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "Start/Pauza". Kontrolka vedľa tlačidla "Start/Pauza" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstreďovanie/odčerpávanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

- Poznámka:** Ak došlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie alebo ak bol spotrebič odpojený od siete počas cyklu prania, program sa opäť spustí od bodu, v ktorom bol prerušený.

## KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka, čo znamená, že môžete otvoriť veko práčky. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť "Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred ukončením".

## INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade závad alebo nerovnomerností nahliadnite do "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návoде na obsluhu.

### "Servis"

Rozsvietenie kontrolky "Servis" môže byť spôsobené poruchou elektrickej súčiastky. Pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v návode na použitie; ak porucha pretrváva, zavolajte servis.

### "Zatvorený prívodný ventil vody"

Do spotrebiča sa neprívádza vode alebo je jej množstvo nedostatočné. Otvorte ventily prívodu vody; ak kontrolka neprestane svietiť, pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návode na použitie.

### "Vyčistiť filter"

Odpadová voda nie je vyčerpaná. Skontrolujte, či nie je zalomená odtoková hadica alebo či netreba vyčistiť filter; v prípade vyčistenia filtra pozrite pokyny v Návode na použitie ("Vybratie filtra").

## KONIEC PROGRAMU

- Rozsvieti sa kontrolka „Dvierka otvorené“. Po približne štvrt hodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.
- Otočte programátor do polohy "Vypnuté/O".
- Zatvorte ventil prívodu vody.
- Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
- Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

## ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

- Stlačte tlačidlo "Start/Pauza", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
- Vyberte nový program, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte znovu tlačidlo "Start/Pauza". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajúce prací prostriedok.

## ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "Zrušenie nastavenia" zruší program pred jeho ukončením. Stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia" na aspoň 3 sekundy. Pred otvorením dvierok sa musí vypustiť všetka voda.