

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING




Mange takk for at du har kjøpt et Whirlpool-produkt.
For å motta assistanse som er mer fullstendig,
må du registrere apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register

Før du bruker apparatet ditt, les nøye
veiledningene *Helse og Sikkerhet*.

PRODUKTBEKRIVELSE

APPARAT

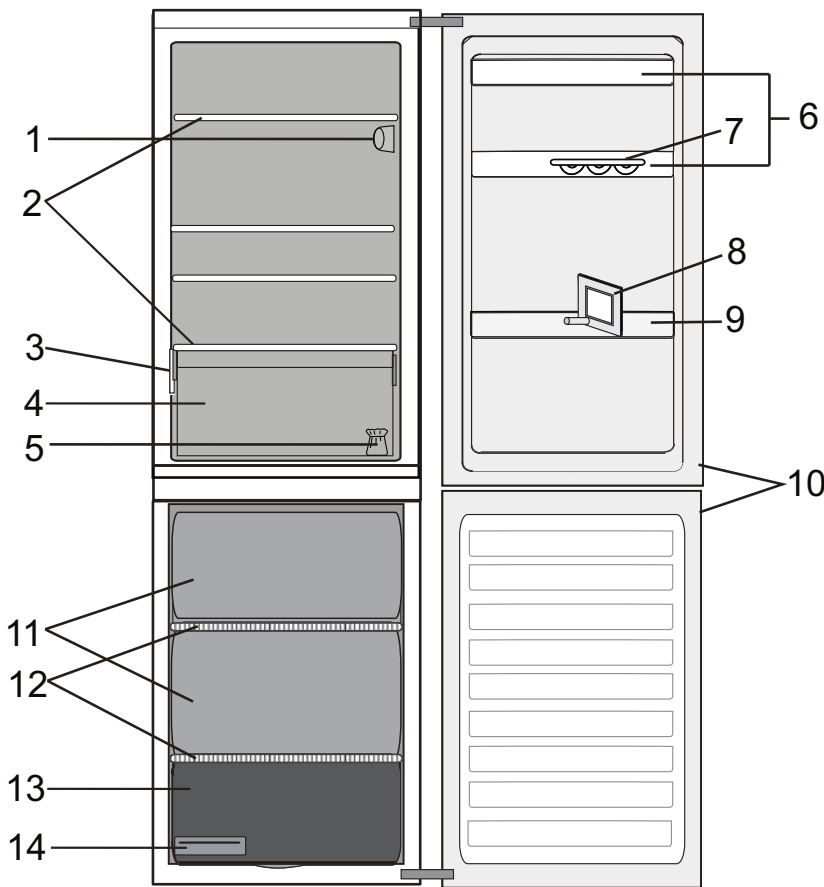


Kjøleseksjon

1. Elektronisk kontrollpanel / lysenhet
2. Hyller
3. Typeplate med kommersielt navn
4. Frukt- og grønnsaksskuff
5. Sett for omhengsling av dører
6. Dørhyller
7. Egghylle
8. FLASKESKILLER
9. Flaskehylle
10. Dørtetningslist

Fryseeksjon

10. Dørtetningslister
11. Skuffer i fryseeksjon
12. Hyller
13. Nederste skuff: kaldeste sone best for frysing av fersk mat
14. Isterningbeholder


KONTROLLPANEL

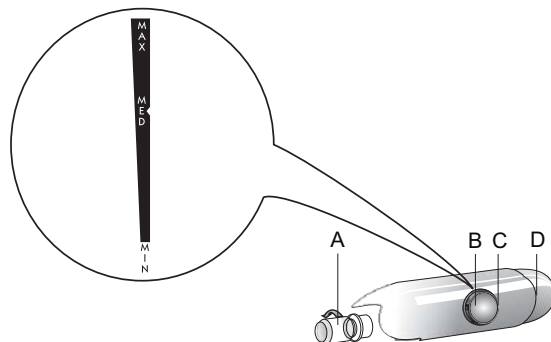


- A. Lyspære
- B. Termostatbryter
- C. Indikator for termostatinnstilling
- D. Lysknapp

TILBEHØR


EGGSKUFF

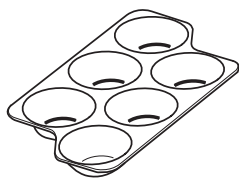

FLASKESKILLER

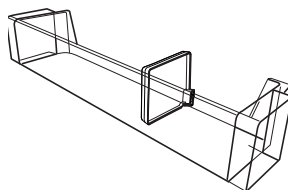

ISTERNINGBEHOLDER

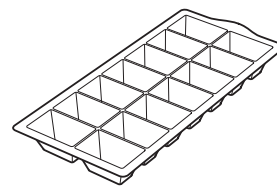

FØRSTE GANGS BRUK

STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet og i fryseren etter at du har satt i gang apparatet.

Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinstillinger) for kjøleskapets lys.

DAGLIG BRUK

Se Veiledningen for Bruk og Pleie for ytterligere detaljer vedrørende funksjoner/se siste side for informasjon om hvordan få tak i Veiledningen for Bruk og Pleie

FUNKSJONER

TEMPERATUR-INNSTILLING

Termostat på **MIN**: lavt kjølenivå.
Termostat på mellom **MIN** og **MAX**: kjølingen kan reguleres etter ønske.
Termostat på **MAX**: maksimalt kjølenivå.
Anbefalt innstilling for optimal oppbevaring av matvarer er **MED**.
Termostaten står på • : kjøling og lys er av.

Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

KJØLESKAPSLYS


For å ta ut lyspæren, dreii den mot urviserne som vist på figuren.



Kontroller lyspæren. Skru ut pæren dersom den er defekt og skift den ut med en diodepære av samme type. Disse er kun er tilgjengelig ved våre servicesentre eller autoriserte forhandlere.

Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes.


SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRICKEVARER

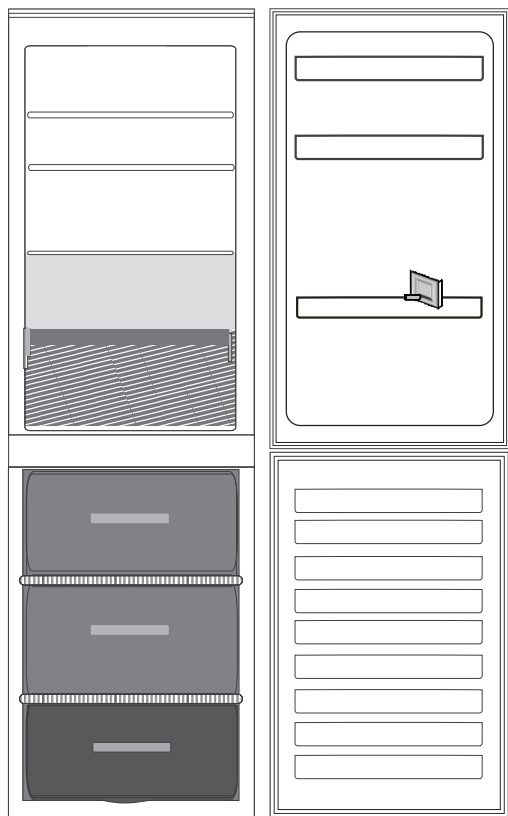

Forklaring



TEMPERERT SONE Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikker, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



KJØLESONE Anbefalt for oppbevaring av ost, melk, hverdagsmat, delikatesser, yoghurt, kjøttpålegg, desserter



FRUKT- OG GRØNNSAKSSKUFFEN



VANLIGE SKUFFER I FRYSER



SKUFF I FRYSESONEN
(MAKS. KJØLESONE) Anbefalt for å fryse frisk/tilberedt mat.

Merk: Den Grå tonen på tegnforklaringen samsvarer ikke med fargen på skuffene

KJØLESKAPS-SEKSJON

Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og glass som kan resirkuleres, og pakk inn maten i plastfolie.

Bruk alltid lukkede beholdere til væske og matvarer med sterk lukt eller smak eller som lett trekker til seg lukt eller smak.

Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det kaldeste området i seksjonen.

Matvarer som frigjør store mengder etylengass og de som er følsomme for denne type gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen med kiwi eller kål.

Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte modeller) for å unngå at flasker velter.

Ikke sett matvarene så tett sammen at luften ikke kan sirkulere ordentlig.

FRYSESEKSJON

Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare frossen mat, for å lage isbiter og for å fryse fersk mat i fryserseksjonen.

Maksimalt antall kilogram med fersk mat som kan frys i løpet av 24 timer er angitt på servicemerket (...kg/24 h).

Dersom du har lite mat som skal oppbevares i fryseren, anbefaler vi at du bruker området midt i fryseren, dette er det kaldeste området i fryserseksjonen.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING OG PROBLEMLØSNING

For vedlikehold og rengjøring og for Problemløsning se

Veiledningen for Bruk og Pleie.

Veiledningen for Bruk og Pleie kan du få hos:

> Serviceavdelingen; telefonnummer se i garantiheftet.


> nedlasting fra nettstedet til Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKTE KUNDESERVICE

Oppgi begge numrene som står oppgitt på serviceklistermerket, når du tar kontakt med kundeservice. <http://www.whirlpool.eu>

De tekniske opplysningene finner du på typeplaten inne i apparatet.

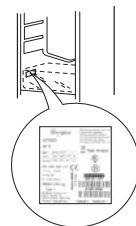

Whirlpool® er et registrert varemerke for Whirlpool i USA.

