

A. Koelvak

1. Thermostaat / verlichtingseenheid
2. Schappen / Zone voor schappen
3. Typeplaatje met handelsnaam
4. Crisper voor groente en fruit
5. Verdeler crisper
6. Set voor het omkeren van de deur
7. Eierhouder
8. Afscheider
9. Deurvakken

B. Vriesvak

10. Zone voor bewaren en invriezen (klep)
11. Ijsbakje en/of koudeaccu
12. Onderste korf voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen
13. Deur van de vriezer
14. Deurafdichtingen

Afhankelijk van het model kan het aantal en soort accessoires variëren.

Antibacteriële bescherming (afhankelijk van het model):

- Antibacteriële toevoegingen in de Crisper (4)
- De deurafdichtingen zijn vervaardigd van materialen die de groei van bacteriën remmen (14).


Gebruik van de vriezer:

- Het vriesvak kan gebruikt worden zonder de klep om meer ruimte te krijgen voor het bewaren van grote levensmiddelen.
 - De onderste korf mag niet verwijderd worden.
 - Leg het voedsel rechtstreeks op het rooster.
- Na het plaatsen van het voedsel moet u ervoor zorgen dat de deur van het vriesvak goed gesloten is.

Opmerkingen:

- In geval van stroomuitval helpt de koudeaccu om langer de optimale bewaar temperatuur te behouden.
- Alle schappen en deurvakken kunnen worden verwijderd.
- De binnentemperatuur van het apparaat is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deuren geopend worden en de plaats waar het apparaat staat. Bij de instelling van de temperatuur moet u rekening houden met deze factoren.
- De accessoires van het apparaat zijn niet geschikt om afgewassen te worden in de afwasmachine.

IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT




Monteer de afstandsstukken (indien bijgeleverd) op de bovenkant van de condensator die op de achterkant van het apparaat zit. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, gaat het apparaat automatisch werken.

Wacht, nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat legt.

Opmerking:

- als er voedsel in de koelkast wordt geplaatst voordat het apparaat voldoende gekoeld is, kan het voedsel bederven.

KOELKAST/VRIEZER BEDIENINGEN VOOR DE VAKKEN



- A. Thermostaatknop
- B. Lichtknop
- C. Instelling van de thermostaat
- D. Lampje (max. 15 W)



De thermostaat regelt de temperatuur in beide vakken.

Thermostaat op **1/MIN**: minimale koeling
 Thermostaat ingesteld op tussen **1/MIN** en **7/MAX**: de intensiteit van de koeling kan aan uw eigen voorkeuren worden aangepast.
 Thermostaat ingesteld op **7/MAX**: maximale koeling.
 Voor de beste conservering van levensmiddelen wordt de stand **3-5/MED** aanbevolen.
 Thermostaat op **•**: koeling en verlichting uitgeschakeld.

INVRIEZEN VAN VERSE LEVENSMIDDELEN

Leg de verse levensmiddelen die ingevroren moeten worden op het rooster in het vriesvak. Vermijd rechtstreeks contact met levensmiddelen die al ingevroren zijn. Om de hoeveelheid levensmiddelen die vermeld is op het typeplaatje in te vriezen, vlak voordat u verse levensmiddelen in het vak legt, de thermostaatknop op een iets warmere stand zetten (bijvoorbeeld, in het geval van cijfers, als de ingestelde waarde 4 is, deze terugzetten op 3,5). Na 24 uur zullen de levensmiddelen ingevroren zijn. Zet de thermostaatknop terug op de vorige stand.

VERVANGEN VAN HET LAMPJE

Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het lampje gaat vervangen. Om het lampje te verwijderen het naar links draaien, zoals aangegeven op afbeelding.


HET VRIESVAK ONTDOOIEN

Het vriesvak moet een of tweemaal per jaar of als de ijslaag te dik geworden is (3 mm dik) ontdooid worden.

De vorming van ijs is normaal.

De hoeveelheid en de mate waarin het ijs zich ophoopt hangt af van de omstandigheden in de ruimte en hoe vaak de deur geopend wordt.

Om de vriezer te ontdooiden, het apparaat uitschakelen en alle levensmiddelen verwijderen. Laat de deur van de vriezer open, zodat het ijs kan smelten. Voor apparaten zoals afgebeeld hoeft u alleen de waterafvoer naar buiten te trekken en er een bak onder te zetten. Na afloop van de handeling, de waterafvoer weer op zijn plaats zetten. Maak de binnenkant van het vriesvak schoon. Goed afspoelen en afdrogen. Schakel het apparaat weer in en leg de levensmiddelen terug.

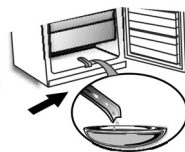

HET KOELVAK ONTDOOIEN

Het ontdooiden van het koelvak vindt volledig automatisch plaats.

De aanwezigheid van waterdruppels op de achterwand aan de binnenkant van de koelkast geeft aan dat de automatische ontdooifase bezig is. Het dooiwater loopt automatisch weg in een afvoergat en vervolgens in een bak, waar het verdampt.