


Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet.

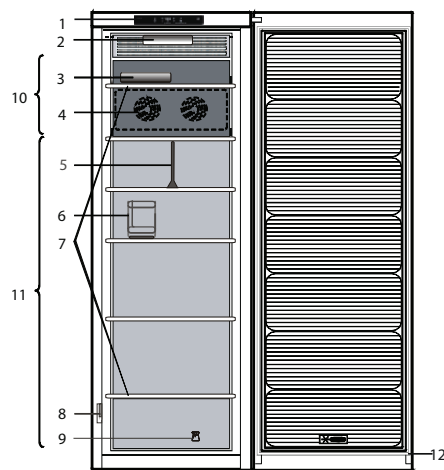

1. Betjeningspanel
2. Diodebelysning
3. Kjøleelementer* eller isbrett*
4. Shock Freeze-seksjon
5. Skillevegg for skuff*
6. Flaskehylle*
7. Glasshyller
8. Typeplate med kommersielt navn
9. Sett for omhengsling av dører
10. Område for innfrysing eller for oppbevaring av frysevarer
11. Område for oppbevaring av frossen mat
12. Gummipakningen på døren

* Tilgjengelig på utvalgte modeller

STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang. Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca. 1 sekund. Standardverdiene (fabrikkverdiene) til fryseseksjonens innstillinger tennes.

SLIK HENGLER DU OM DØREN

- se den vedlagte brukerveiledningen (versjon_2)
 Det anbefales at man er to når døren skal omhengles. Døren kan ikke hengsles om for følgende:
 - modeller med integrert håndtak
 - modeller med glasspanel på døren.

Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere fra modell til modell

ON/STANDBY -indikator

Indikator for RASK INNFrysING

ON/STANDBY-knapp

Trykk og hold inne i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren. Trykk én gang (kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt.

SJOKKFRYSING/PARTYMODUS

Sjokkfrysingsfunksjon

Trykk for å aktivere/deaktivere Shock Freeze-funksjonen (se brukerveiledningen). Funksjonen slår seg av automatisk etter ca. 4–5 timer. Shock Freeze-funksjonen og funksjonen for rask innfrysing kan ikke begge være aktive samtidig.

PARTYMODUS-funksjon

For å aktivere/deaktivere Partymodus-funksjonen, trykker du på Sjokkfrysing-knappen i tre sekunder. I tillegg Partymodus-alarm trykker du alarmstoppknappen for å deaktivere. Bruk denne funksjonen til å kjøle ned drikkevarer i fryseren. **Viktig:** ikke la flasken være i fryseseksjonen lenger enn funksjonen er aktiv (30 minutter).

PARTYMODUS-indikator

SJOKKFRYSING

TEMPERATURINDIKATOR



TEMPERATURKNAPP

Temperaturinnstilling

Apparatet er vanligvis fabrikkinnstilt for drift ved den anbefalte temperaturen -18 °C. Den innvendige temperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C, med følgende fremgangsmåte:

- Trykk på temperaturinnstillingsknappen (°C). Oppbevaringstemperaturen kan endres med -1 °C med hvert trykk på knappen: verdien går i syklus mellom -16 °C og -24 °C.

ALARM-indikator (se alarmtabellen nedenfor)

ECO NIGHT-indikator

STRØMBRUDDSALARM

Indikator for alarm for langt strømbrudd. (se brukerveiledningen)

ECO NIGHT (NATTPRISER)-knapp

Trykk for å aktivere/deaktivere Eco Night-funksjonen. Med Eco Night-funksjonen kan apparatets energiforbruk konsentreres til timene med reduserte priser, vanligvis om natten (se brukerveiledningen).

STOPP ALARM-knapp

Trykk i tillegg alarm.

HURTIGFRYSING

Rask innfrysing

- Hold knappen inne i tre sekunder for å aktivere Hurtigfrysing (se brukerveiledningen). Funksjonen slås av automatisk etter ca. 50 timer. Sjokkfrysing og Hurtigfrysing kan ikke aktiveres samtidig.

ALARMTABELL

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm	Lydalarman aktiveres og alarmikonet blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stopp alarm for å slå av alarmlyden.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren fortsetter å lyse.	Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig.	Trykk på alarmstoppknappen ; lydalarman stopper, temperaturdisplayet (°C) og alarmindikatoren fortsetter å lyse helt til temperaturen er < -10 °C.
Partymodusalarm	Partymodusindikatoren blinker og lydalarman aktiveres.	30 min. har gått siden Partymodus-funksjonen ble aktivert. Det er på tide å ta flasken ut av fryseren (se brukerveiledningen for flere detaljer).	Trykk på Partymodus-knappen eller alternativt alarmstoppknappen for å deaktivere Partymodusalarman – og ta ut flasken fra fryseren.
Alarm for langt strømbrudd	Ikonet for alarman for langt strømbrudd fortsetter å lyse, alarmindikatoren blinker og temperaturdisplayet (°C) blinker mens det viser maks-temperaturen som ble nådd under strømbruddet.	Langt strømbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.	Trykk på alarmstoppknappen ; lydalarman stopper, temperaturdisplayet (°C) og alarmindikatoren fortsetter å lyse helt til temperaturen er < -10 °C.
Funksjonsteil	Bokstaven F blinker på displayet (°C).	Produktfeil.	Ta kontakt med serviceavdelingen.