

КҮНДЕЛІКТІ АНЫҚТАМА НҰСҚАУЛЫҒЫ



WHIRLPOOL ӨНІМІН САТЫП АЛҒАНЫҒЫЗҒА РАҚМЕТ

Толығырақ ақпарат алу үшін өнімді
www.whirlpool.eu/register веб-сайтында
тіркеңіз




Қауіпсіздік туралы нұсқауларды және
Пайдалану мен күтіп ұстау нұсқаулығын
біздің docs.whirlpool.eu веб-сайтынан
осы кітапшаның артқы жағындағы
нұсқаулардың көмегімен жүктеп алуға
болады.




**Құрылғыны пайдаланбас бұрын Денсаулық және
қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқыңыз.**

ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ

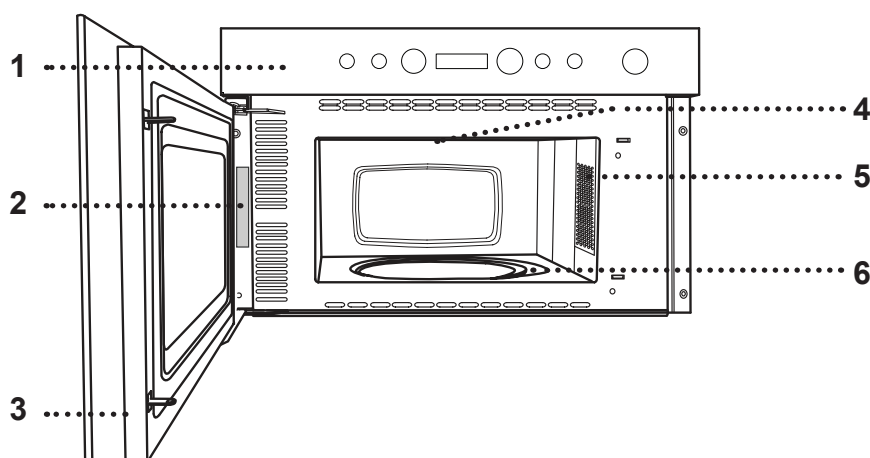

1. Басқару тақтасы
2. Нөмірлік тақтайша
(алып тастамаңыз)
3. Есік
4. Гриль
5. Шам
6. Айналмалы табақ

БАСҚАРУ ПАНЕЛІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

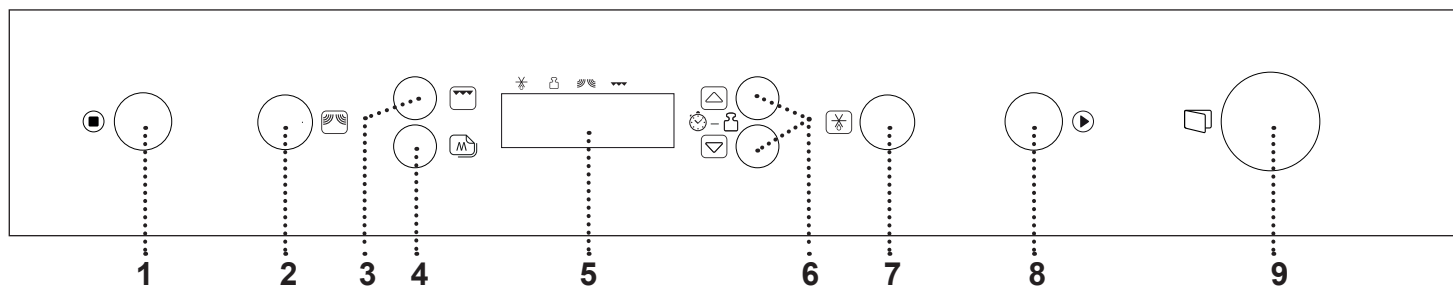

1. ТОҚТАТУ

Функцияны немесе дыбыстық
белгіні тоқтатуға, параметрлерді
болдырмауға және пешті
өшіруден бас тартуға арналған.

2. ШАҒЫН ТОЛҚЫН ФУНКЦИЯСЫ/POWER (ҚУАТ)

Микротолқын функциясын
таңдауға және қажетті қуат
деңгейін таңдауға арналған.

3. ГРИЛЬ ФУНКЦИЯСЫ

4. ЖАДЫ

5. ДИСПЛЕЙ

6. + / - ТҮЙМЕЛЕРІ

Параметр функцияларын
реттеуге арналған (мысалы,
ұзындық, салмақ).

7. JET DEFROST ФУНКЦИЯСЫ


8. БАСТАУ

Функцияны іске қосу үшін.

9. ЕСІКТІ АШУ ТҮЙМЕСІ

КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

АЙНАЛМАЛЫ ТАБАҚ



Тұғырына орнатылған кезде айналмалы табақ барлық тамақ пісіру жолдарында қолданыла алады.


Айналмалы табақ әрқашан басқа ыдыстар мен керек-жарақтар үшін тұғыр ретінде пайдаланылуы керек.

Керек-жарақтардың саны мен түрі сатып алынған үлгіге қарай ерекшеленуі мүмкін.

Дүкенде керек-жарақтардың көптеген түрлері бар. Сатып алар алдында олардың микротолқынды пеште қолдануға жарайтындығына және пеш температураларына төзімділігіне көз жеткізіңіз.

Микротолқынды пеште дайындау барысында тағамдар мен сусындарға арналған металл контейнерлерді ешқашан пайдалануға болмайды.

АЙНАЛМАЛЫ ТҰҒЫР

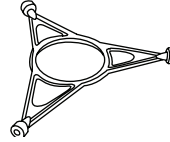

Тұғырды тек айналмалы әйнек табақ үшін пайдаланыңыз. Тұғырға басқа керек-жарақтарды қоймаңыз.

Жинақ құрамында қарастырылмаған басқа керек-жарақтарды тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан бөлек сатып алуға болады.

Өнімдер мен керек-жарақтардың пештің ішкі қабырғаларымен жанаспауын үнемі қадағалап отырыңыз.

Пеште тамақ пісірмес бұрын, айналмалы табақтың пеш ішінде еркін айнала алатындығына көз жеткізіңіз. Басқа керек-жарақтарды салу немесе алу кезінде айналмалы табақтың орнынан алынбауын қамтамасыз етіңіз.

ФУНКЦИЯЛАР



МИКРОТОЛҚЫН

Тағам мен сусындарды жылдам пісіру және жылытуға арналған.

ҚУАТ (Вт)	ТАҒАЙЫНДАЛУЫ
750 Вт	Сусындар немесе ылғалдығы жоғары басқа тағамдарды немесе ет пен көкөністерді жылдам қайта жылытуға арналған.
500 Вт	Балық, ет тұздықтарын немесе құрамында ірімшік не жұмыртқа бар тұздықтарды пісіру. Ет бөліштері немесе пастаны пісіріп дайындау.
350 Вт	Баяу пісіру. Май немесе шоколадты еріту үшін оңтайлы.
160 Вт	Мұздатылған тағамды еріту немесе май мен ірімшікті жұмсарту.
0 Вт	Тек таймер пайдалану кезінде.



ГРИЛЬ

Жалғыз қолданылғанда қызартуға, қуыруға және бұқтыруға арналған. Пісіру барысында тағамды аударып отыру ұсынылады. Оңтайлы нәтижелерге қол жеткізу үшін грильді 3-5 минут бойы қыздырыңыз. Тамақтарды жылдам пісіруге және бұқтыруға, шағын толқындар режимімен аралас қолдануға арналған.

• ГРИЛЬ+ МТ

Микротолқын мен гриль екеуі бірдей қолданылатын тез пісірілетін тағамдар (тіпті гратин де) үшін. Лазанья, балық және картоп бұқтырулары сияқты тағамды пісіруге пайдалы.

ҚУАТ (Вт)	ҰЗАҚТЫҚ (мин)	ТАҒАЙЫНДАЛУЫ
500	14 - 18	Лазанья (400 - 500 г)
500	10 - 14	Балық (600 г)
500	40 - 50	Тауық еті (бүтін; (1 -1,2 кг)
350	15 - 18	Балық көмеші (600 г)
0	-	Тек қызарту

❄️ JET DEFROST

Тағамның салмағын көрсету арқылы оның көптеген түрлерін жылдам ерітуге арналған. Тағам айналмалы әйнек табағына тікелей орнатылуы тиіс. Сұралған кезде тағамды аударыңыз. Тағам айналмалы әйнек табағына тікелей орнатылуы тиіс. Сұралған кезде тағамды аударыңыз. Еріту процессінен соң іркіліс уақыты нәтижені жақсартатды.

КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ

• ФУНКЦИЯ ТАҢДАУ

Таңдағыңыз келген функцияның түймесін басыңыз.

• ҰЗЫНДЫҚТЫ ОРНАТУ

Қажетті функцияны таңдаған соң, оның жұмыс істеу ұзақтығын орнату үшін немесе пайдаланыңыз.

Тамақ пісіру барысында немесе не түймелерін басып уақытты өзгертуге, түймесін әр басқан сайын ұзақтықты 30 секундқа көбейтуге болады .

• ШАҒЫН ТОЛҚЫНДЫ ПЕШ ҚУАТЫН ОРНАТУ

Шағын толқынның қуат деңгейін таңдау үшін түймесін қажетінше бірнеше рет басыңыз. Шағын толқынды грильмен аралас қолдану үшін, түймесін басып арқылы "Grill" (Гриль) функциясын таңдап, шағын толқын қуатын орнату үшін пайдаланыңыз. Ескерту: Бұл параметрді тамақ пісіру барысында түймесін басып та өзгертуге болады.

• JET DEFROST

Тамақ салмағын орнату үшін, түймесін басыңыз, сосын немесе пайдаланыңыз. Жібiту кезiнде тағамды аударыстыру үшін функция сәл уақыт кiдiредi. Әрекет аяқталған соң, есiктi жабыңыз және түймесін басыңыз .

• ФУНКЦИЯНЫ БЕЛСЕНДІРУ

Қажетті параметрлерді қолданғаннан кейін, функцияны белсендіру үшін басыңыз . түймесі қайта басылған сайын, пісіру уақыты 30 секундтық қадаммен арттырылады. Қазіргі уақытта белсенді функцияны тоқтату үшін, кез келген уақытта пернесін басуға болады.

• JET START (ЖЫЛДАМ БАСТАУ)

Пеш өшірулі болғанда толық қуатты (750 Вт) микротолқынмен пісіру функциясын белсендіру үшін, пернесін 30 секунд бойы басып тұрыңыз.

• КІДІРТУ

Мысалы, тамақты араластыру немесе аудару қажет болса, белсенді функцияны кідірту үшін есікті

📄 ЖАДЫ

Жад функциясы сізге таңдаған параметріңізге тез сұраныс жіберудің қарапайым жолын ұсынады. Жад функциясының принципі қазіргі сәтте көрсетіліп тұрған кез келген баптауды сақтауға негізделеді.

- Жад түймесін басыңыз да, бастау түймесін басыңыз.

Баптауды сақтау жолы:

- Кез келген функцияны таңдап, қажетті баптауларды орнатыңыз.
- Жад түймесін басып, дыбыстық белгі естілгенше, 3 секундтай ұстай тұрыңыз: баптау сақталды. Сіз жадты қанша рет қаласаңыз, сонша рет қайта бағдарламалай аласыз.

ашу жеткілікті. Параметр 10 минутқа орнатылады.

Оны қайтадан бастау үшін есікті жабыңыз да, түймесін басыңыз. Тамақ піскен соң сигнал 10 минут бойы бір немесе екі рет дыбыс береді. Сигналды болдырмау үшін STOP (ТОҚТАТУ) түймесін басыңыз немесе есікті ашыңыз.

Назар аударыңыз: Егер есік ашылып, пісіру аяқталғаннан кейін жабылса, пеш 60 секундтық параметрлерді ғана сақтайды.

• СУЫТУ

Функция аяқталған кезде пеш суыту процедурасын орындайды және автоматты түрде сөнеді.

• ҚАУІПСІЗДІК ҚҰЛПЫ

Бұл функция пештің кездейсоқ қосылуын болдырмау үшін автоматты түрде белсендіреді. Есікті ашып, жабыңыз да, функцияны іске қосу үшін пернесін басыңыз.

• КҮННІҢ УАҚЫТЫН ОРНАТУ

Сағаттың белгілері (сол жақта) жыпылақтау басталғанша дейін түймесің басыңыз. Дұрыс сағатты орнату үшін немесе не тетігін пайдаланыңыз да, растау үшін, түймесін басыңыз: Дисплейде минут таңбалары жыпылықтайды. Минутты орнату үшін немесе түймесін пайдаланыңыз да, растау үшін түймесін басыңыз.

Назар аударыңыз: Құрылғы ұзақ уақыт өшірулі тұрғаннан кейін, уақытты қайта орнатуыңыз қажет болуы мүмкін.

• КЕРІ САНАҚ ТАЙМЕРІ

Дисплей таймер ретінде пайдалануға болады. Функцияны іске қосып, қажетті уақыт ұзақтығын орнату үшін немесе түймесін басыңыз. Қуатты 0 Вт-қа орнату үшін, түймесін, сосын кері санақты белсендіру үшін түймесін басыңыз. Назар аударыңыз: Таймер ешбір пісіру циклдерін белсендірмейді. Таймерді кез келген уақытта тоқтату үшін түймесін басыңыз .

ТАЗАЛАУ

Кез келген техникалық қызмет көрсету немесе тазалаудан бұрын құрылғының суығанына көз жеткізіңіз.

Ешқашан бумен тазалау жабдығын пайдаланбаңыз.

Ысқыш, қатты тазалағыштарды немесе абразивті/коррозиялық тазалау заттарын пайдаланбаңыз, бұлар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.

ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ БЕТТЕР

- Беттерді микроталшықтардан жасалған ылғал шүберекпен тазалап шығыңыз. Беттер тым қатты кірлеген болса, рН-бейтарап жуғыш құралдың бірнеше тамшысын қосыңыз. Соңында құрғақ шүберекпен сүртіп құрғатыңыз.
- Есіктің шынысын тиісті сұйық тазартқышпен тазалаңыз.
- Жүйелі түрде немесе сұйықтықтар төгіліп кеткен жағдайда, айналмалы табақ пен оның тұғырын шығарып алып, пештің түбін барлық тамақ қалдықтарынан тазартып шығыңыз.
- Гриль тазалауды қажет етпейді, себебі қарқынды жылу кез келген кірді күйдіре алады. Бұл функцияны жүйелі түрде пайдаланыңыз.


КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Барлық керек-жарақтар ыдыс жуу машинасы үшін қауіпсіз.


АҚАУЛАРДЫҢ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

Ақаулық	Мүмкін себебі	Шешімі
Пеш жұмыс істемейді.	Қуат іркілісі. Қуат көзінен ажыратылды.	Розеткада ток бар-жоғын және духовка электр көзіне жалғанғанын не жалғанбағанын тексеріңіз. Пешті өшіріңіз және қайта қосыңыз, сосын ақаулықтың кеткенін не кетпегенін тексеріңіз.
Дисплейде “Err” жазуы көрсетіледі.	Бағдарламалық жасақтамасының ақаулығы.	Ең жақын Кепілдік бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласып, “Err” әрпінен кейін көрсетілген әріпті немесе санды хабарлаңыз.
Дисплей анық емес мәтінді көрсетеді және сынған сияқты.	Басқа тіл жиынтығы.	Сізге жақын орналасқан Клиенттерге Сатудан кейінгі Қызмет көрсету Орталығына хабарласыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАҚШАСЫ

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Құрылғының қуаты туралы деректер мен өнім парақшасын Whirlpool сайтынан docs.whirlpool.eu жүктеп алуға болады

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТІП ҰСТАУ НҰСҚАУЛЫҒЫН ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ


>  www Құрылғының коммерциялық кодын көрсете отырып, Пайдалану мен күтіп ұстау нұсқаулығын біздің docs.whirlpool.eu веб-сайтынан жүктеп алыңыз (осы QR кодын пайдалануға болады).



> Немесе, Кепілдік бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

КЕПІЛДІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАСУ

Біздің байланыс ақпаратымызды кепілдік нұсқаулығынан табуға болады. Кепілдік бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласқанда өнімнің техникалық кестесінде көрсетілген кодтарды хабарлаңыз.

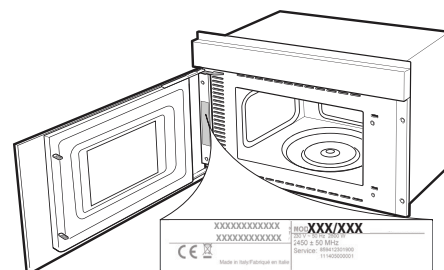

400011600316

РУКОВОДСТВО ПО ЕЖЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ МАРКИ WHIRLPOOL

Для получения более полной технической поддержки, пожалуйста, зарегистрируйте ваш прибор на www.whirlpool.eu/register




Вы также можете загрузить инструкцию по безопасности и руководство «Использование и уход» с нашего веб-сайта docs.whirlpool.eu, следуя указаниям, размещенным на обратной стороне этого буклета.




Прежде чем пользоваться прибором, внимательно прочтите руководство «Здоровье и безопасность».

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

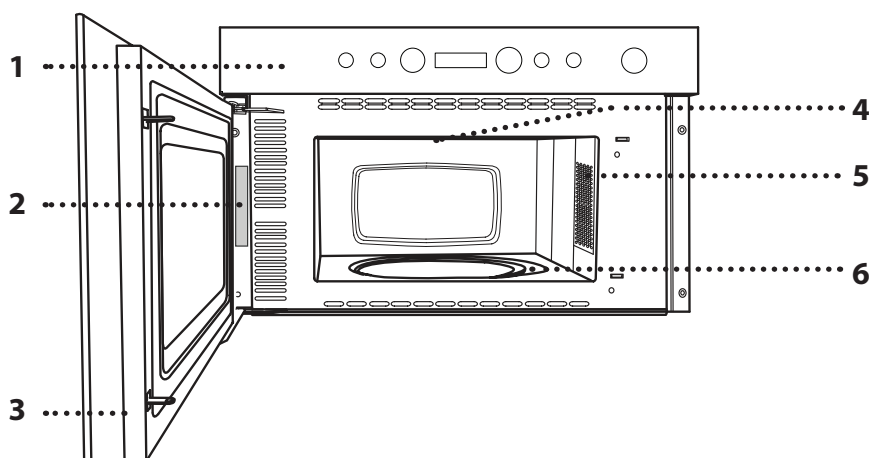

1. Панель управления
2. Паспортная табличка (не снимать)
3. Дверца
4. Гриль
5. Подсветка
6. Поворотный стол

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

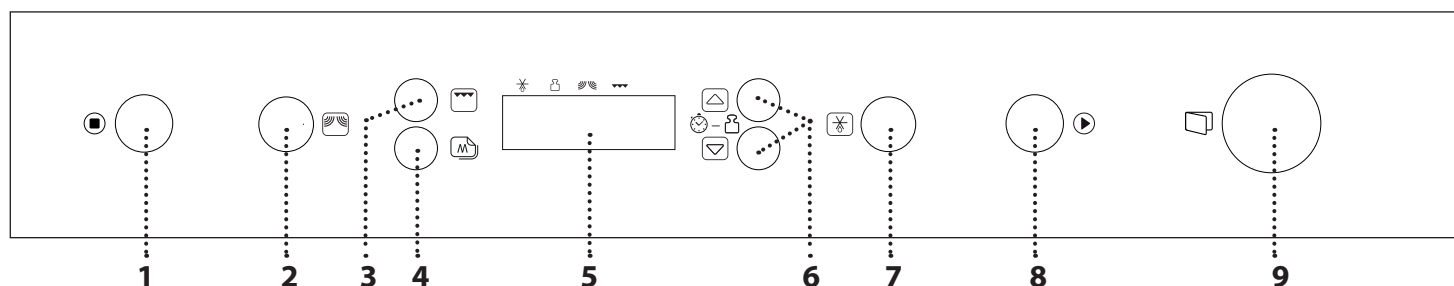

1. СТОП

Остановка режима, прекращение звукового сигнала, отмена настроек или выключение печи.

2. МИКРОВОЛНОВЫЙ РЕЖИМ / МОЩНОСТЬ

Выбор микроволнового режима и установка уровня мощности.

3. РЕЖИМ ГРИЛЯ

4. ПАМЯТЬ

5. ДИСПЛЕЙ

6. КНОПКИ + / -

Регулировка настроек для режима (длительность, вес продукта и т.п.).

7. ФУНКЦИЯ JET DEFROST


8. СТАРТ

Запуск режима.

9. КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

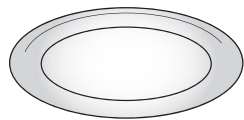

Стеклоанный поворотный стол устанавливается на специальную подставку и может использоваться во всех режимах приготовления.


Размещайте любые емкости и принадлежности только на стеклянном поворотном столе.

Количество и тип принадлежностей может варьироваться в зависимости от приобретенной модели.

В продаже имеется большой выбор кулинарных принадлежностей. Перед покупкой проверяйте их пригодность для микроволновой печи и устойчивость к высоким температурам.

Никогда не используйте металлические емкости для приготовления пищи или напитков в микроволновых режимах.

ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

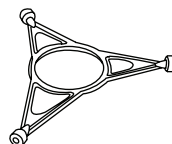

Используйте подставку только для установки стеклянного поворотного стола.

Не размещайте на подставке другие принадлежности.

Не входящие в комплект прибора принадлежности можно приобрести отдельно в сервисном центре.

Следите за тем, чтобы продукты и посуда не соприкасались с внутренними стенками духовки.

Прежде чем включить печь, убедитесь, что поворотный стол вращается свободно. При установке и извлечении принадлежностей соблюдайте осторожность, чтобы не сдвинуть с места поворотный стол.

РЕЖИМЫ



МИКРОВОЛН. РЕЖИМ

Режим для быстрого приготовления и разогревания продуктов и напитков.

МОЩНОСТЬ (Вт)	ПРИМЕНЕНИЕ
750 Вт	Быстрый разогрев напитков и продуктов с высоким содержанием влаги, мяса или овощей.
500 Вт	Приготовление рыбы, мясных соусов, а также соусов, содержащих сыр или яйца. Доводка до готовности мясных пирогов и макаронных запеканок.
350 Вт	Медленное деликатное приготовление блюд. Растапливание сливочного масла и шоколада.
160 Вт	Размораживание замороженных продуктов, размягчение сливочного масла и сыра.
0 Вт	Выдержка по таймеру.



ГРИЛЬ

Режим для подрумянивания, жарки на гриле и гратинирования (при использовании без микроволн). Рекомендуется переворачивать продукт по ходу приготовления. Для лучших результатов прогрейте гриль в течение 3-5 минут. В сочетании с микроволнами режим используется для быстрого приготовления и гратинирования блюд.

• ГРИЛЬ + МВ

Режим для быстрого приготовления горячих основных блюд (в том числе, запеканок) с использованием микроволн и гриля. Он подходит для приготовления лазаний, рыбных и картофельных запеканок.

МОЩНОСТЬ (Вт)	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (мин)	ПРИМЕНЕНИЕ
500	14 - 18	Лазанья (400 - 500 г)
500	10 - 14	Рыба (600 г)
500	40 - 50	Курица (целиком, 1-1,2 кг)
350	15 - 18	Рыбный гратен (600 г)
0	-	Подрумянивание

JET DEFROST

Режим для быстрого размораживания различных типов продуктов с учетом их веса. Помещайте продукт непосредственно на стеклянный поворотный стол. Переверните продукт при появлении соответствующего указания. Помещайте продукт непосредственно на стеклянный поворотный стол. Переверните продукт при появлении соответствующего указания. Выдерживание после размораживания всегда улучшает результат готовки.

ПАМЯТЬ

Режим «Память» позволяет быстро вызвать из памяти какую-либо из предпочитаемых вами настроек. Назначение функции памяти заключается в сохранении текущей настройки, отображенной на дисплее.







- Нажмите кнопку «Память» и затем нажмите «Пуск». Для сохранения в электронной памяти той или иной настройки:
- Выберите любую функцию и задайте необходимые параметры настройки.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Память» в течение 3 секунд, пока не будет подан звуковой сигнал: соответствующая настройка внесена в электронную память. Память печи можно перепрограммировать произвольное количество раз.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ





. ВЫБОР РЕЖИМА


Просто нажмите кнопку, соответствующую требуемому режиму.

. УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ






 После выбора нужного режима кнопками  или  установите его длительность. Длительность можно менять по ходу приготовления, используя кнопки  или . Кроме этого, длительность увеличивается на 30 секунд при каждом нажатии .

. УСТАНОВКА МОЩНОСТИ МИКРОВОЛН




 Нажимая , выберите нужный уровень мощности микроволн. Для использования микроволн в сочетании с грилем сначала выберите режим «Гриль» нажатием , после чего  установите мощность микроволн кнопкой.

Примечание: Вы можете изменять данную настройку по ходу приготовления, используя кнопку .


. JET DEFROST

 Нажмите кнопку , затем  или , чтобы установить вес продукта. В процессе размораживания печь на короткое время останавливается с тем, чтобы вы могли перевернуть продукт. После завершения данного действия закройте дверцу и нажмите .

. ЗАПУСК РЕЖИМА


После выполнения всех необходимых настроек нажмите кнопку  для активации функции. Каждое последующее  нажатие кнопки, увеличивает длительность приготовления на 30 секунд. Нажатием  можно в любой момент завершить действие текущего режима.

. JET START

После включения печи нажмите , чтобы запустить цикл приготовления в режиме микроволн на максимальной мощности (750 Вт) длительностью 30 секунд.

. ПАУЗА

Для приостановки режима (например, чтобы размешать



или перевернуть продукт) просто откройте дверцу. Заданные настройки сохраняются в течение 10 минут. Для его возобновления закройте дверцу и нажмите . Звуковой сигнал, подаваемый с частотой один или два раза в минуту в течение 10 минут, указывает на завершение приготовления пищи. Чтобы отключить сигнал, нажмите кнопку «СТОП» или откройте дверцу.

Примечание: Если по окончании приготовления открыть, а потом снова закрыть дверцу, печь будет хранить заданные настройки в течение 60 секунд.



ОХЛАЖДЕНИЕ







По завершении работы печь может выполнять процедуру охлаждения, после нее печь автоматически выключается.

. ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА

 Эта автоматическая функция предотвращает случайное включение печи. Для запуска режима откройте и закройте дверцу, затем нажмите кнопку .





. УСТАНОВКА ЧАСОВ


 Нажимайте , пока не начнут мигать две цифры значения часов (слева).

Кнопками  или  установите верное значение времени и нажмите кнопку  для подтверждения: на дисплее начнет мигать значение минут. Кнопками  или  установите значение минут и нажмите кнопку  для подтверждения.

Примечание: В случае длительного отключения электричества может возникнуть необходимость в повторной установке времени.

. ТАЙМЕР

Дисплей можно использовать в качестве таймера. Для включения режима и установки времени используйте  или . Нажмите , чтобы установить мощность на 0 Вт, а затем , чтобы запустить обратный отсчет времени.

Примечание: Таймер не запускает какие-либо режимы приготовления. Нажмите , чтобы выключить таймер в любой момент времени.

ЧИСТКА

Перед началом любых действий по очистке и уходу дайте прибору остыть.

Никогда не используйте пароочистители для очистки прибора.

Не используйте абразивные губки, стальные мочалки, агрессивные и абразивные моющие средства, так как они могут повредить поверхности прибора.

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Протирайте поверхности прибора влажной салфеткой из микрофибры. При сильном загрязнении добавьте несколько капель моющего средства с нейтральным pH. Протрите насухо сухой тканью.
- Для очистки стекла дверцы используйте специальные жидкие моющие средства.
- Через регулярные интервалы времени, а также в случае проливания продуктов вынимайте поворотный стол и подставку и очищайте дно печи от остатков пищи.
- Гриль не требует очистки, так как все загрязнения сгорают под действием высокой температуры. Пользуйтесь грилем регулярно.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Все принадлежности пригодны для мытья в посудомоечной машине.


ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Печь не работает.	Отсутствует напряжение в сети. Прибор отсоединен от электросети.	Проверьте наличие напряжения в сети. Убедитесь, что печь включена в сеть. Выключите и снова включите печь и проверьте, не исчезла ли неисправность.
На дисплее отображается «Err».	Ошибка программного обеспечения.	Обратитесь в ближайший Сервисный центр. Сообщите число, следующее за символами «Err».
На дисплее отображается нечеткий текст и кажется, что он неисправен.	Установлен другой язык.	Обратитесь в ближайший сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

 [www](http://www.whirlpool.eu) Полный перечень технических характеристик изделия, включающий показатели энергоэффективности, доступен на сайте docs.whirlpool.eu

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ РУКОВОДСТВА «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД»


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Загрузите руководство «Использование и уход» с нашего сайта docs.whirlpool.eu (можно использовать этот QR-код), указав коммерческий код изделия.



> Руководство можно также получить, обратившись в наш Сервисный центр.

ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Контактная информация представлена в гарантийном буклете. При обращении в наш Сервисный центр, сообщите коды, указанные на паспортной табличке изделия.

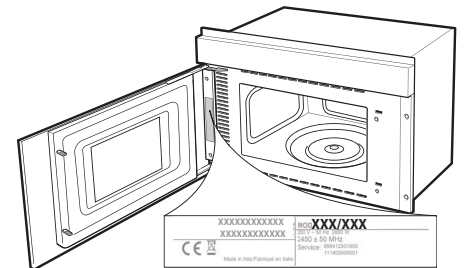

400011600316

ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК ПОСІБНИК

**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКЦІЇ
WHIRLPOOL**



Для отримання докладної інструкції з експлуатації та технічної підтримки, будь ласка, зареєструйте свій виріб на www.whirlpool.eu/register




Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки та «Довідник із використання та догляду», відвідайте наш веб-сайт docs.whirlpool.eu і дотримуйтеся інструкцій на задній обкладинці буклету.




Перед використанням приладу уважно прочитайте посібник «Техніка безпеки та охорона здоров'я».

ОПИС ВИРОБУ

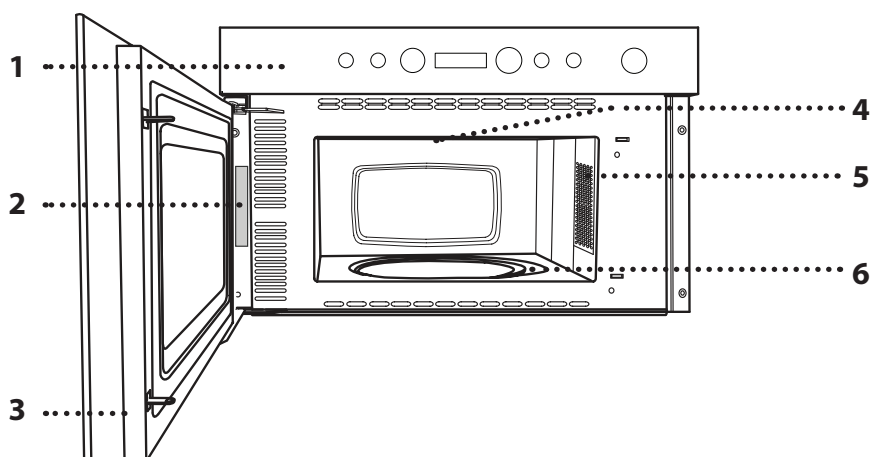

1. Панель керування
2. Ідентифікаційна табличка (не знімати)
3. Дверцята
4. Гриль
5. Світло
6. Обертове блюдо

ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

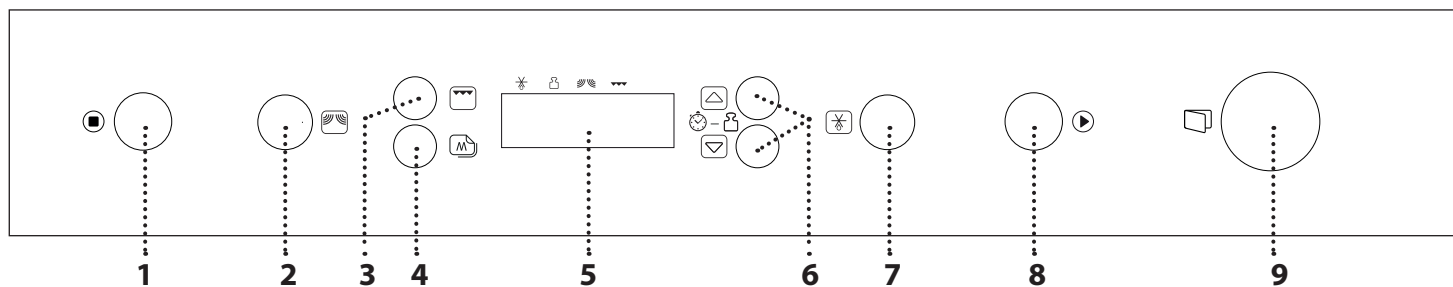

1. СТОП

Для зупинення виконання функції або лунавання звукового сигналу, скасування налаштувань та вимкнення духової шафи.

2. ФУНКЦІЯ «МІКРОХВИЛІ»/ ПОТУЖНІСТЬ

Для вибору функції «Мікрохвилі» та налаштування потрібного рівня потужності.

3. ФУНКЦІЯ «ГРИЛЬ»

4. ПАМ'ЯТЬ

5. ДИСПЛЕЙ

6. КНОПКИ «+ / -»

Для регулювання параметрів функції (наприклад, тривалості, маси).

7. ФУНКЦІЯ «JET DEFROST»


8. ПУСК

Запуск функції.

9. КНОПКА ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ

ПРИЛАДДЯ

ОБЕРТОВЕ БЛЮДО

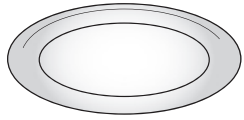

Скляне обертове блюдо, що розташовується на підпорі, можна використовувати зі всіма методами готування.


Обертове блюдо завжди слід використовувати в якості основи для опори інших контейнерів та приладдя.

Кількість та тип приладдя може відрізнятися залежно від придбаної моделі.

На ринку представлена ціла низка приладдя. Перед придбанням переконайтеся, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери для їжі та напоїв під час готування в мікрохвильовій печі.

ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

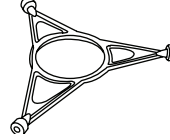

Використовуйте підпору лише для скляного обертового блюда. Не кладіть на підпору інші аксесуари.

Інші види приладдя не входять до комплекту постачання, проте їх можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й аксесуари внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском печі завжди перевіряйте, щоб обертове блюдо вільно оберталося. Будьте обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

ФУНКЦІЇ



MICROWAVE (МІКРОХВИЛІ)

Для швидкого приготування та розігрівання їжі та напоїв.

ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
750 Вт	Швидке розігрівання напоїв або страв із високим вмістом води або м'яса та овочів.
500 Вт	Приготування риби, м'ясних соусів або соусів, що містять сир або яйця. Доведення до готовності пирогів з м'ясом або запіканки з макаронами.
350 Вт	Приготування на повільному вогні. Ідеально підходить для розплавлення масла або шоколаду.
160 Вт	Розморожування заморожених продуктів або розм'якшення масла та сиру.
0 Вт	Під час використання лише таймера.



ГРИЛЬ

Для підрум'янювання, утворення скоринки та приготування на грилі у разі окремого використання. Ми рекомендуємо перевертати їжу під час приготування. Для отримання найкращих результатів попередньо прогрійте гриль протягом 3-5 хвилин. Для швидкого приготування і готування страв із скоринкою слід комбінувати з мікрохвилями.

• ГРИЛЬ + МІКРОХВИЛЬОВИЙ НАГРІВ

Для швидкого приготування страв (навіть ґратену) з використанням як мікрохвиль, так і грилю. Ця функція корисна для готування страв типу ґратену, таких як лазанья, риба та картопля.

ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
500	14 - 18	Лазанья (400 - 500 г)
500	10 - 14	Риба (600 г)
500	40 - 50	Курча (ціле; 1-1,2 кг)
350	15 - 18	Рибна запіканка (600 г)
0	-	Тільки підрум'янювання



JET DEFROST

Використовується для швидкого розморожування різних типів їжі. Необхідно лише вказати вагу. Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано. Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано. Відстоювання після розморожування завжди покращує результат.



ПАМ'ЯТЬ





Функція пам'яті надає вам простий спосіб швидко викликати бажані налаштування. Принцип функції пам'яті полягає в тому, щоб зберігати будь-які налаштування, які наразі відображаються.

- Натисніть кнопку пам'яті, а потім — кнопку запуску. Як зберегти налаштування:
- Оберіть будь-яку функцію та виконайте необхідні налаштування.
- Натисніть та утримуйте кнопку пам'яті протягом 3 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал: налаштування збережено. Ви можете перепрограмувати пам'ять стільки разів, скільки потрібно.




ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

1. ВСТАНОВИТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Щоб змінити налаштування мови дисплея:

- Натисніть кнопку , якщо прилад перебуває в режимі очікування.
Натисніть кнопку .
- Натисніть і утримуйте  близько десяти секунд, доки не почуєте звуковий сигнал, а потім відпустіть її.
- Тричі натисніть піктограму .
- Після звукового сигналу відображається і блимає поточна мова, англійська (A) або українська (B).



Використовуйте кнопки піктограм ,  щоб вибрати бажану мову, а потім утримуйте натиснутою , щоб підтвердити, доки не почуєте звуковий сигнал, який вказує на те, що мова встановлена.




Зверніть увагу: Якщо виконання описаних вище дій займе у вас занадто багато часу і ви перервете налаштування мови, можливо, потрібно буде запустити його знову.




ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

.ВИБІР ФУНКЦІЇ



Просто натисніть кнопку потрібної функції.



. НАЛАШТУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ


 Після вибору потрібної функції з використанням кнопки  або  встановіть тривалість дії функції.

Під час готування можна змінити час, натискаючи кнопку  або , збільшуючи тривалість на 30 секунд з кожним натисканням .






. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ МІКРОХВИЛЬ

 Натискайте , поки не буде встановлено бажаний рівень потужності мікрохвиль. Для використання




мікрохвиль разом з грилем виберіть функцію «Гриль», натиснувши кнопку,  а потім з  використанням кнопки встановіть потужність мікрохвильової енергії.

Зверніть увагу: Також можна змінити це налаштування під час готування, натиснувши .


. JET DEFROST

 Натисніть кнопку , а потім з використанням кнопки  або  встановіть вагу продукту. Під час розморожування роботу функції буде призупинено на короткий час для перевертання продукту. Після завершення виконання цієї дії закрийте дверцята та натисніть кнопку .

. АКТИВУВАННЯ ФУНКЦІЇ


Застосувавши потрібні налаштування, натисніть , щоб активувати функцію. З кожним наступним натисканням кнопки  час приготування збільшуватиметься на 30 секунд. Ви можете в будь-який час натиснути , щоб зупинити активну функцію.

. JET START

Коли духову шафу вимкнено, натисніть кнопку , щоб запустити приготування з функцією мікрохвиль за повної потужності (750 Вт) протягом 30 секунд.

. ПАУЗА

Щоб призупинити активну функцію, наприклад, щоб помішати або перевернути продукти, просто відкрийте



дверцята. Встановлене налаштування зберігатиметься протягом 10 хвилин. Для повторного запуску функції закрийте дверцята та знову натисніть кнопку . Звуковий сигнал лунатиме один-два рази на хвилину впродовж 10 хвилин, що вказує на завершення готування. Щоб припинити подачу звукових сигналів, натисніть на кнопку СТОП або відчиніть дверцята.

Зверніть увагу: Піч зберігатиме налаштування впродовж 60 секунд, якщо після завершення процесу готування відкрити, а потім знову закрити дверцята.









ОХОЛОДЖЕННЯ

Після завершення роботи піч може виконати процедуру охолодження, після неї піч вимикається автоматично.



. БЛОКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

 Ця функція автоматично активується, щоб запобігти випадковому вмиканню духової шафи. Відкрийте та закрийте дверцята, а потім натисніть кнопку  для запуску функції.

. ВСТАНОВІТЬ ЧАС ДОБИ

 Натискайте кнопку , поки не почнуть блимати дві цифри для встановлення годин (зліва). За допомогою  або  встановіть правильний час і натисніть  для підтвердження: На дисплеї буде блимати значення хвилин. За допомогою кнопки  або  встановіть хвилини і натисніть кнопку  для підтвердження. Зверніть увагу: Після тривалого періоду відсутності живлення може знадобитися встановити час повторно.

. ТАЙМЕР

Дисплей можна використовувати як таймер. Щоб активувати цю функцію та встановити потрібну тривалість, скористайтеся кнопкою  або . Натисніть кнопку , щоб встановити потужність на 0 Вт, потім натисніть кнопку , щоб запустити зворотний відлік. Зверніть увагу: Таймер не активує жодні цикли приготування. Щоб в будь-який час припинити дію таймера, натисніть .

ЧИЩЕННЯ

Перш ніж виконувати обслуговування або очищення, переконайтеся, що прилад охолонув.

Ніколи не використовуйте обладнання для очищення парю.

Забароняється використовувати дротяні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні приладу.

ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протріть поверхні вологою ганчіркою з мікрОВОлокна. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель рН-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою ганчіркою.
- Очищуйте скло дверцят з використанням відповідного рідкого м'якого засобу.
- Періодично або в разі розливу рідини слід знімати обертове блюдо та його підпору, щоб мати змогу очистити дно духової шафи, видаливши з неї усі залишки їжі.
- Не потрібно очищувати гриль, оскільки внаслідок сильного нагрівання весь бруд вигорає. Використовуйте цю функцію регулярно.


ПРИЛАДДЯ

Усі аксесуари можна безпечно мити в посудомийній машині.


УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює.	Відключення живлення. Від'єднання від електромережі.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, чи залишилася несправність.
На дисплеї відображається Err.	Помилка програмного забезпечення.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування та повідомте число, яке відображається після напису Err.

ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

 Повні технічні характеристики виробу, які містять показники енергоефективності для цього приладу, можна завантажити з веб-сайту docs.whirlpool.eu

ЯК ОТРИМАТИ «ДОВІДНИК ІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯДУ»

>  Завантажте «Довідник із використання та догляду» з нашого веб-сайту docs.whirlpool.eu (можна використати цей QR-код), вказавши код продукту.



> Або зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів.

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Контактну інформацію можна знайти в гарантійному керівництві. У разі звернення до центру післяпродажного обслуговування вкажіть коди, які наведено на табличці з паспортними даними виробу.

