

A. Voyant « Porte ouverte »


Ce lave-linge est équipé de fonctions de sécurité automatiques qui détectent et diagnostiquent des anomalies à un stade précoce et permettent de réagir en conséquence, p. ex. :

B. Voyant « Service »

C. Voyant « Robinet d'eau fermé »

D. Voyant « Nettoyage pompe »

E. Sélecteur de programme

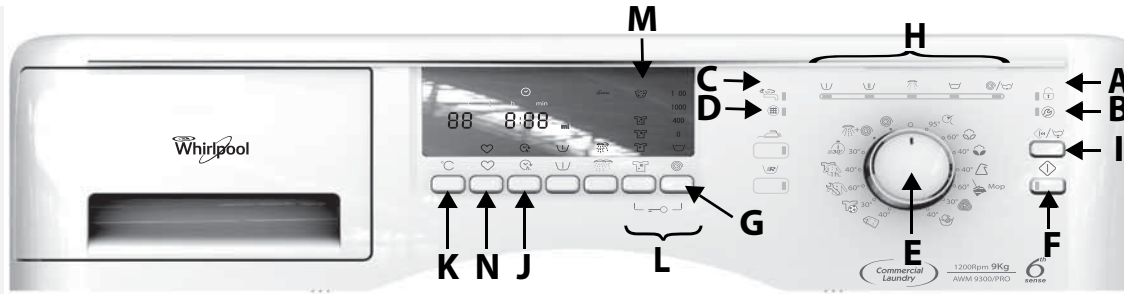

F. Touche « Départ/Pause »

G. Touche « Essorage » (option « Arrêt cuve pleine » incluse)

H. Barre de déroulement du programme

I. Touche « Remise à zéro/Vidange »

J. Touche « Fin de cycle »

K. Touche « Température »

L. Combinaison de touches « Sécurité enfant »

M. Voyant « Surdosage de détergent »

N. Touche « Favoris »

Programme	Température °C	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>Nous vous recommandons de ne pas désélectionner les options préréglées pour les programmes afin de maximiser leurs performances.</i>	Détergents et produits additifs			Options spéciales						Vit. essor. max. tr/min	
					Prélavage	Lavage principal	Assouplissant	Fin de cycle	Prélavage	Rinçage intensif	Degré de saleté	Repassage facile	Rapide		Essorage
Coton/Antibactérien 95°	70 - 95 °C		9,0	Draps blancs, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales. A une température de 80 °C ou plus, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant ainsi une parfaite désinfection de votre linge.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Coton 60°	50 - 60 °C		9,0	Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Couleurs 40°	froid - 40 °C		9,0	Linge en coton et lin, moyennement sale.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Synthétiques 40°	froid - 60 °C		3,5	Articles en fibres artificielles (telles que polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou mélangées avec du coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Lavettes et torchons 60°	froid - 95 °C		5,0	Lavettes, torchons et linge résistant en coton de même type, lavables en machine, de moyennement à très sales. Programme de lavage intensif incluant un prélavage ; versez un peu de détergent dans le compartiment de prélavage du bac à produits en cas de linge très sale.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Laine 30°	froid - 40 °C		2,5	Lainages uniquement, portant l'étiquette pure laine vierge et lavables en machine.	—	Oui	*	*	—	—	*	—	—	*	1 000 ¹⁾
Lavage main 40°	froid - 40 °C		2,0	Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés « lavables à la main ».	—	Oui	*	*	—	—	*	—	—	*	400 ¹⁾
Articles volumineux 40°	froid - 60 °C		3,0	Couvertures synthétiques ; couettes garnies de plumes, en polyester ou autres fibres artificielles ; sacs de couchage, tapis de bain et articles similaires.	*	Oui	*	*	*	*	*	—	—	*	1 000 ¹⁾
Sport 30°	froid - 30 °C		3,5	Vêtements de sport en jersey de coton ou microfibres, moyennement sales. Ce programme inclut un cycle de prélavage ; vous pouvez également ajouter du détergent dans le compartiment de prélavage. N'ajoutez pas d'assouplissant.	*	Oui	—	*	*	*	*	*	*	*	max.
Vêtements de travail 60°	froid - 60 °C		5,0	Vêtements de travail sales résistants en coton ou mélangés coton/synthétiques. Ce programme inclut les options « Prélavage » et « Rinçage intensif » ; par conséquent, utilisez-le pour garantir un résultat de lavage optimal. Nous vous recommandons de bien secouer le linge très sale avant de le charger dans le lave-linge. - Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser un détachant à base d'oxygène.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Mixte 40°	froid - 60 °C		6,0	Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sale. Programme efficace d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques. Si le niveau de salissure le requiert, ajoutez un détachant à base d'oxygène.	—	Oui	*	*	—	*	*	*	—	*	max.
Rapide 30°	froid - 30 °C		6,0	Vêtements peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. Programme de rafraîchissement. Utilisez la quantité minimale de détergent recommandée.	—	Oui	*	*	—	—	—	—	—	*	max.
Rinçage et essorage	—	—	9,0	Programme de rinçage et d'essorage intensif à part. Idéal pour le linge résistant.	—	—	*	*	—	*	—	—	—	*	max.
Essorage	—	—	9,0	Programme d'essorage intensif à part. Idéal pour le linge résistant.	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*/—	max.

: en option / oui : dosage requis
 1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage est limitée pour ce programme.

- Respectez les instructions du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.

DONNEES SUR LA CONSOMMATION

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Energie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)	
					sans « Rapide »	avec « Rapide »
Coton/Antibactérien 95°	95	9,0	90*	2,60	02:50	—
Coton 60°	60	9,0	64	1,53	02:30	1:50
Coton 40°	40	9,0	82	0,85	02:15	1:35
Synthétiques 40°	40	3,5	45	0,55	01:39	1:14
Lavettes et serviettes 60°	60	5,0	65	1,40	02:30	1:50
Laine 30°	30	2,5	60	0,40	00:42	—
Lavage main 40°	40	2,0	49	0,63	00:40	—
Articles de grande taille 40°	40	3,0	70	0,75	01:49	—
Sport 30°	30	3,5	53	0,50	01:35	1:05
Vêtements de travail 60°	60	5,0	80	1,45	02:40	1:55
Mixte 40°	40	6,0	67	0,58	01:20	—
Lavage rapide 30°	30	3,0	45	0,30	00:30	—

Valeurs de consommation mesurées dans des conditions normales, conformément à la norme IEC/EN 60456. Les données de consommation indiquées sont basées sur une température d'arrivée d'eau d'environ 15 °C par le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude. Elles peuvent varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de charge et de type de linge.

⌚ Le temps indiqué sur l'afficheur peut différer des valeurs figurant dans le tableau, car celui-ci prend en compte les conditions réelles d'utilisation (reportez-vous également à la section « Diagnostic rapide » de votre notice d'emploi).

* Afin de réduire la température de l'eau, une petite quantité d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

AJOUTEZ LES DETERGENTS, FERMEZ LA PORTE ET SELECTIONNEZ LE PROGRAMME

Chargez le linge, fermez la porte et versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre « Détergents et produits additifs » de votre notice d'emploi.

Positionnez le sélecteur de programme sur le programme souhaité ; le voyant « **Départ/Pause** » clignote. Il est possible de modifier la température et la vitesse d'essorage indiquées sur l'afficheur en appuyant sur la touche « Température » ou « Essorage ». Le lave-linge est conçu pour économiser de l'énergie ; par conséquent, si vous avez sélectionné un programme, mais que vous ne l'avez pas démarré dans le quart d'heure qui suit, le lave-linge s'éteint automatiquement. Rallumez-le en tournant le sélecteur de programme sur « **Arrêt/O** », puis à nouveau sur le programme souhaité.

SELECTIONNEZ L'OPTION SOUHAITEE

Appuyez sur la touche de l'option souhaitée : le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison programme/option ou option/option n'est pas disponible, le voyant s'éteint automatiquement.

Touche « Repassage facile »

• Le linge est moins froissé grâce à l'augmentation de la quantité d'eau et à un essorage plus délicat.

Touche « Rapide »

• Permet un lavage plus rapide grâce à une réduction de la durée du programme.
• Option recommandée uniquement pour le linge peu sale.

Touche « Prélavage »

• Ajoute une phase de prélavage au programme sélectionné.
• Augmente la durée du cycle d'environ un quart d'heure.
• Pour assurer un bon résultat de lavage, il est recommandé de ne pas désélectionner cette option.
• Uniquement pour les charges très sales (par exemple sable, terre).
• Si vous sélectionnez l'option de Prélavage, ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche « Rinçage intensif »

• La quantité d'eau et la durée du cycle de rinçage sont augmentées.
• Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche « Degré de saleté »

• Adapte la durée du programme au degré de saleté de votre linge.

= légèrement sale -

= normalement sale -

= très sale

Les degrés de saleté ne sont pas tous sélectionnables pour tous les programmes.

Touche « Essorage » (option « Arrêt cuve pleine » incluse)

- Une vitesse d'essorage prédéfinie est automatiquement attribuée à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour sélectionner une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage « 0 », l'essorage final est annulé et seule une vidange est réalisée. Les phases d'essorage intermédiaires ont cependant lieu pendant le rinçage.
- Si vous sélectionnez « Arrêt cuve pleine » , le linge reste dans la dernière eau de rinçage sans être essoré, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge. Pour activer l'option « Arrêt cuve pleine », appuyez plusieurs fois sur la touche « Essorage » jusqu'à l'apparition du symbole « Arrêt cuve pleine » sur l'afficheur.
 - La phase « Arrêt cuve pleine » est atteinte lorsque le symbole « Arrêt cuve pleine » clignote sur l'afficheur. Le voyant de la touche « **Départ/Pause** » clignote également.
 - Pour terminer l'option « Arrêt cuve pleine » en essorant le linge, appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ; le linge est essoré à la vitesse d'essorage par défaut. Vous pouvez également sélectionner une autre vitesse d'essorage à l'aide de la touche « Essorage » avant de lancer le cycle d'essorage en appuyant sur la touche « **Départ/Pause** ».
 - Pour terminer l'option « Arrêt cuve pleine » en vidangeant l'eau sans essorer le linge, appuyez sur la touche « Essorage » jusqu'à ce que la vitesse d'essorage « 0 » apparaisse sur l'afficheur, puis appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » pour lancer la vidange.
 - Si l'option « Arrêt cuve pleine » est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau (particulièrement la soie !).

DEFINIR LA FIN DU CYCLE

Cette fonction vous permet de différer votre programme : appuyez sur cette touche pour sélectionner le délai, en heures, avant la fin du programme. Ainsi, votre linge peut être prêt à une heure spécifique et vous pouvez bénéficier de tarifs d'énergie plus avantageux (la nuit par exemple).

- Vous pouvez sélectionner le délai avant la « Fin du cycle » par segments d'heures (de 1 à 24 heures). Lorsque vous appuyez sur cette touche, le délai le plus court possible s'affiche ; continuez à appuyer sur cette touche pour afficher en boucle les heures disponibles. Pour supprimer la sélection, continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que la valeur « 0:00 » s'affiche.
- Une fois que vous avez sélectionné le délai souhaité avant la « Fin du cycle », appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ; le compte à rebours commence.
- Pendant le compte à rebours, vous pouvez toujours modifier le réglage du programme (sélectionner ou désélectionner des options, modifier la vitesse d'essorage, etc.). Si les modifications prolongent la durée du programme de telle sorte qu'elle dépasse le délai défini avant la « Fin du cycle », le programme commence immédiatement.
- Le programme peut parfois se terminer avant le délai sélectionné, lorsque la « Fin du cycle » a expiré (pour de petites charges par exemple). Dans ce cas, le lave-linge brasse le linge régulièrement pour qu'il reste frais, jusqu'à ce que la « Fin du cycle » sélectionnée ait expiré. Pendant le brassage, une animation apparaît sur l'afficheur. Vous pouvez interrompre à tout moment la phase de brassage en appuyant sur n'importe quelle touche ou en tournant le sélecteur de programme ; l'animation s'arrête et la porte se déverrouille au bout d'environ 1 minute, comme indiqué sur l'afficheur.

MEMORISEZ VOS PROGRAMMES FAVORIS

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous donne la possibilité de mémoriser un réglage pour chaque programme de façon à pouvoir le réutiliser ultérieurement via une simple pression sur une touche.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options souhaitées, puis appuyez sur la touche « Favoris » pendant au moins 3 secondes. Le symbole sur l'afficheur clignote brièvement, puis s'allume ; le réglage du programme est enregistré.

Lorsque vous souhaitez réutiliser ce réglage de programme individuel, sélectionnez le programme, appuyez brièvement sur la touche « Favoris » et démarrez le programme en appuyant sur la touche « **Départ/Pause** » .

Si vous souhaitez remplacer le réglage du programme mémorisé par un autre réglage :

- Suivez la même procédure décrite ci-dessus ; le réglage du programme mémorisé précédemment est remplacé par le nouveau réglage.

DEMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ; le voyant cesse de clignoter et s'allume de façon continue. La barre de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, de rinçage et d'essorage/vidange.

L'afficheur indique le temps restant pour le programme. En raison des variations de charge et de température, le temps restant est recalculé à certaines phases intermédiaires du programme. Le cas échéant, **une animation apparaît sur l'afficheur.**

SECURITE ENFANTS

L'option Sécurité enfants permet d'empêcher que des enfants ne démarrent un cycle de lavage ou ne modifient les réglages d'un programme en cours. Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver cette fonction lorsque le sélecteur de programme est sur « Arrêt/O ». Pour activer la fonction « Sécurité enfants » :

- Positionnez le sélecteur de programme sur un programme de lavage, ou démarrez un programme normalement.
- Appuyez simultanément sur les 2 touches portant le symbole de clé

pendant au moins 3 secondes ; un symbole de clé apparaît un court instant sur l'afficheur pour indiquer l'activation de la sécurité enfants.

Chaque fois que vous modifiez le réglage d'un programme après avoir activé l'option « Sécurité enfants », le symbole de clé s'affiche brièvement. Il n'est plus possible de modifier le programme. Vous êtes uniquement autorisé à mettre le lave-linge hors tension en plaçant le sélecteur de programme sur la position « Arrêt/O ». Pour désactiver la fonction Sécurité enfants :

- Appuyez à nouveau simultanément sur les 2 touches portant le symbole de clé pendant au moins 3 secondes.

VOYANT « PORTE OUVERTE »

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, ce voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte. La porte reste verrouillée tant qu'un programme de lavage est en cours. Son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section « Remise à zéro d'un programme en cours ».

VOYANTS DE PANNE

Si l'un des voyants de panne s'allume, reportez-vous à la section « Diagnostic rapide » de la notice d'emploi.

• **Robinet d'eau fermé** : pas ou pas suffisamment d'eau d'entrée.
• **Service** : panne ou dysfonctionnement d'un composant électrique.
• **Nettoyage pompe** : la vidange de l'eau ne s'effectue pas.

Le voyant de vitesse d'essorage clignote : déséquilibre pendant l'essorage.

FIN DU PROGRAMME

Le voyant « Porte ouverte » s'allume et l'indication « Fin » apparaît sur l'afficheur. Au bout d'un quart d'heure environ, le lave-linge s'éteint complètement pour économiser de l'énergie.

1. Placez le sélecteur de programme sur la position « Arrêt/O ».
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Ouvrez la porte et déchargez le tambour.
4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

VOYANT DE SURDOSAGE DE DETERGENT

Ce voyant s'allume en fin de programme si la quantité de détergent utilisée est trop importante. Utilisez moins de détergent la prochaine fois. Si ce voyant s'allume et que l'indication « Fod » s'affiche, cela signifie qu'une quantité excessive de mousse a interrompu le processus de lavage. Reportez-vous au point « Diagnostic rapide » de la notice d'emploi.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRES LE DEMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » pour interrompre le programme ; le voyant clignote.
2. Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle température, ainsi qu'une vitesse d'essorage différente et d'autres options si vous le souhaitez.
3. Appuyez à nouveau sur la touche « **Départ/Pause** » . Le voyant s'allume et le programme se poursuit à partir de la phase au niveau de laquelle le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

REMISE A ZERO D'UN PROGRAMME EN COURS

La touche « **Remise à zéro/Vidange** » permet d'annuler un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche « **Remise à zéro/Vidange** » pendant au moins 3 secondes ; l'indication « RaZ » s'affiche. La vidange de l'eau s'effectue. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que vous puissiez ouvrir la porte.