

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN



WHIRLPOOL.

För en bättre kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register






Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

KONTROLLPANEL

- 1 På/av-knapp (nollställning om knappen hålls nedtryckt)
- 2 Programväljare
- 3 Start/Paus

Knappar Alternativ*

- 4 Torkning
- 5 Startfördröjning
- 6 Tidsinställd Torkning
- 7 Programslut
- 8 Snabbtvätt (Knappspärr om knappen hålls nedtryckt)
- 9 Fresh Care+ (Ljudlös om knappen hålls nedtryckt)

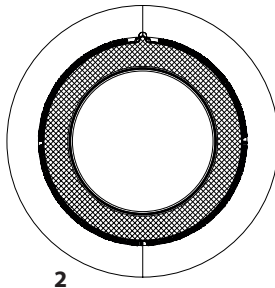

*Anmärkning: vissa modeller kan ha text i stället för ikoner

INDIKATORER

Torkning: Stryktorr - Hängtorrt - Skåptorr - Extra Torr

Cykelfas: Torkning - Avkylning - Programslut.

Töm vattentanken - Rengör Luckfilter: primär sekundär Självrengör

Konsultera avsnittet om Problem och åtgärder: **Trasig:** Kontakta Service **DEMO Demo**

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Se till att vattentanken är korrekt insatt. Se till att tömningsslangen på baksidan av torktumlaren är korrekt festsatt, antingen till torkarens vattentank eller till ditt avloppssystem hemma. Torktumlaren bör installeras i en omgivande rumstemperatur av mellan 20 till 23°C för optimal prestanda. Den kommer dock att fungera i fall rumstemperaturen är mellan 14 och 30°C. Innan du använder torktumlaren, kontrollera att den stått i vertikalt läge i minst 6 timmar.

DAGLIG ANVÄNDNING

De mått som anges här gör att apparaten kan bibehållas i OPTIMALT skick. Kom ihåg att tömma vattentank efter varje torkningscykel. Kom i håg att rengöra filtren efter varje torkningscykel. (Konsultera sektionen Skötsel och Underhåll)

1. Öppna luckan och lägg i tvätten; respektera anvisningarna på plaggens etiketter och de högsta belastningar som anges i programsektionen. Fickorna ska tömmas. Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och/eller luckfiltret.
2. Stäng luckan.
3. Tryck på knappen På/Av.
4. Välj program beroende på typ av tvätt.
5. Välj alternativ om så behövs.
6. För att starta cykeln tryck på knappen Start/Paus.
7. Torkningscykelns slut anges av en ljudsignal. En indikator på kontrollpanelen anger cykelns slut. Ta omedelbart ut tvätten för att förhindra att den skrynklas.
8. Slå av maskinen genom att trycka på knappen På/Av, öppna luckan och ta ut tvätten. Om maskinen inte stängs av manuellt, släcks apparaten automatiskt cirka en kvart efter cykelns slut för att spara energi.

Om man inte utför detta moment meddetsamma, så är vissa maskiner och/eller vissa program/alternativ utrustade med ett skrynkelfritt system. Efter avslutad torkning roterar korgen under några timmar med jämna mellanrum för att förhindra att tvätten skrynklas. Om strömmen skulle brytas måste du trycka på knappen Start/Paus för att starta om cykeln.

ÖPPNING AV LUCKAN UNDER CYKELN

Det går att öppna luckan när apparaten är i funktion. Efter att du stängt luckan, måste du trycka på knappen Start/Paus för att starta om torktumlaren.

PROGRAM

- Eko Bomull** **Max last***
Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvätt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka bomullstvätt. Värdena i energitabellen baseras på detta program.
- Blandat** **kg 4**
Detta program är idealiskt för att torka både bomull och syntetiska material tillsammans.
- Sängkläder** **Max last***
För att torka bomullslakan.
- Skjortor** **kg 3**
Detta program är avsett för skjortor i bomull eller bomull/syntetblandning.
- Sport** **kg 4**
För att torka sportplagg av syntetmaterial eller bomull.
- Dun**
För att torka skrymmande plagg som t.ex. en enstaka dunjacka.
- Jeans** **kg 3**
För att torka normalsmutsiga jeans och plagg av starkt material som byxor och jackor.
- Lättstruket**
Denna cykel tänjer ut plaggens fibrer och underlättar strykning och vikning; ska ej användas på våta plagg. Lämpar sig för små mängder plagg i bomull eller bomullsblandning.
- Uppfräschning**
Kort program som lämpar sig för att fräscha upp fibrer och plagg genom emission av frisk luft. Ska inte användas på våta plagg. Kan användas med alla tvättmängder, men det är mest effektivt med små mängder. Cyklen vara i cirka 20 minuter.

***MAX LAST 8 Kg (Torr tvätt)**

TVÄTTETIKETTER

Kontrollera plaggens etiketter, i synnerhet när de läggs in första gången i torktumlaren. Nedan anges de vanligaste symbolerna:

- Kan torkas i torktumlare.
- Kan inte torkas i torktumlare.
- Kan torkas med hög temperatur.
- Ska torkas med låg temperatur.



Programmets längd beror på tvättmängd, tygsort, tvättmaskinens centrifugeringshastighet och andra valda alternativ. **På modeller med display visas cyklens längd på kontrollpanelen.** Återstående tid övervakas ständigt och modifieras under torkningscykeln för att ge den bästa möjliga förutsägelsen.

Snabbtvätt 30' **kg 0,5**

För att torka bomullsplagg, som centrifugerats på hög hastighet i tvättmaskin.

Kulörtvätt **Max last***

Skonsamt torkningsprogram som lämpar sig för kulörtvätt.

Silke **kg 0,5**

Mild torkning av sidenplagg.

Ylle **kg 1**

För torkning av ylleplagg. Det rekommenderas att vända plagget ut och in före torkning. Låt de tjocka kanterna torka på naturligt sätt, om de fortfarande skulle vara fuktiga.

Ömtåliga Plagg **kg 2**

För att torka ömtålig tvätt som kräver en mild behandling.

Syntet **kg 4**


För att torka tvätt som består av syntetfibrer.


ALTERNATIV

Efter att du valt program, kan du ställa in olika alternativ vid behov.

Torkning

Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att uppnå en annan fuktighetsnivå på tvätten. En indikator anger den nivå du håller på att välja.

 **Stryktorrt:** mycket skonsam torkning. Användbar för att underlätta strykning av plaggen omedelbart efter cyklens slut.

 **Hängtorrt:** en nivå som studerats för ömtåliga plagg; klara att hängas upp.

 **Skåptorrt:** tvätten är klar att vikas ihop och läggas in i skåpet.

 **Extra Torrt:** används för plagg som ska tas på direkt efter cykeln.

Startfördröjning

Detta alternativ gör att du kan ställa in en fördröjning i förhållande till cyklens start.

Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen tills du når den önskade fördröjningen. Efter att den högsta valbara tiden uppnåtts, återställs alternativet om du trycker en gång till på knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja. Efter att knappen start/paus tryckts in: Maskinen anger den tid, som återstår tills cykeln startar.

Om luckan öppnas igen efter stängning måste du trycka på nytt på knappen start/paus.

Tidsinställd Torkning

Detta alternativ gör att du kan ställa in torkningstiden. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att ställa in den önskade torkningstiden. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja.

Programslut

Detta alternativ aktiverar en långvarig ljudsignal vid avslutad cykel. Aktivera det om du inte är säker på att du hör det normala ljudet vid avslutad cykel. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.

Snabbtvätt

Möjliggör en snabbare torkning.

ALTERNATIVKNAPPAR

Dessa knappar används för att personalisera det valda programmet efter dina egna behov.

Alla optioner är inte tillgängliga för alla program. Vissa optioner är oförenliga med de program som tidigare ställts in. Oförenlighet anges med en ljudsignal och/eller blinkande indikatorer. Om alternativet är tillgängligt förblir indikatorn för det valda alternativet tänd. Vissa alternativ kan finnas kvar i programmets minne om de valts under föregående torkning.

—O Knappspärr

Detta alternativ gör att maskinens kommandon inte kan användas, med undantag för knappen på/av.

Med tänd maskin:

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn tänds.
- för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn släcks.

Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.

Fresh Care+

Om tvätten lämnas inne i korgen efter cyklens slut utsätts den för spridning av bakterier. Detta alternativ gör att denna spridning minskas genom temperaturkontroll och korgrotation. Denna behandling varar i högst 6 timmar efter att det inställda programmet avslutats. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.

Om detta alternativ används tillsammans med fördröjd start läggs anti-skrynkbehandling (genom rotation av korgen med jämna mellanrum) till även vid den fördröjda startfasen.

Ljudlös

Detta alternativ gör att du kan avaktivera kontrollpanelens ljudsignaler. Fellarmen förblir dock aktiva:

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn tänds.
- för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn släcks.



Programmet för torktumling av ull i denna maskin har blivit godkänd av The Woolmark Company gällande torkning av ullplagg märkta "handtvätt" förutsatt att plaggen torkas enligt instruktioner från tillverkare av denna maskin. Följ plaggens instruktioner för skötselråd. M1768. Symbolen Woolmark är ett


certifierat varumärke i många länder.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


Koppla bort torktumlaren från elnätet under rengöring och underhåll.

 **Vattenuppsamlingstanken ska tömmas efter varje cykel (se fig. A).**

Dra ut behållaren från torktumlaren och töm den i handfatet eller i något annat lämpligt avlopp och sätt sen tillbaka den på rätt sätt. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka behållaren på sin plats.

 **Rengöring av det primära luckfiltret efter varje cykel /se fig. B).**

Dra ut det primära luckfiltret efter varje cykel och rengör det. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare.

 **Rengöring av det sekundära luckfiltret när den tillhörande indikatorn tänds (se fig. C).**

Dra ut det sekundära luckfiltret och rengör alla dess delar. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare.

Använd inte torktumlaren utan att första ha satt tillbaka alla filter på rätt sätt på sina platser.

Filtren är grundläggande komponenter vad torkningen beträffar. Deras funktion är att samla upp det ludd, som formas under torkningen. Om filtren skulle täppas till, äventyras luftflödet inne i torktumlaren; torkningstiden förlängs, energiförbrukningen ökar och det kan uppstå skador på torktumlaren. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan det hända att torktumlaren inte startar.



Självrengör

Underhåll av undre filter på denna modell sker automatiskt. Torktumlaren utför rengöringen när sensorerna anger att det behövs. I detta fall fortsätter maskinen att arbeta även om torkningscykeln avslutats. En indikator på kontrollpanel anger underhåll. Slå inte av maskinen under denna fas.

TRANSPORT OCH HANTERING

Lyft aldrig torktumlaren genom att greppa tag i toppskivan.

1. Ta ut stickkontakten.
2. Kontrollera att luckan och vattentanken är ordentligt stängda.
3. Om tömningsslangen är ansluten till ditt avloppssystem, fäst tömningsslangen på torktumlarens baksida igen (se Installationsanvisningar).



| Energiförbrukning | | | |
|---|----|------|---------|
| Avstängt läge (Po) - Watts | | | 0.50 |
| Kvarlämnat läge (PI) - Watts | | | 1.00 |
| Program | Kg | kWh | Minuter |
| Eko Bomull*  | 8 | 1.86 | 194 |
| Eko Bomull  | 4 | 1.09 | 126 |
| Syntet | 4 | 0.83 | 109 |
| * Viiteohjelma energiatehomerkillä, joka sopii tavallisten märkien puuvillatekstiilien kuivaukseen. Se on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma määrän puuvillapyökin kuivaukseen. (Ursprunglig standardkonfigurering). | | | |

Värmepumpsystem

Värmepumpen innehåller gas med växthuseffekt, som befinner sig i en hermetiskt sluten enhet. Denna slutna enhet innehåller 0.18 kg gas R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

PRODUKTBESKRIVNING

1. Vattenuppsamlingstank
2. Luftintagets galler
3. Luckfilter
 - B primär
 - C sekundär

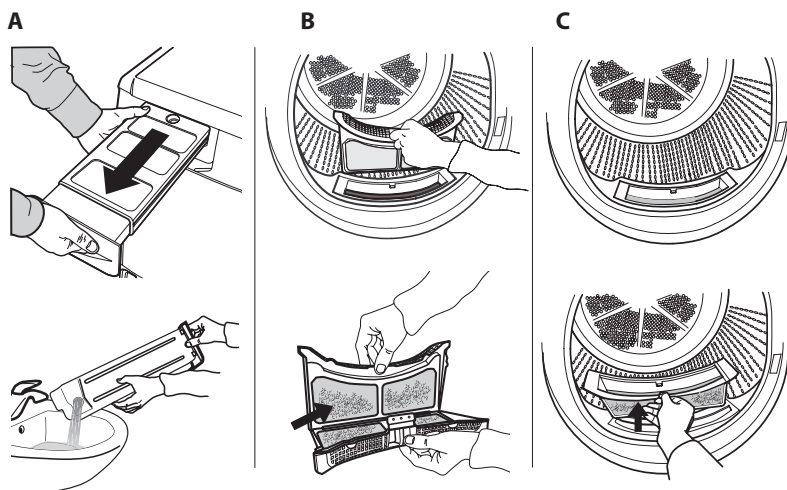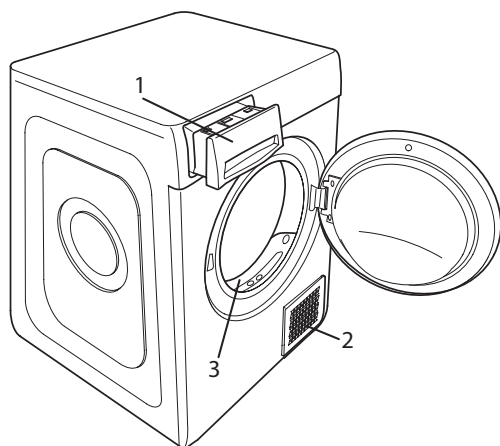

PROBLEM OCH ÅTGÄRDER

Vid fel kontrollera nedanstående lista innan du kontaktar service. Felen är ofta obetydliga och kan lösas på några få minuter.

| Fel | Möjlig orsak | Lösning |
|---|--|--|
| Torktumlaren tänds inte | Kontakten sitter inte i uttaget | Sätt i kontakten i uttaget |
| | Uttaget är trasigt | Prova att ansluta en annan hushållsapparat till samma uttag. Använd inga elektriska anslutningsenheter typ adaptrar eller förlängningssladdar |
| | Strömmen har brutits | Vänta tills strömmen återställts |
| Torktumlaren startar inte | Luckan är öppen | Stäng luckan |
| | En fördröjning av cykelns start har ställts in | I maskiner med denna funktion: vänta tills den inställda fördröjningen avslutats eller stäng av maskinen för att göra om inställningen. Konsultera sektionen Alternativ. |
| | Knappen Start/Paus har inte tryckts in för att starta programmet | Tryck på knappen Start/Paus |
| | På maskiner, som är utrustade med knapplås, har detta alternativ införts. | Konsultera sektionen Alternativ och, om knapplåset är aktivt, ta bort alternativet Det räcker inte att slå av maskinen för att ta bort detta alternativ |
| Torkningstiderna är mycket långa | Tillräckligt underhåll har inte utförts. | Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL och utför de beskrivna ingreppen. |
| | Det inställda programmet, tiden och/eller torkningsnivån lämpar sig inte för den typ eller den mängd tvätt som lagts i torktumlaren. | Konsultera sektionen program och alternativ för att hitta de program och alternativ, som lämpar sig för denna typ av tvätt |
| | Plaggen är för våta | Utför en tvättcykel med högre centrifugeringsvarv för att eliminera så mycket vatten som möjligt. |
| | Torktumlaren kan vara överbelastad | Konsultera sektionen program för att verifiera max belastning för varje program |
| Programmet har inte avslutats | Strömmen kan ha brutits. | Om strömmen brutits måste knappen Start/Paus tryckas in för att starta cykeln på nytt. |
| Tända eller blinkande indikatorer | | |
| Vattentank | Vattenuppsamlingstank är full | Töm vattentanken. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL. |
| Luckfilter och/eller det undre filter * | Fel på det luftflöde som krävs för att maskinen ska kunna fungera | Rengör luckfilter, det undre filter och kontrollera att luftintagets galler är fritt. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan torktumlaren skadas. |
| Undre filter* | Det undre filter behöver rengöras | Utför rengöring av det undre filter. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL. |
| DEMO Cykeln varar i några få minuter. | Torktumlaren befinner sig i läge DEMO. Indikatorn DEMO är tänd. | Ta bort läget Demo. Följande ingrepp ska utföras i följd och utan pauser. Slå på maskinen och slå sen av den. Tryck på knappen Start/Paus tills en ljudsignal hörs. Slå på maskinen igen. Indikatorn "DEMO" blinkar och slås sen av. |
| Förekomst av skiftnyckelsymbolen anger ett fel. | Maskinens sensorer har läst av ett fel. | Släck torktumlaren och koppla bort den från elnätet. Öppna luckan omedelbart och ta ut tvätten, så att värmen kan skingras. Vänta i cirka 15 sekunder. Anslut torktumlaren till elnätet, lägg i tvätten och starta torkningscykeln. Om problemet kvarstår, kontakta service och meddela de bokstäver och nummer som visas på displayen. Till exempel F3 och E2 |

Anmärkning: vissa modeller är självrengörande: dessa är inte utrustade med undre filter, konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

