



**OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL**

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registe o seu produto em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.**

**UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ**

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Uma vez ligado, o aparelho irá começar a funcionar automaticamente. A regulação da temperatura ideal vem predefinida de fábrica.

Após ligar o aparelho, aguarde 4 a 6 horas até que o mesmo atinja a temperatura de armazenamento de alimentos correta.

**PAINEL DE CONTROLO**

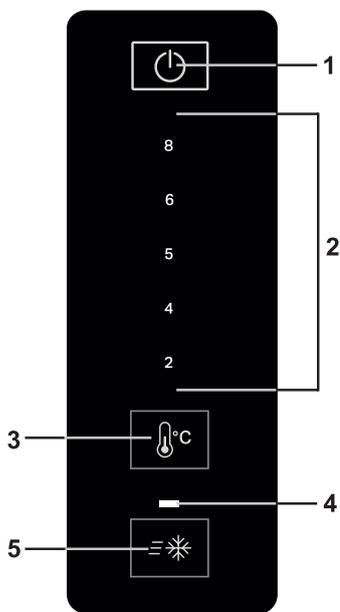

1. Ligar/Desligar
2. Indicador da temperatura do frigorífico
3. Regulação da temperatura do frigorífico
4. Indicador luminoso Fast Freeze (Congelação Rápida)
5. Botão Fast Freeze (Congelação Rápida)

**LIGAR/DESLIGAR**

O produto (quer o compartimentos do congelador, quer o compartimento congelador) pode ser ligado premindo este botão durante 2 segundos. O último valor definido é indicado na interface. Prima este botão para desligar o aparelho.

**INDICADOR LUMINOSO DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO**

Indicam a temperatura do compartimento frigorífico.

**REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO**

Permite alterar a temperatura do frigorífico de forma cíclica; além disso, confirma a temperatura selecionada na interface. A definição recomendada para o compartimento do frigorífico é de +4 °C.

**INDICADOR LUMINOSO FAST FREEZE (CONGELAÇÃO RÁPIDA)**

Acende-se quando o botão de congelação rápida é premido.

**FUNÇÃO FAST FREEZE (CONGELAÇÃO RÁPIDA)**

Esta função é recomendada para congelar alimentos frescos. Os alimentos frescos devem ser congelados o mais rapidamente possível, para uma melhor conservação e para manterem o seu valor nutricional. Prima o botão Congelação Rápida quando precisar de congelar alimentos frescos; o indicador de Congelação rápida irá acender-se. Recomendamos que prima o botão Congelação rápida 24 horas antes de colocar os alimentos no congelador, a fim de preparar o compartimento do congelador e obter as melhores condições de congelação possíveis. Recomendamos que utilize a gaveta inferior para maximizar a capacidade de congelação.

A função Congelação rápida desativa-se automaticamente após 48 horas, ou pode desativá-la manualmente premindo o botão Congelação Rápida.

**LUZ LED**

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética F.

Se o sistema de luz LED não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

**Importante:** A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais de 8 minutos, a luz apaga-se automaticamente.


**6th SENSE**

Esta função funciona automaticamente para assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados. A função "6th Sense" é ativada automaticamente quando:

- é colocada uma grande quantidade de alimentos no frigorífico
- a porta do frigorífico fica aberta durante muito tempo
- ocorre uma falta de corrente elétrica de longa duração e a temperatura interna do congelador sobe para níveis perigosos para a correta conservação dos alimentos.

\* Disponível apenas em determinados modelos

## COMO ARMAZENAR ALIMENTOS FRESCOS E BEBIDAS

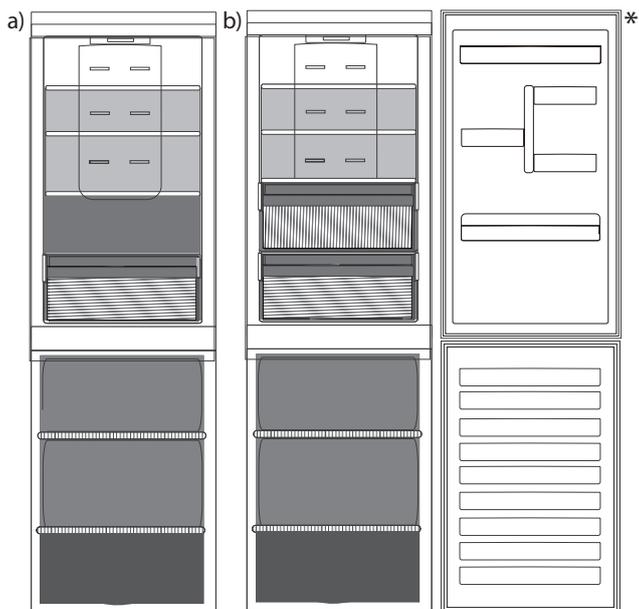

\* O número e tipo de prateleiras da porta depende do modelo

### COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

A descongelação do compartimento frigorífico é completamente automática.

A presença de gotas de água na parede traseira no interior do compartimento frigorífico assinala que a fase de descongelação automática está em curso.


A água de descongelação é automaticamente transportada para um orifício de descarga e recolhida num recipiente, onde irá evaporar.

### Caixa Fresh Box 0°C \*

A caixa Fresh Box 0°C é a gaveta (b) ideal para armazenar carne e peixe. Ao diminuir/aumentar a temperatura do frigorífico, também irá influenciar a temperatura do compartimento da caixa Fresh Box 0°C. Não se esqueça de que este compartimento é um elemento mecânico em constante funcionamento, não podendo por isso ser desligado.

### Humidity control (Controlo de humidade)\*

Ligue o regulador da humidade (posição B) caso pretenda armazenar alimentos, tais como frutas, num ambiente menos húmido ou desligue-o (posição A) se pretender armazenar alimentos num ambiente mais húmido, tais como vegetais.

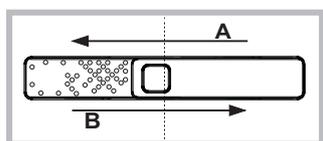

\* Disponível apenas em determinados modelos


### Legenda

	<b>ZONA TEMPERATURA</b> Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas
	<b>ZONA FRESCA</b> Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes
	<b>ÁREA MAIS FRESCA</b> a) Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne
	b) Recomendada para o armazenamento de carne e peixe. A gaveta apenas está disponível em determinados modelos
	<b>GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES</b>
	<b>GAVETAS DO CONGELADOR</b> (Uma gaveta para os modelos com uma altura inferior a 1,7 m)
	<b>GAVETA ZONA CONGELAÇÃO</b> (Máx. zona fresca) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados


### Prateleira dobrável\*

Esta prateleira pode ser utilizada de três formas distintas:


1. Com a sua profundidade total, para usar toda a superfície.

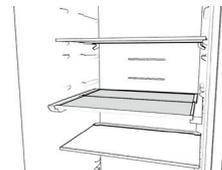

2. Com metade da profundidade total, para usar a parte traseira e ao mesmo tempo criar espaço para itens mais altos (como garrafas e jarros) na prateleira inferior. Para ajustar a prateleira para metade da profundidade, levante ligeiramente a parte frontal e puxe-a para dentro.

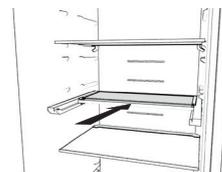

3. Virada para cima, caso precise de espaço para armazenar itens altos ou volumosos na prateleira inferior. Para virar a prateleira para cima, ajuste-a primeiro para a posição intermédia a partir da metade da profundidade. Vire a prateleira para baixo para voltar a usá-la com metade da profundidade e com a sua profundidade total.

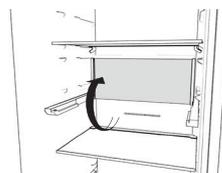

## COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

Os frigoríficos "Total No Frost" dispõem de circulação de ar frio à volta das áreas de armazenamento, evitando assim a formação de gelo, o que elimina por completo a necessidade de descongelação. Os alimentos congelados não se pegam às paredes, as etiquetas permanecem legíveis e o espaço de armazenamento mantém-se limpo. O compartimento do congelador permite o armazenamento de alimentos congelados e a congelação de alimentos frescos. A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada num período de tempo específico, encontra-se indicada na placa de características. Organize os alimentos frescos na área de congelação no interior do compartimento do congelador, deixando espaço suficiente ao redor dos mesmos para que o ar circule livremente. Evite o contacto direto entre alimentos frescos e alimentos congelados. Os limites de armazenamento são determinados pelos cestos, abas, gavetas, prateleiras, etc.

Certifique-se de que é possível fechar facilmente estes componentes após a introdução de alimentos no compartimento. O compartimento/gaveta da zona de congelação encontra-se ilustrado na imagem acima. Para otimizar a velocidade de congelação e obter mais espaço de armazenamento, o compartimento do congelador pode ser utilizado sem as gavetas do congelador e os alimentos colocados diretamente no fundo/no topo do compartimento. De modo a evitar o desperdício de alimentos, consulte, por favor, as definições recomendadas e os tempos de armazenamento que se encontram no manual do utilizador.

### Cubos de gelo

Encha 2/3 das cuvetes de gelo com água e coloque-as no compartimento do congelador. Não utilize objetos pontiagudos ou cortantes para remover o gelo.

## ACESSÓRIOS\*

### CAIXA PARA OVOS




### CUVETE DE GELO



### GRELHA PARA GARRAFAS



### PRATELEIRA DOBRÁVEL

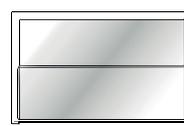

## INFORMAÇÃO GERAL

As gavetas, cestos e prateleiras devem permanecer na posição atual, exceto se especificado de outra forma neste guia rápido. O sistema de luzes no interior do compartimento do frigorífico utiliza luzes LED, que oferecem uma melhor iluminação e consomem menos energia do que as lâmpadas tradicionais.

As portas e as tampas do frigorífico deverão ser removidas antes da eliminação do aparelho, de modo a evitar que as crianças ou os animais fiquem presos no seu interior.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O aparelho não está a funcionar.	Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta.</li><li>• Verifique os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa</li></ul>
Existe água na bandeja de descongelação.	Isto é normal com tempo quente e húmido. A bandeja pode estar meia cheia.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que o aparelho está nivelado para que a água não escorra para fora.</li></ul>
Os bordos do armário do aparelho em contacto com a junta da porta estão quentes.	Isto não é um defeito. Isto é normal com tempo quente e quando o compressor está a funcionar.	
A iluminação não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada. O aparelho pode estar no modo Ligado/ Modo de repouso.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa funcionam corretamente.</li><li>• Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta</li><li>• Caso os LEDs estejam fundidos, o utilizador deve contactar o Serviço para realizar a troca pelo mesmo tipo que apenas se encontra disponível nos nossos Centros de Assistência Pós-venda ou revendedores autorizados.</li></ul>
O motor parecer estar a trabalhar há demasiado tempo.	O tempo de funcionamento do motor depende de vários fatores: número de vezes que a porta é aberta, quantidade de alimentos armazenados, temperatura ambiente, definição dos controlos da temperatura.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que os controlos do aparelho estão bem regulados.</li><li>• Verifique se foi colocada uma grande quantidade de alimentos no aparelho.</li><li>• Certifique-se de que a porta não é aberta muito frequentemente.</li><li>• Verifique se a porta fecha devidamente.</li></ul>
A temperatura do aparelho é muito elevada.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que o condensador (parte de trás do aparelho) não apresenta pó ou sujidade.</li><li>• Certifique-se de que a porta fecha corretamente.</li><li>• Certifique-se de que as juntas da porta estão instaladas corretamente.</li><li>• Em dias quentes ou se a divisão estiver quente, é natural que o motor trabalhe durante mais tempo.</li><li>• Se a porta do aparelho ficou aberta durante algum tempo ou se foram armazenadas grandes quantidades de alimentos, o motor funciona durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.</li></ul>

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
As portas não se fecham ou não se abrem corretamente.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se as embalagens dos alimentos estão a bloquear a porta.</li> <li>• Verifique se as peças internas ou a peça de fazer gelo automática não estão fora da sua posição.</li> <li>• Verifique se os selantes da porta não estão sujos nem pegajentos.</li> <li>• Verifique se o aparelho está nivelado.</li> </ul>

## TABELA DE ALARME

Tipo de alarme	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta.	A luz do frigorífico pisca.	A porta permaneceu aberta durante mais de 3 minutos.	Feche a porta.
Mau funcionamento.	Algum dos indicadores de temperatura pisca.	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-Venda.

\* Disponível apenas em determinados modelos



**As políticas da empresa, documentação padrão, encomenda de peças sobresselentes e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas em:**

- Visitando a nossa página web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) e [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

A informação relativa ao modelo pode ser obtida utilizando o código QR indicado na etiqueta energética. A etiqueta inclui também o identificador do modelo, que pode ser utilizado para consultar o portal de base de dados <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011573891