

**PROGRAMKNAPP**  
Tryck på knappen P (en eller flera gånger) tills numret på det önskade programmet visas på displayen (P1...Px). Se "Programöversikt" nedan.

**START/ÅTERSTÄLLNING**  
Tryck på denna knapp för att starta det valda programmet. Indikatorn tänds och slocknar sedan när programmet är klart. När luckan öppnas under ett pågående program avbryts programmet tillfälligt. Startindikatorn blinkar. Stäng luckan och tryck på startknappen igen för att starta programmet på nytt.

**RADERA/AV**  
Tryck på denna knapp för att stänga av kontrollpanelen. Om knappen trycks in under ett pågående program raderas det pågående programmet och vatten töms i 1 minut (0:01 visas i displayen). Om knappen trycks in när diskmaskinen är avstängd töms vätskorna som eventuellt finns i maskinen (1 minuts tömning).

**INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA!**

**KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR NÅGON AV KNAPPARNA, FÖRUTOM KNAPPEN RADERA/AV, TRYCKS IN. AV ENERGIBESPARINGSSKÅL AVAKTIVERAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS.**

**Beskrivning av tillval och display**

**SALTINDIKATOR**  
När denna indikator lyser (vid programmets slut) är det dags att fylla saltbehållaren.

**SKÖLJMEDELSINDIKATOR**  
När denna indikator lyser (vid programmets slut) är det dags att fylla sköljmedelsdoseren.

Programöversikt			Diskmedel	Förbrukning			Torkning		
Program	Tillgängliga tillvals-funktioner	Ställa in disk i diskmaskinen		Liter	kWh	Minuter <sup>1)</sup>			
P1	6 <sup>th</sup> sense 6th Sense Power Clean	40–70 °C	Fördrojning Halv diskmängd Power Clean	Normalt smutsad disk med intorkade matrester. Funktionen känner av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande sätt. När sensorn känner av nedsmutsningsgraden visas en animation i displayen och programtiden uppdateras. Power Clean-funktionen aktiveras automatiskt. Inaktivera Power Clean genom att trycka på motsvarande knapp på kontrollpanelen.	X	7–14	1,00–1,65	80–165	Fullständig
P2	Fördisk	kallvatten	Fördrojning	Porslin som ska diskas vid senare tillfälle.	—	4,0	0,03	14	INGEN
P3	Ömtålig disk	40 °C	Fördrojning	Lätt smutsad disk, t.ex. glas och koppar.	X	10,0	0,85	100	Lätt
P4	Snabbdisk	45 °C	Fördrojning	Lätt smutsad disk, utan intorkade matrester.	X	11,0	0,80	30	INGEN
P5	eco Eko <sup>2)</sup>	50 °C	Fördrojning Halv diskmängd Power Clean	Normalt smutsad disk. Energisparprogram.	X	11,0	1,03	185	Fullständig
P6	Daglig snabbdisk	60 °C	Fördrojning Halv diskmängd	Normalt smutsad disk.	X	10,0	1,30	80	Fullständig
P7	Tyst	50 °C	Fördrojning	För normalt smutsad disk, skonsamt och tyst diskprogram med reducerat vattentryck (39 dBa).	X	13,0	1,20	290	Lätt
P8	Intensivdisk	65 °C	Fördrojning Power Clean	Rekommenderas för hårt smutsad disk, speciellt lämpat för stekpannor och kastruller.	X	14,0	1,60	145	Fullständig
P9	Ånga		Fördrojning Power Clean	Programmet inbegriper ånga för rengöring av hårt smutsad disk samt stekpannor och kastruller. Diskgodset behöver inte blötäggas eller diskas av för hand.	X	14,0	1,70	180	Fullständig
P10	Hygiendisk <sup>3)</sup>		Fördrojning Power Clean	Normalt eller hårt smutsad disk, med extra antibakteriell verkan. Om programmet avbryts (t.ex. när diskmaskinsluckan öppnas) försämrar programmets bakteriedödande verkan.	X	13,0	1,50	118	Fullständig

**DISPLAY FÖR DISKTID**  
Visar programtiden och den återstående tiden (h:min). När "Fördrojd start" har valts visas tiden som återstår till programstart (h.00). När mindre än en timme återstår visas (0:min). Om meddelandena "Fx Ey" visas på displayen, se sidan 6, kapitel "Vad ska göras om...".


**POWER CLEAN**  
Vattenstrålar med extra högt tryck gör att diskningen blir intensivare i ett särskilt område i underkorgen. Denna funktion rekommenderas för disk av kastruller och grytor (se sidan 4). Tryck på denna knapp för att aktivera Power Clean (indikatorlampan tänds). När diskgodset inte kräver Power Clean bör funktionen stängas av för bästa diskresultat och optimerad resursförbrukning.

**HALV DISKMÄNGD**  
Halv diskmängd kan endast utföras antingen i den övre eller i den undre korgen. Välj önskat program och tryck sedan på "Halv Diskmängd". Lampan tänds. Lampan släcks när programmet är slut. Programmet "Halv diskmängd" kan användas tillsammans med programmen som specificeras i programöversikten.

**TABLETTINSTÄLLNING**  
Denna inställning gör det möjligt att optimera programmets prestanda efter vilken typ av diskmedel som används. Programstarten kan senareläggas med mellan 1 och 24 timmar. Varje tryck på knappen fördrojer starten med en timme. När indikatorn har nått 24 går den tillbaka till 0. Tryck på startknappen när du har valt fördrojt start. Diskprogrammet startar efter inställd tid.

1) Programdata har inhämtats i enlighet med Europastandard EN 50242 och gäller vid normalvillkor (utan tillvalsfunktioner). Faktiska data kan avvika från de angivna, beroende på rådande villkor. I sensorstyrda program kan avvikelserna uppgå till 20 minuter p.g.a. den automatiska kalibrering som görs av systemet.  
2) Program enligt märkskylten med energidata i överensstämmelse med standard EN 50242. - Anmärkning för testinstitut: För närmare information om det jämförande EN-testet och om andra prover, vänligen kontakta oss på följande adress: "nik\_customer@whirlpool.com".  
3) Den antibakteriella verkan har testats av Institut Pasteur i Lille (Frankrike), med metoder baserade på standard NF EN 13697 från november 2001.

5019 396 03665

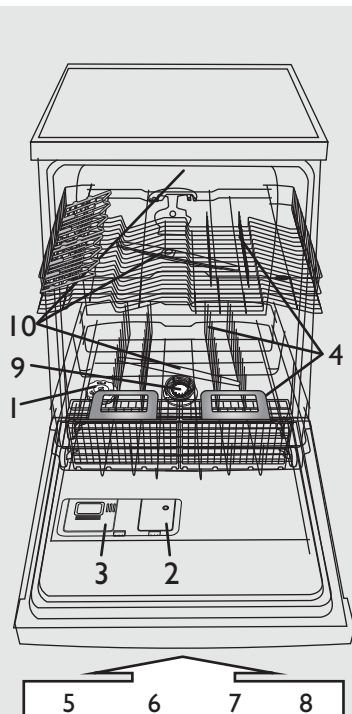

- 1- saltbehållare
- 2- sköljmedelsdosare
- 3- diskmedelsfack
- 4- korgar
- 5,6,7,8- funktioner på panelen
- 9- filter
- 10- spolarmar

Inställningen av vattnets hårdhet ska bara ändras före det första diskprogrammet eller om vattnets hårdhet har ändrats.

**i** Maskinen är fabriksinställd på medelhårt vatten (nivå 4).

**!** Salt måste fyllas på även om tabletter med salt används, eftersom sådant diskmedel inte är tillräckligt effektivt för att göra hårt vatten mjukt.


**!** Vid första användningen måste saltbehållaren fyllas oberoende av vattnets hårdhet (se beskrivningen nedan i steg 1, "Dagliga kontroller").

- Tryck samtidigt på **programvalsknappen** och **RADERA/AV** och håll dem intryckta i minst 3 sekunder.
- Den aktuella inställningen av vattnets hårdhet visas på displayen.
- Tryck på **programvalsknappen** för att öka inställningen. Det går att ställa in värden mellan 1 och 7 (när 7 är inställt och startknappen trycks in går inställningen tillbaka till 1).
- Vänta i 30 sekunder (kontrollpanelen slocknar) eller tryck på **start-/återställningsknappen** för att spara inställningen.


1. Kontakta din lokala vattenleverantör för att ta reda på vilken <b>hårdhet vattnet har</b> i området där du bor.				2. ...anteckna detta värde på din diskmaskin	Tips om diskmedelsanvändning	
Tysk skala grader °dH	Fransk skala grader °fH	Engelsk skala grader °eH	Vattnets hårdhetsgrad	Värde som syns i displayen	Flytande diskmedel eller pulverdiskmedel (sköljmedel och salt)	Tabletter
0-5	0-9	0-6,3	Mjukt	1	gå till steg 1 (se "Dagliga kontroller")	Om vattnet är HÅRT måste extra salt fyllas på (gå till steg 1, "Dagliga kontroller")
6-10	10-18	7-12,6	Medelhårt	2		
11-15	19-27	13,3-18,9	Normalt	3		
16-21	28-37	19,6-25,9	Medelhårt-hårt	4		
22-28	38-50	26,6-35	Hårt	5		
29-35	51-63	35,7-44,1	Mycket hårt	6		
36-50	64-90	44,8-62,4	Extremt hårt	7		

Fylla saltbehållaren - Ta bort kalkavlagringar (behövs inte om vattnets hårdhet är inställd på "mjukt"!)


Dagliga kontroller

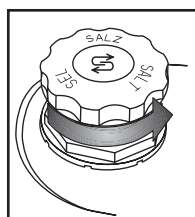


Optisk indikator (beroende på modell). Skruva av locket.

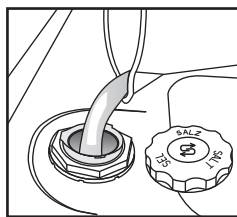

Fyll saltbehållaren med vatten, men endast före den första disken.

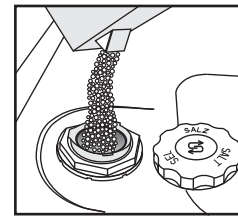

Fyll på salt (fyll aldrig på diskmedel!) min. 0,8 kg/max. 1 kg.

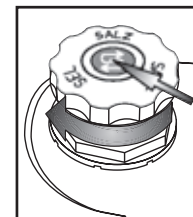

Skruva på locket. Saltet runt locket måste torkas bort. Vissa saltbehållare har en nivå-indikator i locket (se nedan hur kontroller görs).

**!** Efter att salt fyllts på bör ett diskprogram startas **omedelbart** (programmet "Fördisk" är **inte** tillräckligt). Saltlösning och saltkorn som spillts ut kan orsaka permanenta rostskador på komponenter i rostfritt stål. Ingen garanti ges i händelse av reklamation i detta hänseende.

(beroende på diskmaskinsmodell)

**i** Saltnivåindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskningar. Om vattnet är mjukt behövs inget salt.

**Saltindikator på kontrollpanelen**

Indikatorn tänds när **DET ÄR DAGS ATT FYLLA PÅ SALT.**

**Saltindikator på saltbehållarens lock**


grön: OK

ofärgad: BEHÖVER FYLLAS PÅ

## Fyll på sköljmedel (behövs inte när tabletter används). Reglera sköljmedelsdoseringen


## Dagliga kontroller

**2**

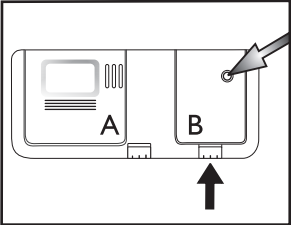


Optisk indikator


Om så behövs, öppna locket B (tryck på den särskilda knappen).

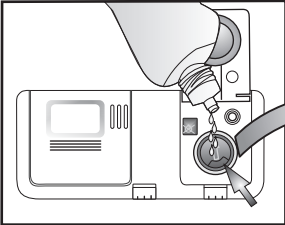

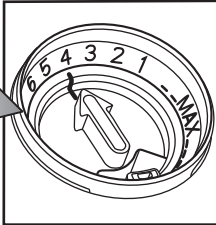


Fyll på sköljmedel till max-strecket ~ 150 ml

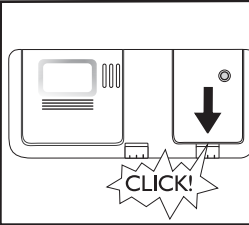

Sköljmedelsdoseringen kan anpassas till den produkt du använder. Ju lägre inställningen är desto mindre sköljmedel doseras (fabriksinställning: läge 4). Tryck på knappen för att öppna locket B. Vrid pilen till önskat läge med ett mynt eller dylikt. Glöm inte att stänga locket efter att du har ändrat inställningen av sköljmedelsdoseringen.




<p><b>i</b> Kontrollera sköljmedelsindikatorn för att kontrollera nivån i behållaren.</p>	<p>(beroende på diskmaskinsmodell)</p> <p><b>Sköljmedelsindikator på kontrollpanelen</b></p> <p> Indikatorn tänds när <b>DET ÄR DAGS ATT FYLLA PÅ SKÖLJMEDEL.</b></p>	<p><b>Sköljmedelsindikator på sköljmedelsdoseraren</b></p> <p> mörk: OK       ofärgad: <b>BEHÖVER FYLLAS PÅ</b></p>
<p><b>!</b> Använd endast sköljmedel avsedda för diskmaskiner. Utspillt sköljmedel bör <b>omedelbart</b> torkas upp. Det förhindrar att det bildas stora mängder skum som kan få maskinen att fungera felaktigt.</p>		
<p><b>i</b> Om disken blir randig ställer du sköljmedelsdoseren på ett lägre nummer (1–3). Om diskgodset inte är tillräckligt torrt ställer du doseren på ett högre nummer (5–6). Plastartiklar torkar långsammare och det hjälper inte att öka sköljmedelsdoseringen.</p>		
<p><b>i</b> Kombidiskmedel med sköljmedel kan kräva längre program för att vara effektiva. I korta program kan det bli kvar diskmedelsrester (använd i så fall eventuellt pulverdiskmedel). Kombidiskmedel med sköljmedel tenderar att bilda mycket skum.</p>		

## Fyll på diskmedel - Använd endast diskmedel som är specifikt framtagna för diskmaskiner och fyll på enligt tillverkarens rekommendationer.


## Daglig användning

**3**


Öppna locket A (tryck på den särskilda knappen).

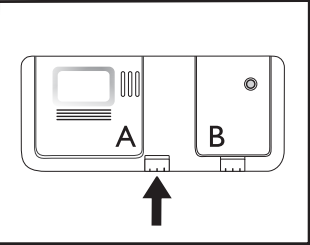

Fyll inte diskmedelsfacket förrän alldeles innan du tänker starta diskprogrammet.

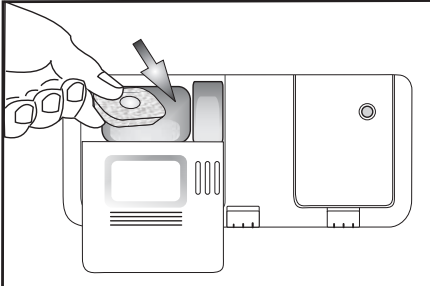

Använd endast en tablett per program och lägg den alltid i diskmedelsfacket. Alla typer av tabletter kan användas, men när "2-i-1"-diskmedel används måste saltbehållaren vara påfylld. Vissa typer av tabletter kanske inte löses upp ordentligt under de korta programmen (snabbdisk, ömtålig disk, handdisk). Du kan underlätta upplösning och disk genom att lägga tablettens på botten av diskmaskinen.

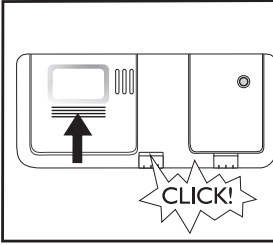

Stäng locket genom att trycka på det.



## ÖVERKORG - beroende på modell

## Ställa in disk i korgarna

**4** **A - Justerbara vingar** (2 eller 4): I horisontellt läge passar de för koppar/långa köksredskap/glas på fot.

**A - STÄNGT LÄGE**

**A - ÖPPET LÄGE**

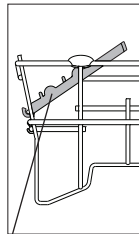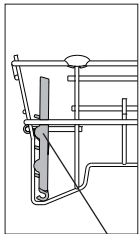


FÖR ATT ÖPPNA A:



Vrid stödet medurs och fäst det vid korgen.


**B - Bestickkorg:** Kan placeras i överkorgen när "Halv disk mängd/Multizone" har valts. Gallret (F) bör avlägsnas.

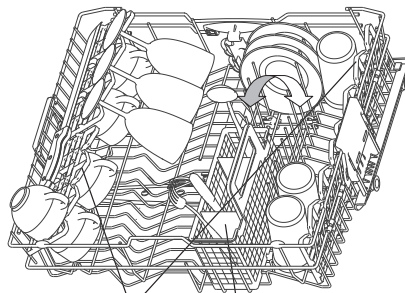

**Justering av överkorgens höjd** (på vissa modeller).

Det är praktiskt att kunna ställa överkorgen i olika höjdlägen: i det övre läget för att få mer utrymme i underkorgen och i det nedre för att få plats med glas på fot i överkorgen.


Ta tag i de två sidohandtagen (C) (som måste vara på samma höjd) och lyft överkorgen uppåt eller skjut den nedåt.

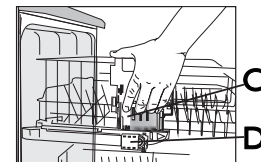


**Uttagning av överkorgen** (på vissa modeller)

Det är praktiskt att kunna ta ut överkorgen för att ställa skrymmande gods i underkorgen.

Öppna de två stoppanordningarna (D) för att ta ur överkorgen (när överkorgen är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda).

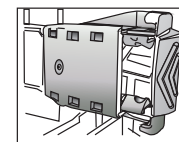

D - STÄNGDA

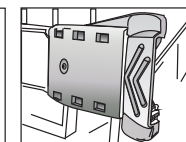


D - ÖPPNA


## UNDERKORG - beroende på modell

### Användning av Power Clean


Power Clean använder sig av speciella vattenstrålar i den bakre delen av diskrummet för att rengöra smutsig disk intensivare.

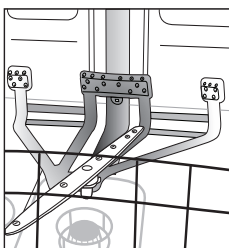

1. Fäll ned det bakre tallriksstället i Power Clean-området (G) för att få plats med kastruller.

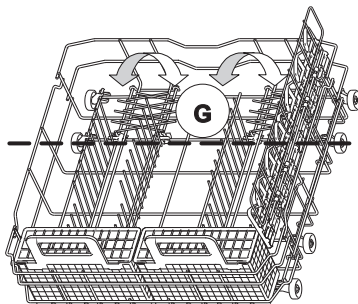

2. Placera kastruller och stekpannor i Power Clean-området och se till att de har vertikal lutning. **Kastrullerna måste lutas mot spolmunstyckena i Power Clean-området.**

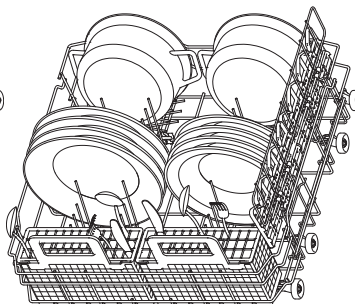


**E - Bestickkorg**

**F - Galler:** Håller besticken åtskilda, vilket ger bättre diskresultat.

**G - Vertikala tallriksställ:** Dessa tallriksställ kan fällas ned för att ge plats åt kastruller.

**H - Sidostöd med fällbara vingar (beroende på modell):** Hyllorna kan användas för långa hushållsgeråd eller koppar.

**SIDOSTÖDEN KAN AVLÄGSNAS:** Dra i stödet framåt i korgen och lyft för att ta ut det.

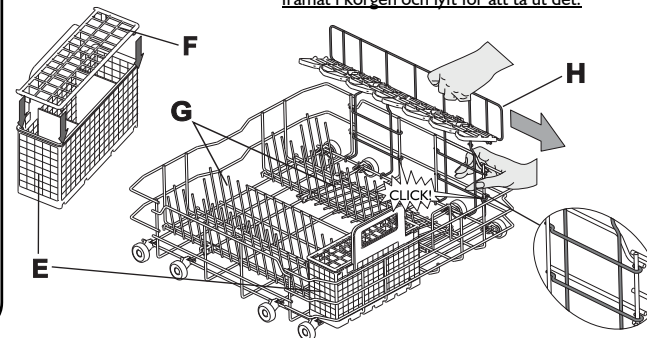

**5**



Ställ skålar, glas och dylikt upp och ned så att de inte fylls med vatten och se till att diskgodset inte hindrar spolarmarna från att rotera obehindrat. Diska endast diskgodset som tål maskindisk. Diska aldrig föremål i trä, aluminium, tenn, silverbestick eller porslän med dekorationer (utan glasyr) i diskmaskinen. Disken (tallrikar, skålar, kastruller) måste ställas på rätt sätt i korgarna så att vattnet kan rinna av.

**Påslagning av maskinen** Tryck på någon av knapparna (förutom RADERA/AV) så att kontrollpanelen tänds och så att du kan börja programmeringen.

SE 4

## Välj program

# 6

### Programöversikt

Det maximala antalet program illustreras i kapitlet "Programblad". De program som finns på din maskin hittar du på panelen (sidan 1).



Välj program enligt bifogad Programöversikt (sidan 1).  
Programtiden beror på yttre villkor, t.ex. vattentemperatur och vattentryck i bostaden.

## Diskprogram

# 7

Diskmaskinsluckan måste vara stängd och vattenkranen måste vara öppen.

### Pausa programmet (t.ex. för att ställa in mer disk):

- Öppna luckan försiktigt (programmet pausas) och ställ in disken (**se upp, HET ånga kan strömma ut!**).
- Stäng luckan och tryck på **startknappen** igen för att starta programmet (programmet fortsätter från den punkt där det avbröts).

### Radera ett pågående program:

- Tryck på knappen **RADERA/AV**.
- (vatten töms i upp till 1 minut när maskinen stängs av).

### Ändra ett pågående program:

- Tryck på knappen **RADERA/AV** för att radera det pågående programmet.
- (Vatten töms i upp till 1 minut när maskinen stängs av).
- Tryck på någon av knapparna, förutom **RADERA/AV**, för att slå på maskinen.
- Välj ett nytt program.
- Tryck på **startknappen**.

## Stäng av maskinen. Allt är OK...

# 8

När programmet är klart går maskinen automatiskt över till **viloläge**. Alla indikatorlampor slocknar.

Var försiktig när du öppnar luckan: Ångan som strömmar ut kan vara mycket het.

Töm maskinen. Börja med underkorgen för att undvika att vattendroppar från diskgodset i överkorgen droppar ned på diskgodset i underkorgen.




Torkresultatet kan förbättras om diskmaskinsluckan lämnas öppen en stund innan korgarna töms. Då töms maskinen på ånga och diskgodset torkar. Undersidan av bänkskivan måste skyddas (se anvisningarna i "Monteringsanvisningar").


## Rengöring och underhåll

# 9


**Filter**  
Kontrollera och rengör vid behov

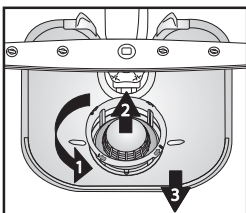

Skruva loss mikrofiltret (1), ta ut det (2) och ta ut det finmaskiga filtret (3)...

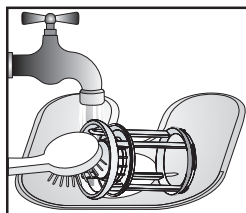

Skölj under rinnande vatten...

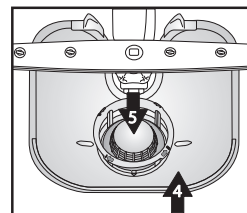


Sätt i




## Ta själv hand om smärre fel...

# 10


**Spolarmar**  
Rengör och ta bort igen-sättningar/smuts.

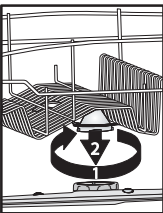


Skruva loss den övre armen och ta ut den...

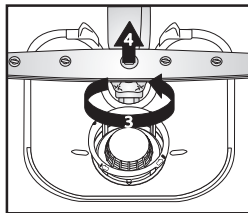


Skruva loss den undre armen och ta ut den...

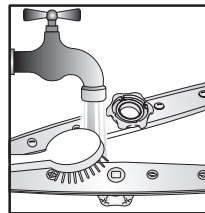

Rengör spolarmarnas munstycken under rinnande vatten (använd vid behov en tandpetare)...

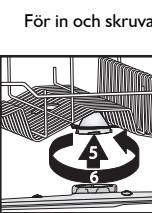

För in och skruva fast de övre och undre armarna.

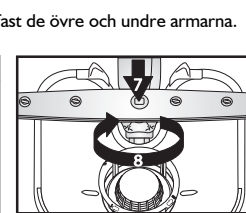



Om ett fel uppstår bör du på egen hand göra följande kontroller för att se om du kan rätta till problemet innan du kontaktar vår serviceorganisation. Anvisningarna nedan avhjälper flertalet problem och återställer snabbt maskinens funktion.

Maskinen...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...fungerar inte/startar inte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maskinen måste vara påslagen.</li> <li>- Diskmaskinens lucka stängs inte.</li> <li>- Funktionen "Fördröjd start" är PÅ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera säkringen i ditt hem om det inte kommer fram ström till maskinen.</li> <li>- Kontrollera att diskmaskinluckan är ordentligt stängd.</li> <li>- Kontrollera om funktionen "Fördröjd start" har valts (om denna funktion finns på maskinen). I så fall startar inte maskinen förrän den inställda tiden har passerat. ÅTERSTÄLL maskinen vid behov genom att trycka på RADERA eller starta programmet direkt genom att trycka på START.</li> </ul>
...visar "F6 E2"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vattenkranen är stängd.</li> <li>- Inloppsslangen är vikt eller klämd eller inloppsfiltren är igensatta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vattenkranen måste vara öppen.</li> <li>- Inloppsslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara igensatt.</li> </ul>
...visar "F6 E7" eller "F6 E1"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vattentrycket är för lågt.</li> <li>- Inloppsslangen är vikt eller klämd eller inloppsfiltren är igensatta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vattenkranen måste vara helt öppen när vatten fylls på i maskinen (minsta vattenflöde: 0,5 liter/ minut).</li> <li>- Inloppsslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara smutsigt.</li> </ul>
...visar "F6 E3"/diskprogrammet slutade för tidigt (disken är smutsig och våt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtren är smutsiga eller igensatta.</li> <li>- För lite vatten i diskmaskinens vattensystem.</li> <li>- Avloppsslangen är inte korrekt placerad.</li> <li>- Mycket skum inuti maskinen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtren får inte vara smutsiga eller igentäppta.</li> <li>- Skålar, koppar och dylikt måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt.</li> <li>- Avloppsslangen måste vara placerad och monterad på korrekt sätt (på inbyggda maskiner med upphöjd inbyggnadsstruktur ska det fria utrymmet från maskinens underkant vara minst 200–400 mm) – se monteringsanvisningarna.</li> <li>- Kör om programmet utan diskmedel eller vänta tills skummet försvinner.</li> </ul>
...visar "F8 E1"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtren är smutsiga.</li> <li>- Avloppsslangen är vikt.</li> <li>- Vattenlåsets slangkoppling är stängd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengör filtren.</li> <li>- Avloppsslangen får inte vara vikt.</li> <li>- Skivan i vattenlåsets slangkoppling måste tas bort.</li> </ul>
<p>När felet har åtgärdats enligt ovan måste felmeddelandet återställas. I de flesta fall avhjälps problemet på detta sätt.</p> <p>Återställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Tryck på knappen RADERA/AV.</li> <li>➔ Stäng luckan.</li> <li>➔ Vatten töms automatiskt i upp till 1 minut.</li> <li>➔ Diskmaskinen är redo att startas igen.</li> </ul>		
Diskgodset och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...är inte riktigt rena/det finns matrester på diskgodset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- För lite plats mellan olika artiklar (skålar och dylikt har felaktig placering i korgen).</li> <li>- Diskmedelsdoseringen är otillräcklig. Diskmedlet är för gammalt eller felaktigt förvarat.</li> <li>- Temperaturen inte tillräckligt hög för hårt smutsad disk.</li> <li>- Du har kört programmet "Halv disk mängd/Multizone", men har ställt in disk både i över- och underkorgen.</li> <li>- Programmet Eko 50 °C används ofta.</li> <li>- Spolarmarna är tilltäppta, filtren är smutsiga eller inte monterade på korrekt sätt.</li> <li>- Spolarmarna blockeras av diskgodset eller bestick.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Placera diskgodset så att inga artiklar vidrör varandra. Skålar, koppar och dylikt måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt.</li> <li>- Använd eventuellt mer diskmedel, men följ alltid tillverkarens anvisningar. Förvara alltid diskmedel på en torr plats och lagra inte medlen för länge.</li> <li>- För hårt smutsad disk krävs ett program med högre temperatur (se sidan 1, "Programöversikt").</li> <li>- När funktionen "Halv disk mängd/Multizone" (finns på vissa modeller) har valts ska <b>endast</b> överkorgen eller <b>endast</b> underkorgen lastas. Detta ökar diskeffekten och ger optimala diskresultat.</li> <li>- Om programmet Eko 50 °C (finns på vissa modeller) används ofta bör det intensiva programmet 65°C köras då och då.</li> <li>- Spolarmarna får inte vara tilltäppta, filtren får inte vara smutsiga och de måste vara monterade på korrekt sätt (se sidan 5, "Rengöring och skötsel").</li> <li>- Spolarmarna måste kunna snurra obehindrat och deras rörelse får inte blockeras av diskgodset.</li> </ul>



Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...saltindikatorn lyser	- Använd tabletter för mjukt vatten.	- Ställ in funktionen "Tabletter". Om denna tillvalsfunktion inte finns på maskinen är det normalt att saltindikatorn lyser.
...har beläggningar: rester av avhärdnings salt	- Vattnet är för hårt. - Saltbehållarens lock är öppet. - Mängden sköljmedel är otillräcklig.	- På platser med mycket hårt vatten måste doseringen av avhärdnings salt ökas (se sidan 2, "Inställning av vattnets hårdhet"). - Stäng saltbehållarens lock ordentligt. - Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, försök med att fylla på mer sköljmedel.
...är inte torrt	- Plastbehållare torkar dåligt. - Den rena disken har fått stå för länge i maskinen efter diskprogrammet (t.ex. när funktionen "Fördrojd start" har använts). - Skålar och dylikt har felaktig placering i korgen. - Felaktig sköljmedelsdosering. - Snabbprogrammet har valts.	- Syntetmaterial torkar dåligt. Torka för hand om diskgodset är vått efter disken. - Det är normalt att det finns vattendroppar på disken och på insidan av diskmaskinen. Låt luckan stå öppen i 5 minuter innan du tar ut disken. - Ställ porslin och glas så att det får korrekt lutning och så att öppningarna inte fylls med vatten. - Öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 3, "Fylla på sköljmedel"). - Snabbprogrammet 40°C/45°C är avsett för snabb diskning av lätt smutsad disk. Om detta program används för medelhårt/mycket hårt smutsad disk kan det hända att disken inte torkar som den ska. Om så är fallet, välj ett standardprogram. För bästa resultat, öppna luckan efter programmet och vänta i 15 minuter innan du tar ut disken.
...har missfärgade plastdetaljer	- Tomatsås/morotsjuice.	- Exempelvis tomatås kan göra att plastkomponenter blir missfärgade. Vi rekommenderar användning av pulverdiskmedel, eftersom det kan användas i högre doser för att förhindra missfärgning. Välj dessutom program med högre temperatur.
...ogenomskinliga glas osv.	- Diskgodset (porslinet) är inte lämpat för maskindisk.	- Diska endast diskgods som tål maskindisk.
...beläggningar på glaset	- Ett program som är olämpligt för glas har körts.	- Diskgodset ska placeras så att de olika artiklarna inte vidrör varandra. Ställ inte glas tillsammans med annat gods i korgarna. Använd ett program som är lämpat för glas.
...glaset är inte glänsande	- Glaset är inte lämpat för maskindisk (porslin).	- Vissa typer av glas kan inte diskas i diskmaskinen.
...permanenta beläggningar på glas	- Regnbågeffekt.	- Detta fenomen är permanent. Vi rekommenderar: - Ändra inställningen på sköljmedelsdoseringen. - Var noga med att följa anvisningarna om diskmedelsdosering. - Se producentens rekommendationer om du använder kombidiskmedeltabletter.
...tekopparna får mörk färg och smuts sitter kvar efter disken	- Okänd orsak.	- Detta fenomen är oundvikligt. Tein förändrar färger permanent.
...rostfläckar	- Fördiskprogrammet har inte körts.	- Matrester innehållande salt eller syra kan orsaka rostfläckar även på bestick i rostfritt stål. Kör därför alltid fördiskprogrammet om diskprogrammet ska köras vid ett senare tillfälle.
...andra fläckar	- Sköljmedelsdoseringen är för låg.	- Om det är fläckar på diskgodset, öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 3, "Fylla på sköljmedel"). - Om kombidiskmedel används, fyll eventuellt på mer sköljmedel.
...ränder	- Sköljmedelsdoseringen för hög.	- Om glaset blir randiga bör sköljmedelsdoseringen minskas (se sidan 3, "Fylla på sköljmedel"). - Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används ska inget sköljmedel fyllas på.
...skum	- Felaktig dosering av diskmedel/sköljmedel.	- Fyll inte på mer diskmedel eller sköljmedel än nödvändigt. Det kan leda till skumbildning.

Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller stänger du av apparatens strömtillförsel och stänger vattenkranen. Kontakta sedan vår serviceorganisation (se garantin). Se till att ha följande information till hands innan du kontaktar serviceorganisationen:

- vilken typ av problem det rör sig om
- typ av maskin och maskinmodell
- servicenumret (numret på typskylten) innanför luckan till höger:



## Försiktighetsåtgärder och allmänna råd

### 1. Förpackning

Förpackningsmaterialet består av material som kan återvinnas till 100 % och är märkt med symbolen .

### 2. Uppackning och kontroll av innehållet

Ta av förpackningen och kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under transporten och att luckan stängs ordentligt. Om det är något du undrar över, vänd dig till en behörig fackman eller till återförsäljaren.

### 3. Innan diskmaskinen används första gången

- Maskinen är avsedd att användas i rumstemperaturer mellan 5 °C och 45 °C.
- Tillverkaren har testat att diskmaskinen fungerar på korrekt sätt. Detta test kan efterlämna fläckar som försvinner under den första disken.

### 4. Energi- och vattenbesparing

- Skölj inte diskgodset under rinnande vatten.
- Vänta tills diskmaskinen är helt fylld innan du kör ett program eller välj programmet "Halv disk mängd/ Multizone" (om programmet i fråga finns på din maskin).
- Om du har tillgång till ekologiska energikällor, såsom solpaneler, värmepumpar eller centralvärme, ansluter du diskmaskinen till varmvattenskranen under förutsättning att vattentemperaturen inte överstiger 60 °C. Försäkra dig om att inloppslangen är av rätt typ (märkt "70 °C Max" eller "90 °C Max").

### 5. För barnens säkerhet

- Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Låt inte barn leka med diskmaskinen.
- Förvara diskmedel, sköljmedel och diskmaskinsalt utom räckhåll för barn.

### 6. Allmänna rekommendationer

- Denna maskin är inte avsedd att användas av barn eller personer med funktionsnedsättningar, såvida de inte får betryggande tillsyn av en person som ansvarar för att maskinen används på säkert sätt
- Maskinen får inte användas utomhus.
- Förvara inte antändbart material i närheten av diskmaskinen.
- Vattnet i diskmaskinen är inte drickbart.
- Använd inte lösningsmedel i diskutrymmet. **Explosionsrisk föreligger.**
- Se upp när luckan är öppen. **Det finns risk att snava.**
- När luckan är öppen klarar den endast den belastning som den utdragna korgen inklusive diskgodset utövar på den. Använd inte den öppna luckan som avställningsyta. Sätt och ställ dig aldrig på luckan.

- Föremål med vass egg och dylikt ska placeras i bestickkorgen med spetsen och skärytan vänd nedåt. Långa köksredskap ska läggas i överkorgen, med spetsen vänd inåt mot maskinens baksida.
- Stäng av maskinen, dra ut stickproppen ur eluttaget och stäng vattenkranen innan någon typ av rengöring eller underhåll utförs – även då fel uppstått.
- Reparationer och tekniska ändringar får endast utföras av kvalificerad fackman.

### 7. Köldresistens


Om maskinen är placerad på en plats som kan komma att utsättas för kyla, måste den tömmas helt på vatten. Stäng vattenkranen, skruva loss inlopps- och avloppslangen och låt allt vatten rinna ut. Kontrollera att det finns minst 1 kg upplöst avhärningssalt i saltbehållaren så att maskinen har skydd ned till -20°C. När programmet startar igen kan ett felmeddelande visas (se sidan 6).

**"F6 E2"** - Maskinen måste stå minst ett dygn (24 timmar) i en temperatur på minst 5 °C.

Efter att problemen har åtgärdats måste maskinen återställas (se "Vad ska göras om...").

### 8. Avfallshantering

- Maskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ de lokala bestämmelserna om avfallshantering när maskinen ska skrotas. Kapa elsladden innan maskinen skrotas. För att inte möjliggöra situationer som kan utgöra fara för barn (t.ex. kvävningsrisk) ska lucklåset förstöras så att det inte går att låsa luckan.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna produkt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa. Att skrota en maskin av denna typ på fel sätt, t.ex. att slänga den bland vanliga sopor, kan orsaka miljö- och

hälsorisker. Symbolen  på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten visar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassera maskinen enligt de lokala bestämmelserna om avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringsstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

### Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv

Denna maskin designas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med säkerhetskraven i följande EG-direktiv:

 2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG och 2002/95/EG (Direktiv RoHS).

**Lastkapacitet:** 13 kuvert

Garantin gäller inte om fel orsakas av felaktig användning av maskinen.

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar.