



GEDETAILLEERDE EN UITGEBREIDE GEBRUIKSAANWIJZINGEN kunt u downloaden op de website www.whirlpool.eu

UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK

Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd.

Dit is het waarschuwingsymbool waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven.



Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende termen:



GEVAAR

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden.



WAARSCHUWING

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden.

Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden.

Houd u strikt aan de volgende instructies:

- Gebruik beschermende handschoenen voor het uitpakken en installeren.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
- Het vervangen van het netsnoer moet door een erkend elektricien gebeuren. Neem contact op met een erkend Servicecentrum.

- De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
- Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.
- Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften is er een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm.
- Gebruik geen meervoudige contactdozen als de oven is voorzien van een stekker.
- Gebruik geen verlengkabels.
- Trek niet aan het netsnoer.
- Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
- Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op blote voeten.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is verboden (bijv. kamers verwarmen of gebruik buitenshuis).
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de bedieningsknoppen.
- Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden als inbouwapparaat. Gebruik het niet als vrijstaand apparaat.
- Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het gebruik. Voorkom aanraking van hete onderdelen.
- Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand gehouden te worden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Raak de verwarmingselementen of de binnenkant van het apparaat niet aan tijdens en na het gebruik gevaar voor brandwonden.
Vermijd contact met doeken of andere brandbaar materiaal tot alle onderdelen van het apparaat helemaal zijn afgekoeld.

- Open de deur van het apparaat na afloop van de bereiding voorzichtig, en laat de warme lucht of de damp geleidelijk ontsnappen voordat u het gerecht uit het apparaat haalt. Blokkeer de ventilatieopeningen nooit.
- Gebruik ovenhandschoenen om schalen en accessoires uit de oven te halen, en let erop dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.
- Plaats geen brandbaar materiaal in het apparaat of in de buurt ervan: er kan brand ontstaan vliegen als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
- Gebruik de magnetron niet voor het verwarmen van gerechten in luchtdicht verpakte houders. De druk verhoogt, wat schade kan veroorzaken bij het openen of kan ontploffen.
- Gebruik de magnetron niet om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Dit kan brand veroorzaken.
- Laat het apparaat niet onbewaakt achter, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij de bereiding worden gebruikt. Papier kan verkolen of branden en sommige soorten plastic kunnen smelten wanneer ze worden gebruikt om voedsel op te warmen.
- Gebruik alleen schalen die geschikt zijn voor gebruik in magnetrons.
- De vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat de vloeistof begint te borrelen. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.
- Gebruik de magnetron niet om te frituren, daar u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.
- Wanneer u babyvoeding in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zorg ervoor dat de dop en het speen verwijderd zijn voor u dit opwarmt.
- Als er bij de bereiding alcoholische dranken (bijv. rum, cognac, wijn) worden gebruikt, bedenk dan dat alcohol op hoge temperatuur verdampt. De alcohol damp kan vlam vatten wanneer deze in contact komt met het elektrische verwarmingselement.
- Gebruik de magnetron niet om hele eieren te verwarmen (met of zonder schaal) want deze kunnen ontploffen, zelfs nadat het verwarmen in de magnetron is afgelopen.

- Als materiaal binnen of buiten het apparaat in brand vliegt of als er rookontwikkeling is, laat de deur van het apparaat dan dicht en schakel het apparaat uit. Verwijder de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom uit via de zekering of de elektriciteitskast.
- Laat het voedsel niet overkoken. Dit kan brand veroorzaken.
- Normaal gesproken is schoonmaken de enige vorm van onderhoud die nodig is. Als het apparaat niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.
- Gebruik geen stoomreinigers.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers voor het reinigen van de deurruit van het apparaat, aangezien het glas daardoor bekrast kan raken, waardoor het kan breken.
- Gebruik geen bijtende chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit type apparaat is specifiek ontworpen om voedsel op te warmen of te bereiden. De oven is niet ontworpen voor industrieel gebruik of gebruik in laboratoria.
- Verwijder geen beschermkappen. Controleer de deurafdichtingen en het gebied er omheen regelmatig op beschadigingen. Als deze gebieden beschadigd zijn, mag het apparaat niet worden gebruikt tot het gerepareerd is door een opgeleid servicetechnicus.
- Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden uitgevoerd. Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

DEZE OVEN is bedoeld om in aanraking te komen met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met de Europese Richtlijn (CE) nr. 1935/2004 en is ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met de

veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die 73/23/EEG en daaropvolgende amendementen vervangt), de beschermingsvoorschriften van de "EMC"-richtlijn 2004/108/EG.

MILIEUTIPS

VERWERKING VAN DE VERPAKKING

Het verpakkingsmateriaal kan volledig gerecycled worden en is voorzien van het recyclingsymbool (♻️).

De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.

ENERGIEBESPARING

- Verwarm de magnetron alleen voor als dit speciaal wordt vermeld in de bereidings tabel of in het recept.
- Gebruik donker gelakte of geëmailleerde bakvormen, omdat deze de warmte beter opnemen.
- Schakel het apparaat 10/15 minuten voor het einde van de geprogrammeerde bereidingstijd uit. Gerechten die lang in het apparaat moeten staan blijven dan nog doorgaren.

AFVALVERWERKING VAN HET PRODUCT

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval.
- Het symbool  op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

INSTALLATIE

CONTROLEER NA HET UITPAKKEN VAN HET APPARAAT of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen en of de deur goed sluit.

NEEM IN GEVAL VAN PROBLEMEN contact op met uw leverancier of de Whirlpool Consumenten Service.

OM EVENTUELE SCHADE TE VOORKOMEN wordt geadviseerd om het apparaat pas voor de installatie van de piepschuim bodem te halen.

HET APPARAAT MONTEREN

HOUD U AAN DE MEEGELEVERDE AFZONDERLIJKE MONTAGE-INSTRUCTIES bij het installeren van het apparaat.

VOOR DE AANSLUITING

CONTROLEER OF DE SPANNING op het typeplaatje overeenstemt met de spanning in uw woning.

VERWIJDER GEEN beschermingsplaatjes voor aanzuigopeningen die zich aan de zijkant in het ovengedeelte bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.

CONTROLEER OF HET MAGNETRONOVENGEDeelTE leeg is vóór de montage.

CONTROLEER OF HET APPARAAT NIET IS BESCHADIGD. Controleer of de magnetronovendeur goed sluit en of de afdichtstrip tussen de deur en de oven niet beschadigd is. Maak de magnetron leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

NA DE AANSLUITING

U **KUNT HET APPARAAT** alleen inschakelen als de deur goed gesloten is.

DE AARDING VAN HET APPARAAT IS WETTELIJK VERPLICHT. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor letsel bij personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van deze eis.

GEbruIK HET APPARAAT NIET als het netsnoer beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of andere ongevallen.

ALS HET NETSNOER TEKORT is, laat dan door een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur een stopcontact dicht bij het apparaat aanleggen.

HET NETSNOER van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.

OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE INSTALLATIE voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is er een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm tussen de contacten nodig.

DE FABRIKANTEN zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.

GEBRUIKSADVIEZEN EN -SUGGESTIES

FOLIE EN ZAKJES

VERWIJDER SLUITSTRIPS MET METAALDRAAD van papieren of plastic zakken voordat u de zak in de magnetronoven plaatst.

FOLIE MOET INGESNEDEN of ingeprikt worden met een vork om de druk af te laten en zo het openbarsten te voorkomen, omdat zich tijdens het verhitten stoom vormt.

VOEDSEL BEREIDEN

MICROGOLVEN dringen maar weinig door in het voedsel. Als u een aantal stukken samen wil bereiden, leg dan de stukken in een cirkel zodat er meer stukken aan de buitenkant liggen.

KLEINE STUKKEN worden sneller dan grote stukken bereid.

SNIJD HET VOEDSEL in stukken die even groot zijn zodat ze gelijkmatig gaar worden.

VOCHT VERDAMPT tijdens de bereiding in de magnetron.

EEN MAGNETRONBESTENDIG DEKSEL op de schaal vermindert vochtverlies.

HET MEESTE VOEDSEL BLIJFT VERDER koken nadat de bereiding in de magnetron al beëindigd is. Laat daarom het voedsel nagaren tot het helemaal klaar is.

OMROEREN IS GEWOONLIJK NODIG bij bereidingen in de magnetron. Verplaats tijdens het omroeren de bereide porties op de randen naar het midden en de porties in het midden die nog niet gaar zijn naar de randen.

LEG DUNNE PLAKJES VLEES boven op elkaar of laat ze overlappen. Dikkere plakken, bijvoorbeeld gehaktbrood en worst, moeten dicht bij elkaar worden gelegd.

VLOEISTOFFEN

VLOEISTOFFEN KUNNEN OVERVERHITTEN tot boven het kookpunt zonder zichtbaar te borrelen. Daardoor kunnen hete vloeistoffen plots overkoken.

DOE HET VOLGENDE OM DAT TE VOORKOMEN:

- 1 Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
- 2 Roer de vloeistof om alvorens de houder in de magnetronoven te zetten en laat het lepelje erin staan.
- 3 Roer opnieuw na het opwarmen en haal de houder voorzichtig uit de magnetronoven.

BABYVOEDING

NA HET OPWARMEN VAN BABYVOEDING of vloeistof in een zuigfles of in een potje babyvoeding moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert.

ZO ZORGT U ERVOOR dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld zodat er geen kans is op brandwonden.

LET EROP dat u het deksel en de speen vóór het opwarmen verwijdert.

DIEPVRIESPRODUCTEN

VOER VOOR DE BESTE RESULTATEN het ontdooien uit op het glazen draaiplateau. Gebruik zo nodig een lichtplastic schaal die geschikt is voor magnetrons.

GEKOOKT VOEDSEL, stoofschotels en vleessauzen ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien omroert.

MAAK STUKKEN LOS VAN ELKAAR wanneer ze beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.



DE HANDLEIDING MET SNELLE GEBRUIKSIJNSTRUCTIES is voor een aantal verschillende modellen ontwikkeld. Het aantal knoppen en functies kan derhalve afwijken van het model dat u heeft aangeschaft.

HET WERKINGSPRINCIPE is:


- ~: Kies functie
- ~: Pas instelling aan
- ~: Druk op de starttoets

LET OP!

VORMGEVING

HET BEDIENINGSPANEEL KAN ER IN WERKELIJKHEID anders uitzien dan de panelen in deze handleiding. Dit is afhankelijk van het model dat u heeft aangeschaft.

Voorbeeldpanelen

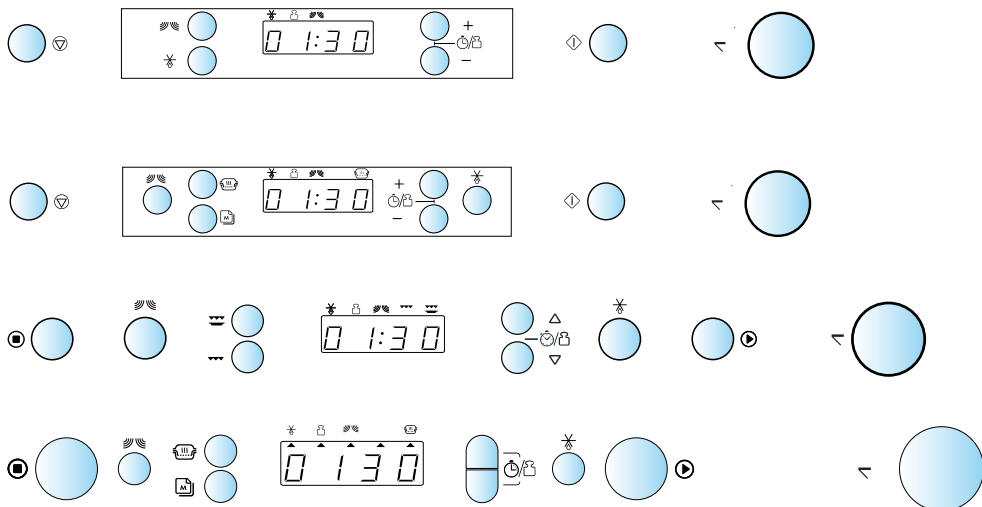



HET DISPLAY IS LEEG WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERST WORDT AANGESLOTEN en na een stroomstoring. Als de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de bereidingstijd wordt ingesteld.

LAAT DE DEUR OPEN terwijl u de klok instelt. Dit geeft u 5 minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders heeft u voor elk onderdeel van de instelling 30 seconden de tijd.

KLOK INSTELLEN

- 1 Druk op de stop-toets (3 seconden) totdat het linkercijfer (uur) knippert.**
- 2 Stel met de +/- toetsen de uren in.**
- 3 Druk nogmaals op de startknop. (De twee rechtercijfers (minuten) knipperen).**
- 4 Stel met de +/- toetsen de minuten in.**
- 5 Druk nogmaals op de startknop.**



ALS U DE KLOK VAN HET DISPLAY WENST TE VERWIJDEREN als deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u opnieuw 3 seconden op de kloktoets en vervolgens op de stop-toets.

VOOR HET OPNIEUW INSTELLEN VAN DE KLOK volgt u de bovengenoemde procedure.

DE KLOK IS INGESTELD en werkt.

DEUR OPENEN

ALS U OP DE KNOP DRUKT, GAAT DE DEUR OPEN.

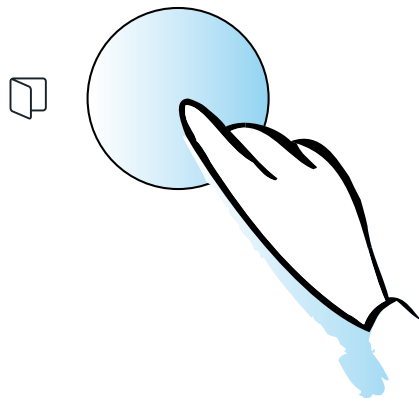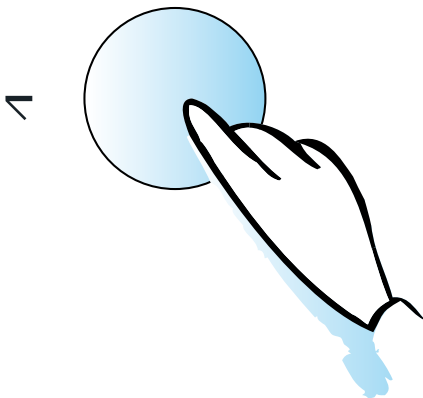




1. KIES FUNCTIE

DIGITAAL DISPLAY

Op het display zijn een 24-uursklok en indicatiesymbolen aanwezig.

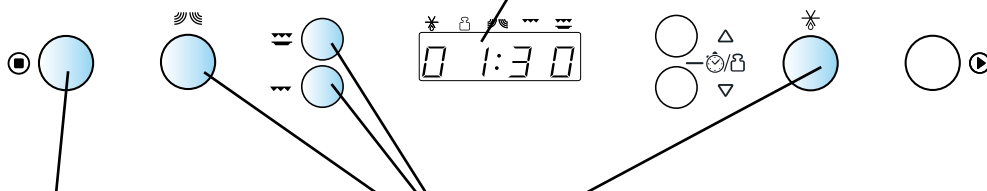

STOPTOETS

Druk deze toets kort in om een ovenfunctie uit te schakelen of opnieuw in te stellen.

OPMERKING:

HET AANTAL FUNCTIETOETSEN kan derhalve afwijken van het model dat u heeft aangeschaft.

MET DE FUNCTIETOETSEN kunt u verschillende functies selecteren.

| FUNCTIE | BESCHRIJVING |
|------------------|---|
| STAND-BY | 24-UURSKLOK, LEEG DISPLAY EN KOOKWEKKER |
| MAGNETRON | ALLEEN BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON |
| CRISPTOETS | KROKANT MAKEN VAN DEEGGERECHTEN ZOALS PIZZA'S EN PASTEIEN |
| GRILLEN | ALLEEN BRUINEN MET DE GRILL |
| GRILL + MAGN | COMBIFUNCTIE |
| STOOM | STOMEN |
| STRAAL ONTDOOIEN | SNEL ONTDOOIEN |
| GEHEUGEN | EEN VOORKEURINSTELLING OPROEPEN |



SNEL AAN DE SLAG



NL

2. PAS INSTELLING AAN

3. BEGIN



JET START-TOETS

Gebruik deze toets om de bereiding te starten of om de Jet Start-functie te activeren.

MET DE +/- KNOPPEN kunt u de verschillende instellingen aanpassen.

| FUNCTIE | INDRUKKEN OM IN TE STELLEN |
|-------------------------|--|
| STAND-BY | KOOKWEKKER |
| MAGNETRON | MAGNETRONVERMOGEN EN BEREIDINGSTIJD |
| CRISPTOETS | BEREIDINGSTIJD |
| GRILLEN | BEREIDINGSTIJD |
| GRILL + MAGN | MAGNETRONVERMOGEN EN BEREIDINGSTIJD |
| STOOM | VOEDSELcategorie EN GEWICHT |
| STRAAL ONTDOOIEN | VOEDSELcategorie EN GEWICHT |
| GEHEUGEN | EEN INSTELLING AANPASSEN EN OPSLAAN |