


## A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

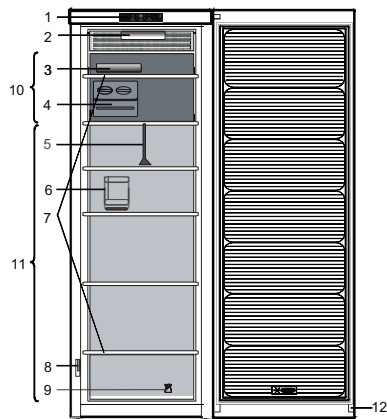

1. Vezérlőpanel \*
2. Világítás (LED-rendszer) \*
3. Jégakkuk\*
4. Jégkockakészítő\* vagy jégkockatartó\*
5. Rekeszelváltó\*
6. Palackállvány\*
7. Üvegpolek
8. Adattábla a kereskedelmi névvel \*
9. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet \*
10. Friss élelmiszer lefagyasztására vagy fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér
11. Fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló tér
12. Ajtótomítás

\* Csak egyes modelleknél áll rendelkezésre

## A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, automatikusan működni kezd. A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezné. Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn.

A mélyhűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani kezdenek.

## AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA

- lásd a készülékhez kapott Használati útmutatót (2. verzió)  
Azt javasoljuk, hogy az ajtónyitás irányának megfordítását két személy végezze.  
Az ajtó nyitásának iránya nem fordítható meg:  
- a beépített fogantyút tartalmazó modellek esetében  
- az ajtón üvegpannellel ellátott modellek esetében.

**A készülék jellemzői, a műszaki adatok és a képek típustól függően eltérőek lehetnek.**

## VEZÉRELT FAGYASZTÁS ikon

**6<sup>th</sup> SENSE VEZÉRELT FAGYASZTÁS jelzőfénye**  
A 6<sup>th</sup> Sense Vezérelt fagyasztás egy fejlett technológia, amely csökkenti a fagyási sérüléseket, ezáltal az élelmiszerek megőrzik eredeti minőségüket és színüket.

## ECO ÉJSZAKAI FUNKCIÓ (ÉJSZAKAI DÍJSZABÁS) / VEZÉRELT FAGYASZTÁS gomb

**Eco éjszakai funkció**  
A funkció aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg az Eco éjszakai gombot. Az Eco éjszakai mód lehetővé teszi, hogy a készülék energiafogyasztása a csökkentett díjtételű órákra (általában éjszakára) koncentrálódjon (lásd a Használati útmutatót).

**Vezérelt fagyasztás**  
A Vezérelt fagyasztás egy fejlett technológia, amellyel a teljes fagyasztótérben minimálisra csökkenthető a hőmérséklet ingadozása.

A Vezérelt fagyasztás funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához nyomja meg és tartsa három másodpercig lenyomva a Vezérelt fagyasztás gombot. Ha a funkció aktív, és a felhasználó a működési tartományon kívüli hőmérsékletet állít be a fagyasztóhoz, a funkció automatikusan kikapcsol. Ha a Gyorsfagyasztás funkció aktív, a Vezérelt fagyasztás funkció mindaddig nem kapcsolható be, amíg a Gyorsfagyasztás funkciót ki nem kapcsolja (lásd a használati útmutatót).


## BEKAPCSOLÁS/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT gombja

Ha a készüléket készenléti üzemmódra szeretné állítani, tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot. A bekapcsolt/készenléti állapot jelzőfénye kivételével az összes ikon jelzőfénye kialszik. A készülék újraaktiválásához nyomja meg ismét (röviden) a gombot.

## GYORSFAGYASZTÁS gomb

A gyorsfagyasztás funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg a Gyorsfagyasztás gombot (lásd a Használati útmutatót). A gyorsfagyasztási funkció körülbelül 50 óra eltelte után automatikusan kikapcsol.

## HŐMÉRSÉKLET KIJELZŐ

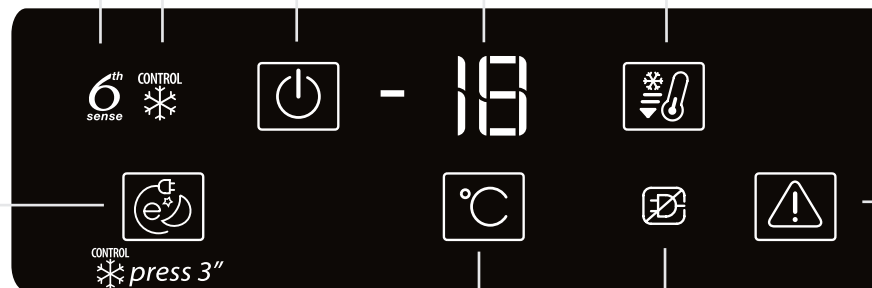

## HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ gomb

A készüléket a gyárban rendszerint -18 °C-os ajánlott hőmérsékletre állítják be. A belső hőmérséklet az alábbiak szerint változtatható a -16 °C és -24 °C közötti tartományban:

- Nyomja meg a beállított érték (°C) módosításához. A belső hőmérséklet a gomb minden megnyomására -1 °C-kal változik: a hőmérséklet -16 °C és -24 °C között ciklikusan változik.

## ÁRAMSZÜNNETEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS

Tartós áramkimaradás jelzőfénye. (lásd a Használati útmutatót)

## FIGYELMEZTETÉS-KIKAPCSOLÓ gomb

Figyelmeztetés esetén nyomja meg ezt a gombot (lásd az alábbiakban a figyelmeztetések táblázatát).

## FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA

FIGYELMEZTETÉS TÍPUSA	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A hangjelzés aktiválódik, és a figyelmeztető jelzés  villog.	Az ajtó 2 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg a figyelmeztetőkikapcsoló gombot a hangjelzés elnémításához.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés	A Hőmérséklet kijelző (°C) villog, a figyelmeztetések jelzőfénye  világít.	A belső hőmérséklet nem megfelelő.	Nyomja meg a figyelmeztetés kikapcsolása gombot ; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés  világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
Tartós áramszünetre történő figyelmeztetés	Az Áramkimaradás ikon  világít, a figyelmeztetések jelzőfénye  villog, a Hőmérséklet kijelző (°C) szintén villog, és az áramszünet során elért maximális hőmérsékletet mutatja.	Tartós áramszünet esetén a belső hőmérséklet akár 0 °C fölé is emelkedhet.	Nyomja meg a figyelmeztetés kikapcsolása gombot ; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés  világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
Hibás működés	Az „F” betű villog a kijelzőn (°C).	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.