


Før man anvender apparatet, skal man omhyggeligt læse den medfølgende vejledning.

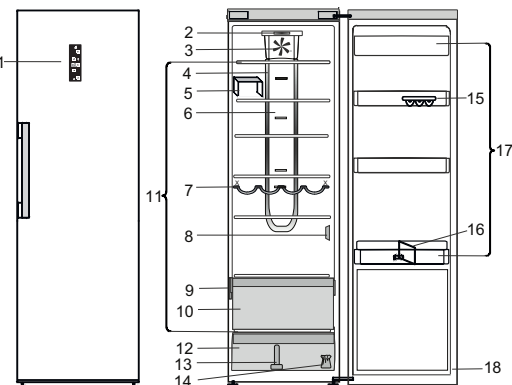

1. Betjeningspanel
2. Kontrollamper\*
3. Ventilator
4. Valgfri belysning i Multiflow\*
5. Hyldeopdeler\*
6. Multiflowsystem med kold luft\*
7. Flaskehylde\*
8. Sensordæksel
9. Typeplade med varenavn
10. Afkølingsrum (bedst til kød og fisk)\*
11. Hylde
12. Frugt-/grønsagsskuffe
13. Rumopdeler i grøntsagsskuffe\*
14. Dørvendingsæt\*
15. Æggebakke\*
16. Flaskeseparator\*
17. Dørhylde
18. Lågens pakning

\* Findes på valgte modeller

#### TÆNDING AF APPARATET

Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter apparatet automatisk. Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der anbringes madvarer i det. Når apparatet sluttes til strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund.

De fabriksindstillede værdier for køleafdelingen tænder.

#### ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING

- se den medfølgende brugervejledning (Version\_1)  
Det anbefales, at ændring af lågens åbningsretning udføres af to personer. Dørens åbningsretning kan ikke ændres for:  
- modeller med integreret håndtag  
- modeller med glaspanel på døren.

Specifikationer, tekniske data og billeder kan variere afhængigt af modellen.



#### SMART DISPLAY

Denne valgfri funktion kan bruges til at spare energi. Smart Display aktiveres/deaktiveres ved at trykke og holde på knapperne til Lynafkøling og Ferie samtidig i 3 sekunder, indtil der høres et lydsignal. Tryk på en knap for midlertidigt at genaktivere displayet. Husk, at denne funktion ikke afbryder forbindelsen til strømforsyningen, men kun reducerer det eksterne displays strømforbrug (se Brugervejledning).

**Bemærk:** Når "6th Sense Fresh Control" er deaktiveret og Smart Display er aktiveret: alle kontrollamper slukkes på displayet.

#### ON/STANDBY

Apparatet sættes i standby ved at trykke og holde på knappen i 3 sekunder. Alle ikoner slukkes undtagen kontrollampen On/Standby . Tryk én gang (kort) på denne knap for at genaktivere apparatet igen. (se Brugervejledning)

#### TEMPERATURDISPLAY

#### KNAPPEN Temperatur

Tryk på knappen til Temperatur for at ændre temperatur: 8° C og 2° C blinker cyklisk på displayet.


**Bemærk:** De viste temperaturindstillinger svarer til den gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.

#### VENTILATOR

Ventilatoren forbedrer temperaturfordelingen i apparatet, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne. Ventilatoren er som standard tændt.

**Ventilatoren slukkes ved** at trykke og holde på knapperne til Lynafkøling og ON/STANDBY samtidig i tre sekunder, indtil der høres et lydsignal og ikonet for "6th Sense Fresh Control" slukkes, hvilket bekræfter, at ventilatoren er blevet slukket. Gentag ovenstående fremgangsmåde **for at tænde for ventilatoren**. Som bekræftelse lyder der et signal, og ikonet tændes.

**Bemærk:** Se "RÅD OM ENERGIBESPARELSE" i brugervejledningen for grunde til at slukke for ventilatoren.

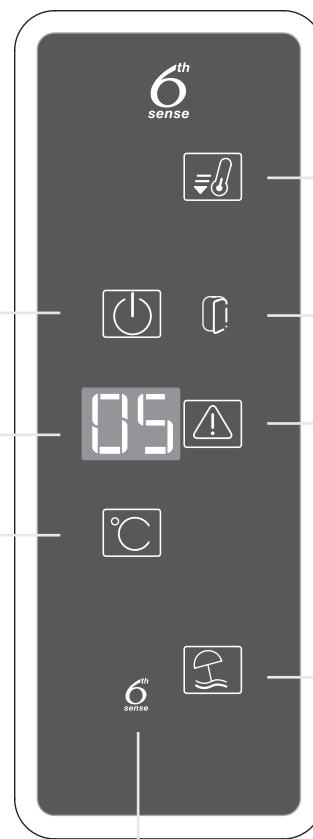

#### 6TH SENSE FRESH CONTROL

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser for de opbevarede fødevarer. "6th Sense Fresh Control" deaktiveres ved at trykke og holde på knapperne til Lynafkøling og ON/STANDBY samtidig i 3 sekunder, indtil der høres et lydsignal og "6th Sense Fresh Control" ikonet slukkes, hvilket bekræfter, at funktionen er blevet deaktiveret. Gentag ovenstående fremgangsmåde for at genaktivere funktionen.

**Bemærk:** Deaktivering af funktionen slukker for ventilatoren i køleskabet.

#### KNAPPEN TIL LYNAFKØLING

Funktionen Lynafkøling anvendes til at øge kølingen i køleafdelingen. Det anbefales at bruge denne funktion, når der anbringes en meget stor mængde madvarer i køleafdelingen. Tryk på knappen til Lynafkøling for at aktivere eller inaktivere funktionen. Når funktionen er aktiveret, tænder indikatoren for Lynafkøling. Funktionen deaktiveres automatisk efter 6 timer, eller manuelt ved atter at trykke på knappen Lynafkøling .

#### Indikatoren ÅBEN LÅGE ALARM

(se alarm-tabellen herunder)

#### ALARM-indikator

(se Alarm-tabellen herunder)

#### KNAPPEN til Stop alarm

Tryk på denne knap for at deaktivere lydsignalet.

#### KNAPPEN til Ferie

Denne funktion kan aktiveres for at reducere apparatets energiforbrug i en længere periode.


Før funktionen aktiveres, skal letfordærlige varer fjernes fra køleafdelingen, og døren holdes lukket, så skabet opretholder en tilstrækkelig temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt (+12° C). **Funktionen aktiveres/deaktiveres** ved at trykke på knappen til Ferie i 3 sekunder.

Når funktionen er aktiveret, lyser det tilhørende symbol, og temperaturen i køleskabet vil blive sat til en højere indstilling (temperaturdisplayet viser den nye temperatur på +12° C). Ændring af temperaturindstillingen deaktiverer automatisk funktionen.

## ALARMTABEL

ALARMTYPE	Signal	Årsag	Løsningsforslag
Alarm for åben låge	Lydsignalet lyder Kontrollampen  blinker og alarmen til Åben låge  er stadig synlig, indtil lågen lukkes (selv når andre alarmer er blevet nulstillet)	Døren har været åben i mere end 2 minutter.	Luk lågen og tryk på knappen Stop alarm for at slukke for lydsignalet.
Funktionsfejl.	Bogstavet "F" blinker på displayet (°C).	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.

## Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

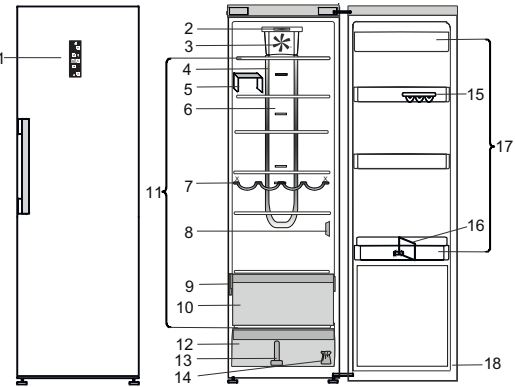

1. Käyttöpaneeli
2. Tärkeimmät LED-merkkivalot\*
3. Tuuletin
4. Multi-flow-mallien merkkivalot\*
5. Hyllyn jakaja\*
6. Multi-flow-mallien kylmä alue\*
7. Pulloteline\*
8. Anturin suojakansi
9. Arvokilpi, jossa laitteen kaupan nimi
10. Viileä osasto (paras säilytyspaikka lihalle ja kalalle)\*
11. Hyllyalue
12. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
13. Hedelmä- ja vihanneslaatikon jakaja\*
14. Oven kätisyyden vaihtotarvikkeet\*
15. Kananmuna-astia\*
16. Pulloerotin\*
17. Ovihyllyt
18. Oven tiivist

\* Tietyissä malleissa

### LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

Laite käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään verkkovirtaan. Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita laitteen sisälle. Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1 sekunnin ajan. Jääkaappiosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat näyttöön.

### OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

- katso lisätietoja laitteen mukana toimitettavista käyttöohjeista (Versio 1)  
Oven kätisyyden vaihtaminen onnistuu helpoiten kahden henkilön toimesta. Oven kätisyyttä ei voida vaihtaa, jos:  
- mallissa on integroitu kahva  
- mallin ovessa on lasipaneeli.

### Varustelu, tekniset tiedot ja kuvat saattavat vaihdella mallikohtaisesti.



### SMART-NÄYTTÖ

Tällä lisätoiminnolla voidaan säästää energiaa. Smart-näyttö otetaan käyttöön / poistetaan käytöstä painamalla pikajäähdytys- ja lomapainikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki. Näytön voi kytkeä hetkellisestä takaisin käyttöön painamalla mitä tahansa painiketta. Muista, että tämä toiminto ei kytke laitetta irti verkkovirrasta. Se pienentää ainoastaan näyttöstä aiheutuvaa virrankulutusta (katso Käyttöohjeet).

**Huomaa:** Kun 6th Sense Fresh Control -toiminto on poistettu käytöstä ja Smart-näyttö otetaan käyttöön: näytön kaikki LED-merkkivalot sammuvat.

### ON/STANDBY

Jos haluat asettaa laitteen valmiustilaan, paina -painiketta 3 sekunnin ajan. Kaikki kuvakkeet, paitsi On/Standby merkkivalo , sammuvat. Laitteen voi kytkeä käyttöön uudelleen painamalla tätä painiketta (lyhyesti). (katso Käyttöohjeet)

### LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ


#### LÄMPÖTILA-painike

Paina lämpötila -painiketta °C, kun haluat muuttaa lämpötilaa: arvo vaihtuu järjestyksessä 8–2 °C välillä.

**Huomaa:** Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.

### TUULETIN

Tuuletin parantaa lämmön jakautumista laitteen sisällä, jolloin elintarvikkeet säilyvät paremmin. Tuuletin on oletuksena päällä. **Jos haluat poistaa tuulettimen käytöstä**, paina pikajäähdytys- ja ON/STANDBY -painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki ja "6th Sense Fresh Control" -kuvake sammuu sen merkiksi, että tuuletin on kytketty pois päältä. **Voit kytkeä PUHALTIMEN** käyttöön toistamalla edellä kuvatun toimenpiteen. Laite antaa äänimerkin, ja kuvake syttyy. **Huomaa:** Käyttöohjeiden ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ-osiassa on syitä, miksi tuuletin saattaa kannattaa kytkeä pois päältä.

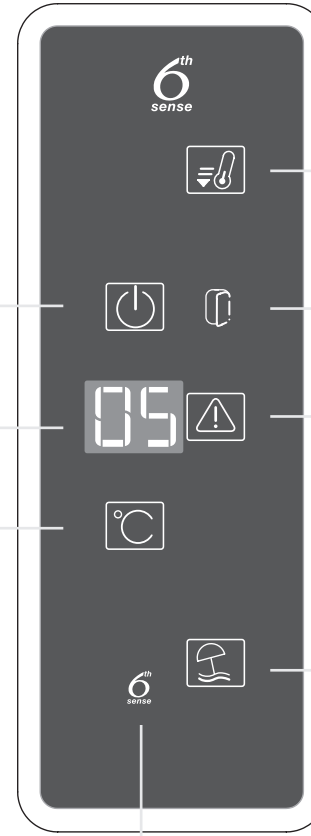

### 6TH SENSE FRESH CONTROL

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. Jos haluat poistaa "6th Sense Fresh Control" -toiminnon käytöstä, paina pikajäähdytys- ja ON/STANDBY -painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki ja "6th Sense Fresh Control" -kuvake sammuu sen merkiksi, että toiminto on poistettu käytöstä. Toiminnon voi ottaa käyttöön uudelleen toistamalla edellä kuvatun toimenpiteen.

**Huomaa:** Toiminnon pois kytkeminen sammuttaa jääkaapin tuulettimen.

### PIKAJÄÄHDYTYYS -painike

Pikajäähdytystoiminnolla voidaan parantaa jääkaappiosaston jäähdytystehoa. Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun jääkaappiosastoon asetetaan kerralla suuria määriä elintarvikkeita. Paina Pikajäähdytys-painiketta , kun haluat ottaa pikajäähdytystoiminnon käyttöön. Kun toiminto on käytössä, pikajäähdytyksen merkkivalo näkyy näytössä. Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 6 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla pikajäähdytyspainiketta uudelleen.

### OVI AUKI HÄLYTYS -merkkivalo

(katso lisätietoja alla olevasta hälytystaulukosta)

### HÄLYTYS -merkkivalo

(katso lisätietoja alla olevasta Hälytykset-taulukosta)

### PYSÄYTÄ HÄLYTYS -painike

Paina, kun haluat sammuttaa hälytysään.


### LOMA-painike

Tämän toiminnon avulla voidaan alentaa laitteen virrankulutusta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Varmista ennen toiminnon kytkemistä, että kaikki pilaantuvat ruoat on poistettu jääkaappiosastosta ja että ovi on suljettu huolellisesti, koska jääkaapin lämpötila säädetään epämiellyttävien hajujen muodostumisen estämiseksi vaaditulle tasolle (+12 °C). **Loma-tila** voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä painamalla Loma-painiketta 3 sekunnin ajan. Kun toiminto on käytössä, sen merkkivalo näkyy näytössä ja jääkaappiosaston lämpötila asetetaan normaalia korkeammaksi (näytössä näkyy lämpötilan uusi asetus, +12 °C). Lämpötila-asetuksen muuttaminen kytkee toiminnon automaattisesti pois käytöstä.

## HÄLYTYKSET-TAULUKKO

HÄLYTYKSEN TYYPI	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys	Äänimerkki käynnistyy. Hälytyksen merkkivalo  vilkkuu ja avoimesta ovesta ilmoittava merkkivalo  on näkyvissä siihen asti kunnes ovi suljetaan (vaikka muut hälytykset on nollattu)	Ovi on ollut avoinna yli 2 minuuttia.	Sulje ovi tai sammuta hälytysäänimerkki painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.
Toimintahäiriö.	F-kirjain vilkkuu näytössä (°C).	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteys huoltopalveluun.

## Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet.

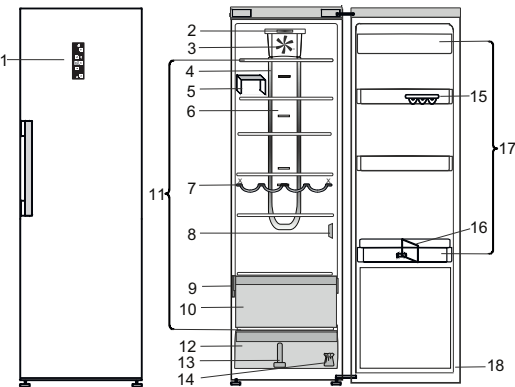

1. Kontrollpanel
2. Hoveddiodelys\*
3. Vifte
4. Tilleggslys i Multi-flow\*
5. Skillevegg\*
6. Multi-flow kaldluftområde\*
7. Flaskehylle\*
8. Sensordeksel
9. Typeplate med kommersielt navn
10. Kjøligere seksjon (best for kjøtt og fisk)\*
11. Områdehyller
12. Frukt- og grønnsaksskuff
13. Skillevegg grønnsaksskuff\*
14. Sett for reversering av dører\*
15. Egghylle\*
16. Flaskeskiller\*
17. Dørhyller
18. Dørtetningslist

\* Tilgjengelig på utvalgte modeller

### STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang. Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinstillinger) for kjøleskapets lys.

### SLIK HENGLER DU OM DØREN

- se de vedlagte brukerveiledningen (versjon\_1)  
Det anbefales at man er to når døren skal omhengles. Døren kan ikke hengles om for følgende:  
- modeller med integrert håndtak  
- modeller med glasspanel på døren.

**Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere fra modell til modell.**

### SMART DISPLAY

Denne tilleggsfunksjonen kan brukes til å spare energi. For å aktivere/deaktivere Smart Display, trykk og hold nede knappene for Rask nedkjøling og Ferie samtidig i 3 sekunder til du hører et signal. Trykk på hvilken som helst knapp for å aktivere visningen midlertidig. Husk at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømforsyningen, men bare reduserer strømforbruket for det utvendige displayet (se brukerveiledningen).

**Merk:** Når 6th Sense Fresh Control er deaktivert og smart display aktiveres: slukkes alle lysdiodene på displayet.

### ON/STANDBY

Trykk på og hold inne -knappen i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren . Trykk én gang (kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt. (se brukerveiledningen)

### TEMPERATURINDIKATOR

#### TEMPERATURknapp


Trykk på temperaturknappen for å justere temperaturen: Verdien går i syklus mellom 8 °C og 2 °C.

**Merk:** Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

### VIFTE

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i produktet, slik at maten bevares bedre. Som standard er viften slått på. **For å slå av VIFTEN**, trykk og hold nede knappene for Rask nedkjøling og ON/STANDBY samtidig i tre sekunder til det lyder et signal og "6th Sense Fresh Control" -ikonet slås av for å bekrefte at funksjonen er deaktivert. Gjenta samme prosedyre for å **slå på viften**. Det lyder et bekräftelsessignal, og ikonet slås på.

**Merk:** Se delen om energibesparende tips i brukerveiledningen for grunner til å slå av viften.

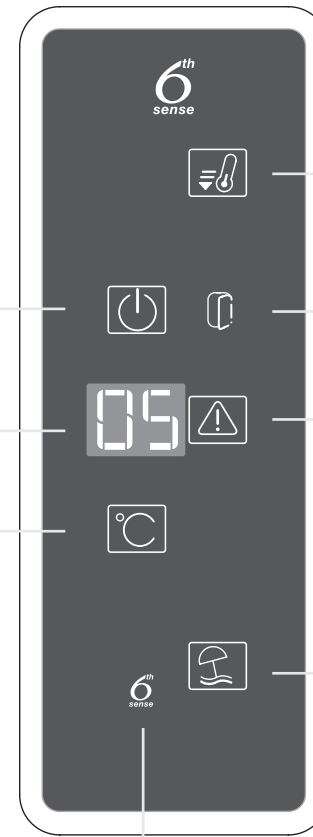

### Knapp FOR RASK NEDKJØLING

Bruk funksjonen for rask nedkjøling til å øke nedkjølingskapasiteten i kjøleskapsseksjonen. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleskapsseksjonen. Trykk på knappen for rask nedkjøling for å aktivere denne funksjonen. Indikatoren for rask nedkjøling slås på når det aktiveres. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for rask nedkjøling igjen.

### ALARM FOR ÅPEN DØR indikator

(se alarmtabellen nedenfor)

### ALARM-indikator

(se alarmtabellen nedenfor)

### STOPP ALARM-knapp

Trykk på for å slå av lydarmen.

### FERIE-knapp

Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere energiforbruket til maskinen i en lengre periode. Før funksjonen aktiveres må all lett fordervelig mat fjernes fra kjøleskapsseksjonen. Pass på at døren er ordentlig igjen ettersom kjøleskapet vil holde en passende temperatur for å unngå at det oppstår ubehagelig lukt (+12 °C). **Aktiver/deaktiver** ved å trykke på ferieknappen i tre sekunder. Når funksjonen er aktivert, lyser det aktuelle symbolet, og temperaturen i kjøleskapsseksjonen får et høyere settpunkt (temperaturvisningen viser det nye settpunktet på +12 °C). Når settpunktet for temperaturen endres, deaktiveres denne funksjonen automatisk.

### 6TH SENSE FRESH CONTROL

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. For å deaktivere "6th Sense Fresh Control", trykk og hold nede knappene for Rask nedkjøling og ON/STANDBY samtidig i tre sekunder til det lyder et signal og "6th Sense Fresh Control" -ikonet slås av for å bekrefte at funksjonen er deaktivert. Gjenta samme prosedyre for å aktivere funksjonen på nytt.

**Merk:** Når funksjonen deaktiveres, slås VIFTEN i kjøleskapet av

## ALARMTABELL


ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Den akustiske alarmen er aktivert. Alarmindikatoren  blinker og indikatoren for Alarm ved åpen dør  vil være synlig helt til døren lukkes (selv om alarmen er stilt tilbakestilt)	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alarmen.
Funksjonsfeil.	Bokstaven F blinker på displayet (°C).	Produktfeil.	Ta kontakt med serviceavdelingen.



www.whirlpool.eu/myfridge

00800-400 88 400  
free-gratuit

**Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente as Instruções de Utilização.**

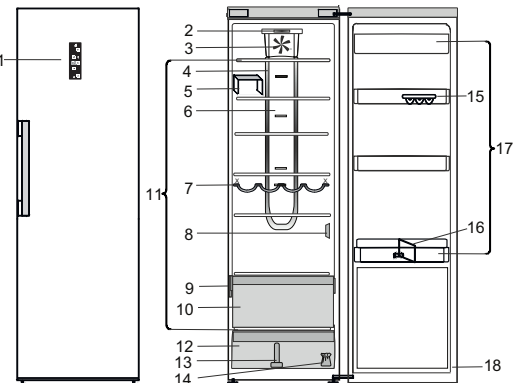

1. Painel de controlo
2. Luz LED principal\*
3. Ventoinha
4. Luz opcional em Multi-flow\*
5. Separador da prateleira\*
6. Área de ar frio Multi-flow\*
7. Suporte para garrafas\*
8. Tapa do sensor
9. Chapa de características com o nome comercial
10. Compartimento do frigorífico (indicado para carne e peixe)\*
11. Área de prateleiras
12. Gaveta para fruta e legumes
13. Separador da gaveta para fruta e legumes\*
14. Kit de reversibilidade das portas\*
15. Caixa para ovos\*
16. Separador de garrafas\*
17. Prateleiras da porta
18. Juntas da porta

\* Disponível em modelos selecionados

**COMO LIGAR O APARELHO**

Após ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente. Após a ativação do aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior. Quando o aparelho é ligado à corrente elétrica, o visor ilumina-se e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

**COMO INVERTER A ABERTURA DA PORTA**

- consulte as Instruções de Utilização em anexo (Version\_1)  
Recomenda-se que a inversão da abertura da porta seja realizada por duas pessoas. Não está prevista a inversão da abertura da porta para:  
- modelos com pega integrada  
- modelos com painel de vidro na porta.

**As especificações, dados técnicos e imagens podem variar conforme o modelo.**

**VISOR INTELIGENTE**

Esta função opcional pode ser usada para poupar energia. Para ativar/desativar o Visor Inteligente, prima e mantenha premidos em simultâneo os botões Arrefecimento Rápido e Férias durante 3 segundos até ser emitido um sinal sonoro. Para voltar a ativar temporariamente o visor, prima qualquer botão. Lembre-se de que esta função não desliga o aparelho da corrente elétrica, apenas reduz o consumo de energia do visor externo (consulte as Instruções de Utilização).

**Nota:** Quando é desativado o "6th Sense Fresh Control" e o Visor Inteligente é ativado: todos os LEDs do visor se desligam.

**LIGADO/EM ESPERA**

Para colocar o produto Em Espera, prima e mantenha premido o botão durante 3 segundos. Todos os símbolos se apagarão, exceto o indicador Ligado/Em espera. Para voltar a ativar o aparelho, prima uma vez (brevemente) este botão. (consulte as Instruções de Utilização)

**VISOR DA TEMPERATURA**

**Botão TEMPERATURA**


Prima o botão da temperatura para alterar a temperatura: o valor muda ciclicamente entre 8° C e 2° C.

**Nota:** Os pontos de ajuste apresentados, correspondem à temperatura média em todo o frigorífico.

**VENTOINHA**

A Ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do aparelho, permitindo uma melhor conservação dos alimentos. Por predefinição, a ventoinha está ativa. **Para desligar a VENTOINHA** prima e mantenha premidos em simultâneo os botões Arrefecimento Rápido e LIGADO/EM ESPERA durante 3 segundos até ser emitido um sinal sonoro e o símbolo do "6th Sense Fresh Control" se apagar, confirmando que a ventoinha foi desativada. **Para ligar a VENTOINHA** repita o mesmo procedimento. Como confirmação, será emitido um sinal sonoro e o símbolo acende-se.

**Nota:** Para saber quais as razões porque deve desligar a ventoinha consulte "CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA" nas Instruções de Utilização.

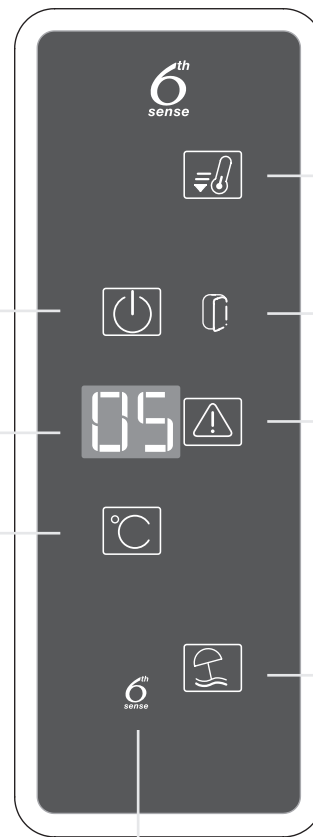

**Botão ARREFECIMENTO RÁPIDO**

Com a função Arrefecimento Rápido, é possível aumentar a capacidade de arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão Arrefecimento Rápido para ativar a função de Arrefecimento Rápido. Quando ativado, o indicador de Arrefecimento Rápido acende-se. A função desativa-se automaticamente após 6 horas ou manualmente, premindo novamente o botão Arrefecimento Rápido .

**INDICADOR DO ALARME DE PORTA ABERTA**

(veja abaixo a Tabela de Avisos)

**Indicador AVISO**

(veja abaixo a Tabela de Avisos)

**Botão PARAR ALARME**

Prima em caso de aviso para silenciar o alarme sonoro.

**Botão FÉRIAS**

Esta função pode ser ativada para reduzir o consumo de energia do aparelho durante um período de tempo prolongado. Antes de ativar esta função, deverá retirar toda a comida perecível do compartimento frigorífico e certificar-se de que a porta está devidamente fechada, pois o frigorífico irá manter uma temperatura adequada para evitar a função de maus odores (+12° C). **Para ativar/desativar** prima durante 3 segundos o botão Férias. Quando a função é ativada, o símbolo correspondente acende-se e a temperatura do compartimento frigorífico será programada para uma temperatura mais elevada (o visor da temperatura apresenta a nova temperatura de +12° C). Alterar a temperatura programada desativa automaticamente a função.

**6TH SENSE FRESH CONTROL**


Esta função funciona automaticamente para assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados. Para desativar o "6th Sense Fresh Control", prima e mantenha premidos em simultâneo os botões Arrefecimento Rápido e LIGADO/EM ESPERA durante 3 segundos até ser emitido um sinal sonoro e o símbolo do "6th Sense Fresh Control" se apagar, confirmando que a função foi desativada. Para voltar a ativar esta função, siga o mesmo procedimento.

**Nota:** Ao desativar a função, desliga a VENTOINHA do frigorífico.

**TABELA DE ALARMES**

TIPO DE ALARME	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta	O alarme sonoro é ativado. O indicador Alarme  fica a piscar e o Indicador do alarme de porta aberta  mantém-se aceso até que a porta seja fechada (mesmo no caso de outros alarmes terem sido restabelecidos)	A porta permaneceu aberta durante mais de 2 minutos.	Fechete a porta ou prima Parar Alarme para silenciar o alarme sonoro.
Mau funcionamento.	A letra "F" pisca no visor (°C).	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-Venda.

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.

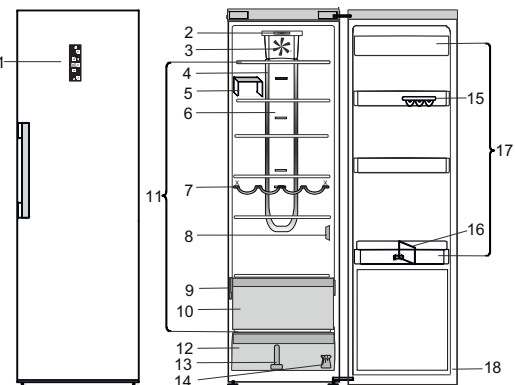

1. Kontrollpanel
2. LED-belysning\*
3. Fläkt
4. Valfria lysdioder i Multi-flow\*
5. Hyllavdelare\*
6. Kallluftssystem Multi-flow\*
7. Flaskställ\*
8. Sensorskydd
9. Märkskylt med företagsnamn
10. Kylutrymme (bäst för kött och fisk)\*
11. Utrymme för hyllor
12. Frukt- och grönsakslåda
13. Frukt- och grönsakslådans avdelare\*
14. Set för omhängning av dörr\*
15. Äggfack\*
16. Flaskmellanlägg\*
17. Dörrfack
18. Dörrtätning

\* Finns på vissa modeller

### SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på. När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Kyldelens fabriksinställningar tänds.

### OMHÄNGNING AV DÖRREN

- se medföljande bruksanvisning (version\_1).  
Vi rekommenderar att två personer deltar vid omhängning av dörren. Omhängning av dörr rekommenderas inte för  
- modeller med inbyggda handtag  
- modeller med glaspanel på dörren.

Specifikationer, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.

### SMART DISPLAY

Den här tilläggfunktionen kan användas för att spara energi. Du slår på/av Smart Display genom att trycka samtidigt på knapparna Snabbkylning och Semester hålla dem intryckta samtidigt i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal. Tryck på någon av knapparna för att aktivera displayen tillfälligt. Den här funktionen kopplar inte bort apparaten från elnätet utan minskar bara displayens strömförbrukning (se bruksanvisningen).

**Anmärkning:** När "6th Sense Kylkontroll" är avaktiverad och Smart Display aktiveras: släcks alla indikatorer på displayen.

### ON/STANDBY

Du slår på Stand-by genom att trycka på knappen och hålla den intryckt i 3 sekunder. Alla ikoner förutom On/Stand-by släcks. Tryck snabbt på knappen en gång för att slå på apparaten igen. (se bruksanvisningen)

### TEMPERATURDISPLAY

#### TEMPERATURknapp


Tryck på temperaturknappen för att ändra temperaturen: Temperaturen ändras stegvis mellan 8 °C och 2 °C.

**Anmärkning:** De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

### FLÄKT

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylan och att matvarorna följaktligen förvaras bättre. I standardläget är fläkten påslagen. **Stäng av fläkten** genom att trycka samtidigt på knapparna Snabbkylning och ON/STANDBY och hålla dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal och ikonen för "6th Sense Kylkontroll" släcks för att bekräfta att fläkten är av. **Du sätter på fläkten igen** genom att göra på samma sätt. En ljudsignal hörs och ikonen tänds som bekräftelse.

**Anmärkning:** Om du vill veta varför det är bra att stänga av fläkten, se "TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI" i bruksanvisningen.

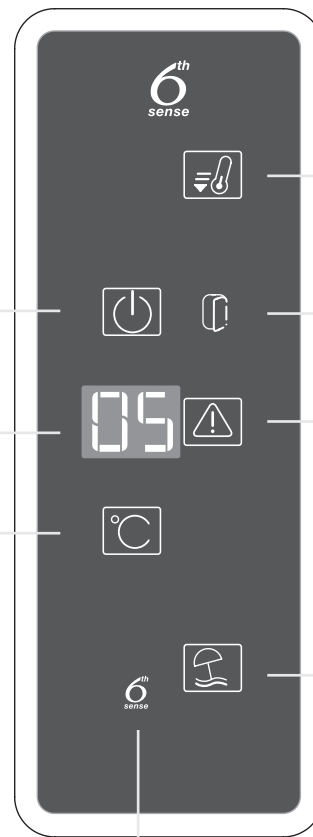

### SNABBKYLNINGSKNAPP

Snabbkylningsfunktionen används för att öka kylskåpets kylkapacitet. Vi rekommenderar att använda denna funktion när stora mängder matvaror placeras i kylskåpet. Tryck på snabbkylningsknappen för att slå på funktionen. Snabbkylningslampan tänds när funktionen slås på. Funktionen kopplas automatiskt från efter 6 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på snabbkylningsknappen igen.

### Larmlampa ÖPPEN DÖRR

(se larmtabellen nedan)

### VARNINGSLAMPA

(se Larmtabellen nedan)

### LARMKNAPP

Tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.

### SEMESTERKNAPP

Slå på funktionen för att minska strömförbrukningen när du är borta en längre tid.

När funktionen aktiveras ska alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kylskåpet och dörren hållas stängd, eftersom kylskåpet håller en lagom temperatur för att undvika dålig lukt (+12 °C). **Slå på/av funktionen** genom att trycka på semesterknappen och hålla den intryckt i 3 sekunder.

När funktionen slås på tänds relevant ikon och kylskåpstemperaturen ges en högre inställning (temperaturdisplayen visar den nya temperaturen +12 °C). Funktionen slås automatiskt av om temperaturinställningen ändras.

### 6TH SENSE KYLKONTROLL


Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Du stänger av funktionen "6th Sense Kylkontroll" genom att trycka samtidigt på knapparna Snabbkylning och ON/STANDBY och hålla dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal och ikonen för "6th Sense Kylkontroll" släcks för att bekräfta att funktionen är av. Gör på samma sätt för att sätta på funktionen igen.

**Anmärkning:** När du stänger av funktionen slås kylskåpsfläkten av.

## LARMTABELL

LARMTYP	Signal	Orsak	Åtgärd
DÖRRLARM	Det akustiska larmet är utlöst. Varningslampan  blinkar och Dörrlarmsindikatorn  visas fortfarande tills dörren stängs (även om de andra larmen har nollställts)	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter.	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.
Felfunktion.	Bokstaven "F" blinkar på displayen (°C).	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.

**Read the Instructions for Use carefully before using the appliance.**

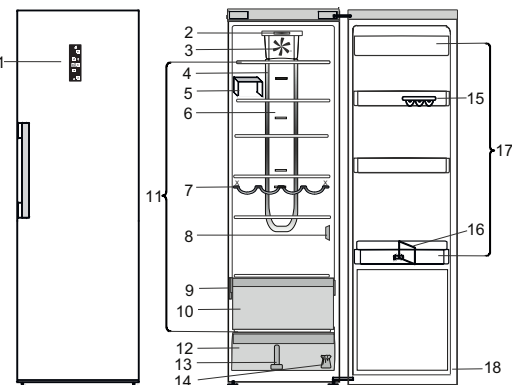

1. Control panel
2. Main LED 's lighting\*
3. Fan
4. Optional lighting in Multi-flow\*
5. Shelf divider\*
6. Multi-flow cold air area\*
7. Bottle rack \*
8. Sensor cover
9. Rating plate with commercial name
10. Cooler compartment(best for meat and fish)\*
11. Area shelves
12. Fruits and vegetables crisper
13. Crisper divider\*
14. Door reversibility kit\*
15. Egg tray\*
16. Bottle separator\*
17. Door trays
18. Door seal

\* Available on selected models

**HOW TO START THE APPLIANCE**

After plugging the appliance to the mains, it starts the operation automatically. After starting the appliance, wait at least 4-6 hours before placing food into the appliance. When the appliance is connected to the power supply, the display lights up and all the icons appear on the display for approximately 1 second. The default (factory) values of the fridge compartment settings light-up.

**HOW TO REVERSE THE DOOR SWING**

- see enclosed Instructions for Use (Version\_1)  
Is recommended to reverse door swing by two persons. There is not foreseen door reversibility for:  
- models with integrated handle  
- models with glass panel on the door.

**Specifications, technical data and images may vary from model.**

**SMART DISPLAY**

This optional function can be used to save energy. To activate /deactivate the Smart Display, press and hold Fast Cool and Vacation buttons at the same time for 3 seconds until an audible signal sounds. To temporary reactivate the display, press any button. Remember that this function does not disconnect the appliance from the power supply, but only reduce the power consumed by external display (see the Instructions for Use).

**Note:** When the "6th Sense Fresh Control" is deactivated and the Smart display will be activated: all LEDs on the display will turn off.

**ON/STANDBY**

To put the product in Stand-by, press and hold the button for 3 seconds. All the icons turn off except On/Standby indicator . To reactivate the appliance press once (briefly) this button. (see the Instructions for Use)

**TEMPERATURE DISPLAY**

**TEMPERATURE button**


Press the temperature button to change the temperature: the value changes cyclically between 8°C ad 2°C.

**Note:** Displayed set points correspond to the average temperature throughout the whole refrigerator.

**FAN**

The Fan improves temperature distribution inside the product, allowing better preservation of stored food. By default, the fan is switched on. **To switch off the FAN** press and hold Fast Cool and ON/STANDBY buttons at the same time for 3 seconds until an audible signal sounds and "6th Sense Fresh Control" icon will turn off as confirmation that the fan has been switched off. **To switch on the FAN** repeat the same procedure. As a confirmation audible signal sounds and the icon turns on.

**Note:** Reasons why switch off the fan look for "ENERGY-SAVING TIPS" in the Instructions for Use.

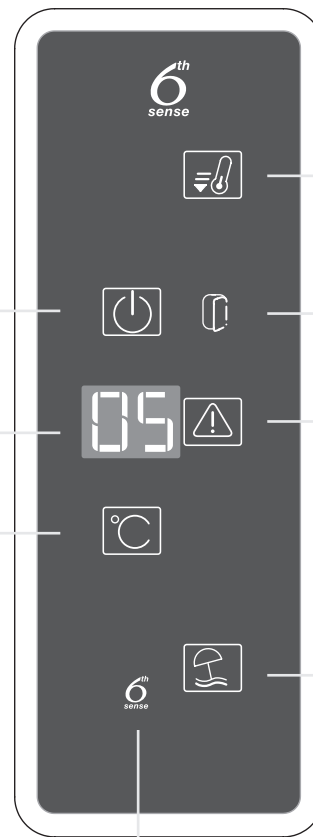

**FAST COOL button**

Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling capacity in the refrigerator compartment. The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food in the refrigerator compartment. Press the Fast Cool button to activate Fast Cool function. When activated, the Fast Cool indicator turns on. The function is automatically disabled after 6 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Cool button again.

**DOOR OPEN ALARM indicator**

(see the below alarms table)

**ALARM indicator**

(see the below Alarms Table)

**STOP ALARM button**

Press in case of alarm to mute the acoustic alarm.

**VACATION button**

This function can be activated to reduce the energy consumption of the appliance during a prolonged period of time. Before activating the feature, all perishable food should be removed from the refrigeration compartment and make sure that the door is closed properly, since the refrigerator will maintain a suitable temperature to prevent the formation of unpleasant odors (+12°C). **To activate/ deactivate** press the Vacation mode button for 3 seconds. When the function is enabled, the related symbol will light up and the temperature of the refrigerator compartment will be set to a higher setpoint (the temperature display will show the new temperature setpoint of +12°C). Changing the temperature setpoint will automatically deactivate the function.

**6TH SENSE FRESH CONTROL**

This function automatically works to ensure the optimal conditions to preserve the stored food. To deactivate the "6th Sense Fresh Control", press and hold Fast Cool and ON/STANDBY buttons at the same time for 3 seconds until an audible signal sounds and "6th Sense Fresh Control" icon turns off as confirmation that the feature has been deactivated. To reactivate this function repeat the same procedure.

**Note:** Deactivation of the function switch-off the FAN in the fridge.

**ALARMS TABLE**

ALARM TYPE	Signal	Cause	Cure
Door open alarm	The acoustical alarm is activated. The Alarm Indicator  blinks and the Door Open Alarm indicator  still visible until the door is closed (even if other alarms have been reset)	The door has remained open for more than 2 minutes.	Close the door or press the Stop Alarm to mute the acoustical alarm.
Malfunction.	The letter "F" blinks on the display (°C).	Product malfunction.	Contact the After-sales Service.