

GUÍA DE CONSULTA DIARIA



GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

Si desea recibir asistencia y soporte adicionales,
registre su producto en
www.whirlpool.eu/register




Puede descargarse las Instrucciones de seguridad
y la Guía de uso y cuidado de nuestra página web
docs.whirlpool.eu siguiendo las instrucciones
que figuran al dorso de este documento.



**Antes de utilizar por primera vez el aparato
lea detenidamente la guía de Higiene y seguridad.**


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APARATO

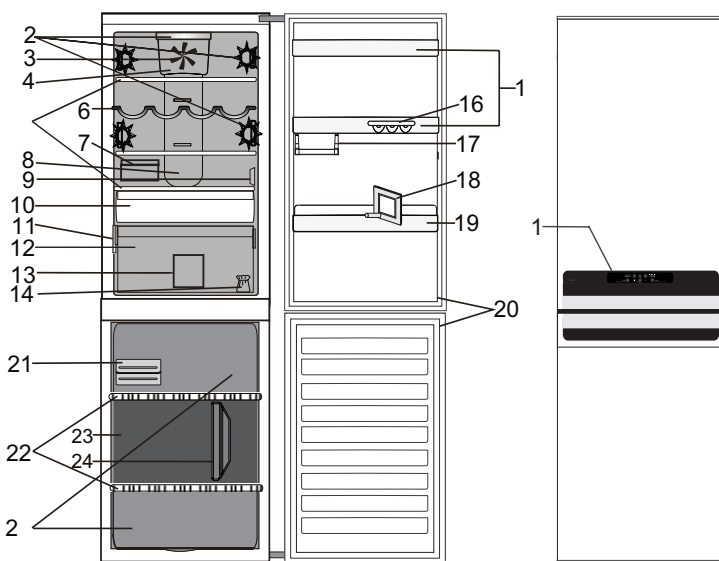

- | | |
|---|--|
| 1. Panel de control | (si lo hay) |
| Compartimento frigorífico | 14. Kit de reversibilidad de puertas |
| 2. LED | 15. Bandejas de la puerta |
| 3. Ventilador | 16. Huevera (si la hay) |
| 4. Cubierta del ventilador y filtro antibacterias | 17. Medio estante para productos pequeños (si lo hay) |
| 5. Estantes | 18. Separador de botellas (si lo hay) |
| 6. Estante para botellas (si lo hay) | 19. Estante para botellas |
| 7. Quesera + tapa (si las hay) | 20. Junta de la puerta |
| 8. Área de aire frío de multiflujo | Compartimento congelador |
| 9. Cubierta del sensor | 20. Juntas de la puerta |
| 10. Compartimento Fresh Zone 0° (ideal para carne y pescado) | 21. Hielo rápido / eutética |
| 11. Placa de características con el nombre comercial | 22. Estantes |
| 12. Cajón para frutas y verduras | 23. Cajón intermedio: zona más fría ideal para congelar alimentos frescos |
| 13. Divisor de cajones del frigorífico | 24. Divisor de cajones del congelador (si lo hay) |
| | 25. Cajones del congelador |


PANEL DE CONTROL

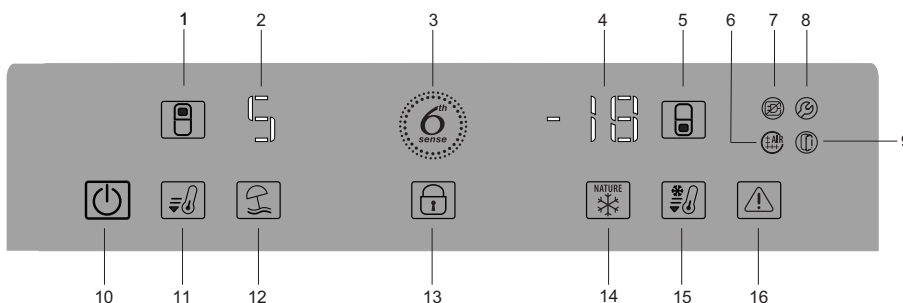


- | |
|--|
| 1. Botón de TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO |
| 2. INDICADOR DE TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO (°C) |
| 3. 6TH SENSE FRESH CONTROL |
| 4. INDICADOR DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR (°C) |
| 5. Botón TEMPERATURA DEL CONGELADOR |
| 6. Indicador de ALARMA DE FILTRO ANTIBACTERIANO |
| 7. Indicador de ALARMA DE CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO |
| 8. Indicador de ALARMA DE MAL FUNCIONAMIENTO |
| 9. Indicador de ALARMA DE PUERTA ABIERTA |
| 10. Botón de ENCENDIDO/EN ESPERA |
| 11. Botón FRÍO RÁPIDO |
| 12. Botón VACACIONES |
| 13. Botón BLOQUEO DE TECLAS |
| 14. Botón CONTROL DE CONGELACIÓN |
| 15. Botón CONGELACIÓN RÁPIDA |
| 16. Botón DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA |

ACCESORIOS


BANDEJA PARA HUEVOS

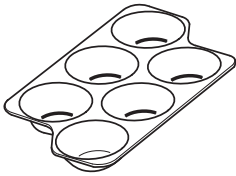


QUESERA

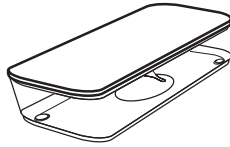


ESTANTE PARA BOTELLAS

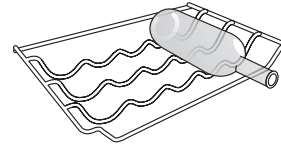


SEPARADOR DE BOTELLAS

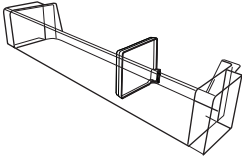


DIVISOR DE CAJONES DEL CONGELADOR

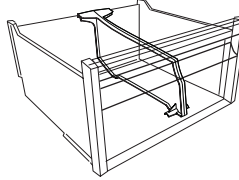


DIVISOR DE CAJONES DEL FRIGORÍFICO

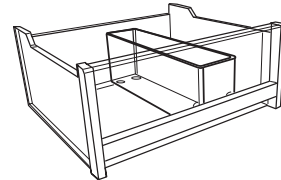

COMPARTIMENTO DE HIELO RÁPIDO

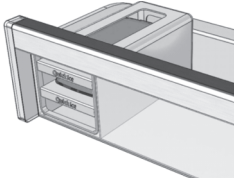

BANDEJAS EUTÉCTICAS/HIELO RÁPIDO

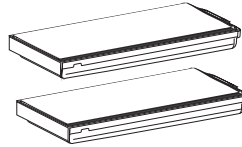

PRIMER USO

PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO

El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo. Después de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior. Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica,

la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento frigorífico.

USO DIARIO

Consulte la Guía de uso y Cuidado para obtener más información sobre las funciones / consulte la última página para obtener más información acerca de cómo conseguir la Guía de Uso y Cuidado

FUNCIONES

ENCENDIDO/EN ESPERA

Para que el electrodoméstico pase al modo de espera, **pulse el botón de Encendido/En espera durante 3 segundos.** Todos los indicadores se apagarán excepto el indicador Encendido/En espera.

Pulse para activar de nuevo el electrodoméstico.

PANTALLA SMART

Esta función opcional sirve para ahorrar energía. Para activar la pantalla inteligente, pulse los botones Temperatura del frigorífico y Temperatura del congelador al mismo tiempo durante 3 segundos hasta que se escuche una señal acústica. Para desactivar esta función, repita el mismo procedimiento. Es importante tener presente que esta función no desconecta el aparato de la alimentación eléctrica, sino que únicamente reduce la corriente consumida por la pantalla externa.

AJUSTE DE TEMPERATURA

TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el botón Frigorífico (°C). La temperatura del frigorífico puede ajustarse entre +2 y +8 °C, como muestran los LED de temperatura del frigorífico.

TEMPERATURA DEL CONGELADOR

Para ajustar la temperatura del interior del congelador, pulse el botón de temperatura del congelador. La temperatura del congelador puede ajustarse entre -16 y -24 °C, como muestran los LED de temperatura del congelador.

EN VACACIONES

Esta función puede activarse para reducir el consumo de energía del electrodoméstico durante un periodo de tiempo prolongado. Antes de activar la función, se deben retirar todos los alimentos perecederos del compartimento de refrigeración y asegurarse de que la puerta esté cerrada correctamente ya que el frigorífico mantendrá una temperatura adecuada para evitar la formación de olores desagradables (+12 °C). Pulse el botón para activar/desactivar la función Modo vacaciones. Cuando la función está activada, se ilumina el símbolo correspondiente. La función se desactivará automáticamente al cambiar el punto de ajuste de temperatura. El compartimento del congelador funciona correctamente.

BLOQUEO DE TECLAS

Para bloquear/desbloquear las teclas del panel de control, pulse el botón Bloqueo de teclas durante 3 segundos: se enciende el indicador de Bloqueo de teclas y se oye una señal acústica.

FREEZE CONTROL

La función de control de congelación Freeze Control incorpora tecnología avanzada que reduce al mínimo las fluctuaciones de temperatura en todo el compartimento del congelador gracias a un innovador sistema de aire que es totalmente independiente del frigorífico. Las quemaduras que se producen en los alimentos por la congelación se reducen hasta un 60% y la comida mantiene la calidad y el color originales.

Para activar/desactivar la función Freeze Control, pulse el botón FREEZE CONTROL.

Esta función obtiene los mejores resultados dentro de un rango de temperatura específico: entre 22 °C y 24 °C. Cuando está activada esta función y la temperatura del congelador está por encima de 22 °C, la temperatura se pone automáticamente a 22 °C para adecuarse al rango de funcionamiento.

Si la función está activada y el usuario modifica la temperatura del congelador a una temperatura no incluida en el rango de funcionamiento, esta se desactiva de forma automática.

En caso de que esté activada la función de congelación rápida, se inhibirá la función «Freeze Control» hasta que se desactive la función de congelación rápida.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Esta función se activa automáticamente para garantizar las condiciones óptimas de conservación de los alimentos. Si se produce alguna variación, la función 6th Sense Fresh Control restablece de inmediato las condiciones idóneas. El resultado es excelente: se mantiene la máxima frescura en toda la nevera hasta 4 veces más tiempo.

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Utilizando la función de Enfriamiento rápido es posible aumentar la capacidad de enfriamiento en el compartimento frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento frigorífico. Pulse el botón Frío rápido para activar la función Frío rápido. Cuando se activa, el indicador Frío rápido se enciende. La función se desactiva automáticamente después de 6 horas o se puede desactivar manualmente volviendo a pulsar el botón de Enfriamiento rápido.

CONGELACIÓN RÁPIDA

El uso de esta función se recomienda cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse una vez el botón Congelador para activar la función Congelación rápida. Cuando se activa, el indicador Congelación rápida se enciende. Transcurridas 24 horas, introduzca los alimentos que desee congelar en la zona media de congelación del compartimento congelador. La función se desactiva automáticamente

después de 48 horas o se puede desactivar manualmente pulsando el botón Congelación rápida.

FRESH ZONE 0°

El compartimento Fresh Zone 0° garantiza una temperatura de entre -2°C y 3°C, dependiendo de la configuración de temperatura del frigorífico escogida, ideal para:

- guardar carne, pescado y alimentos delicados;
- refrigerar alimentos calientes rápidamente;
- descongelación a baja temperatura (impide la proliferación de microorganismos)

Puede alcanzar la temperatura 0°C, en condiciones estándar, cuando se configura la temperatura del compartimento del frigorífico a la temperatura mínima.

Recuerde que si cambia la temperatura del frigorífico, también puede cambiar la temperatura del compartimento Fresh Zone 0°.

Tenga en cuenta que el compartimento Fresh Zone 0° es una característica mecánica que funciona todo el tiempo y no se puede apagar.

LUZ DEL FRIGORÍFICO

El sistema de iluminación del interior del compartimento del frigorífico emplea luces LED, lo que permite una mejor iluminación y un consumo energético muy bajo.

Si el sistema de iluminación LED no funciona, póngase en contacto con Servicio de Asistencia para su sustitución.

Importante: La luz del compartimento frigorífico se enciende cuando se abre la puerta del frigorífico. Si se deja la puerta abierta durante más de 10 minutos, la luz se apaga de forma automática.

VENTILADOR + FILTRO ANTIBACTERIAS

El ventilador distribuye la temperatura de manera más uniforme en el compartimento frigorífico y permite conservar mejor los alimentos.

Si el aparato tiene ventilador, se puede equipar con un filtro antibacterias. Extráigalo del compartimento situado en el cajón para frutas y verduras e introdúzcalo en la cubierta, tal y como se muestra en la imagen.

El procedimiento de sustitución se indica en la caja del filtro.


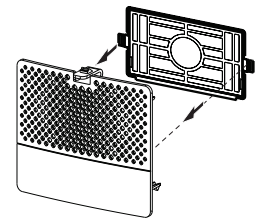


TABLA DE ALARMAS

| TIPO DE ALARMA | Indicación | Causa | Solución |
|---|---|--|---|
| Alarma de puerta abierta | El indicador de alarma de puerta abierta permanece encendido, se activa la señal acústica y el indicador de Alarma parpadea. | La puerta de la nevera o del congelador ha estado abierta durante más de 2 minutos. | Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de la alarma para detener la señal acústica. |
| Alarma de temperatura | El Indicador de temperatura parpadea (°C) y el Indicador de alarma permanece encendido. | La temperatura interior no es adecuada | Pulse el botón de Desactivación de la alarma la señal acústica se desactiva, el indicador de Temperatura (°C) parpadea y el indicador de Alarma permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C. |
| Alarma de filtro antibacteriano | El indicador de alarma del antibacteriano se enciende. | Ha finalizado la validez del filtro antibacteriano. | Cambie el filtro antibacteriano y pulse el botón Alarma para reiniciarlo. |
| Alarma de corte del suministro eléctrico prolongado | El icono de Alarma de corte de suministro eléctrico permanece encendido, el Indicador de alarma parpadea y el Indicador de temperatura (°C) parpadea, indicando que se ha alcanzado la temperatura máxima durante el corte de suministro eléctrico. | Corte de suministro eléctrico prolongado, capaz de hacer que aumente la temperatura interior hasta los 0 °C. | Pulse el botón de Desactivación de la alarma la señal acústica se desactiva, el Indicador de temperatura (°C) parpadea y el Indicador de alarma permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C. |
| Avería | La letra «F» parpadea en la pantalla (°C). | Avería del producto. | Póngase en contacto con el Servicio Postventa. |

CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

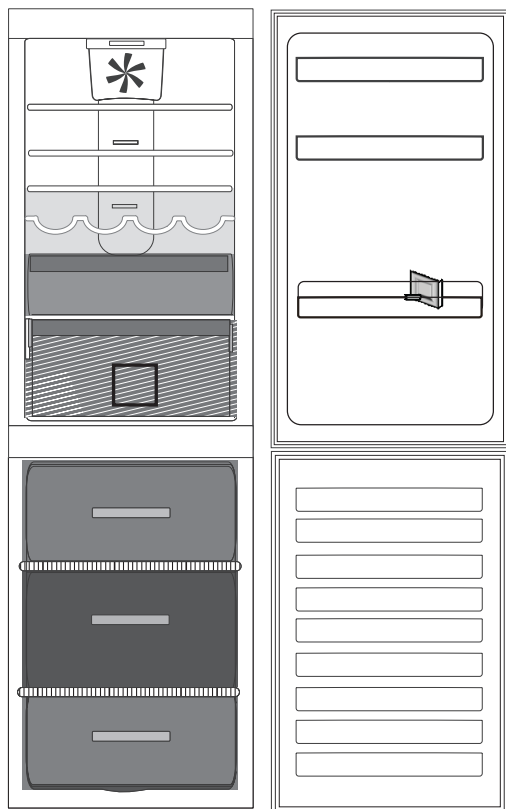


Leyenda



ZONA TEMPLADA

Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada.




ZONA FRÍA

Recomendada para la conservación de queso, leche, productos lácteos, charcutería, yogures.



ZONA MÁS FRÍA

Recomendada para la conservación de pescado, carne y fiambre.



CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS



CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN (ZONA FRÍO MÁX.) Recomendada para congelar alimentos frescos/cocinados.



CAJONES DEL CONGELADOR

Nota: El color gris de la leyenda no coincide con el color de los cajones

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Utilice recipientes reciclables de plástico, metal, aluminio y cristal o film transparente para envolver los alimentos.

Utilice siempre contenedores con tapa para líquidos y alimentos que puedan desprender o tomar olor o sabor de otros alimentos o cúbralos.

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el frigorífico, recomendamos utilizar los estantes de encima del cajón para frutas y verduras ya que es la parte del compartimento mejor refrigerada.

Los alimentos que desprenden mucho gas etileno y aquellos que son sensibles a este gas, como las frutas y verduras o la lechuga, deben conservarse siempre en compartimentos separados o envolverse para no reducir su tiempo de conservación. Por ejemplo, no debe conservar los tomates junto con los kiwis o la col.

Para evitar que se vuelquen las botellas, puede utilizar portabotellas (disponibles en algunos modelos).

No coloque los alimentos muy juntos para permitir una adecuada circulación de aire.

COMPARTIMENTO CONGELADOR

El congelador es el lugar de almacenamiento ideal para dejar los alimentos congelados, hacer cubitos de hielo y congelar alimentos frescos en el compartimento congelador. El peso máximo en kilogramos de alimentos frescos que se pueden congelar en un periodo de 24 horas está indicado en la placa de característica (... kg/24 h). Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el congelador, recomendamos utilizar las zonas más frías del compartimento congelador, que corresponden a la zona media.

FICHA DEL PRODUCTO

La ficha del producto con los datos de energía de este aparato se puede descargar en el sitio web de Whirlpool docs.whirlpool.eu

CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO


Descargue la Guía de uso y cuidado en nuestra página web docs.whirlpool.eu (puede utilizar este código QR), especificando el código comercial del producto.

También puede ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa.



CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO POSTVENTA

Encontrará nuestros datos de contacto en el manual de garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

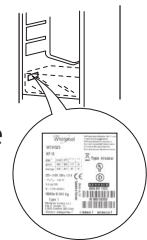

400010883816

Impreso en Italia