

# CUPRINS



Vă rugăm să citiți  
instrucțiunile de utilizare

## GHID RAPID DE UTILIZARE

### TABELUL CU PROGRAME

**PREGĂTIREA RUFELOR**

**SELECTAREA PROGRAMULUI ȘI A OPTIUNILOR**

**PORNIREA ȘI TERMINAREA UNUI PROGRAM**

**SCHIMBAREA UNUI PROGRAM**

**ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM**

**ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA ZILNICĂ**

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

**INSTALAREA USCĂTORULUI DE RUFE** Pagina **58**

**MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI  
RECOMANDĂRI GENERALE** Pagina **60**

**DESCRIEREA USCĂTORULUI DE RUFE** Pagina **62**

**ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA FILTRULUI  
DE SCAME** Pagina **62**

**CURĂȚAREA FILTRULUI INFERIOR** Pagina **63**

**SISTEMUL DE EVACUARE** Pagina **64**

**REVERSIBILITATEA UȘII** Pagina **65**

**CODURI DE EROARE** Pagina **66**

**GHIDUL DE DETECTARE A DEFECTIUNILOR /  
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ** Pagina **67**

# INSTALAREA USCĂTORULUI DE RUFЕ

- Uscătorul de rufe trebuie să fie transportat numai în poziție verticală.
- Uscătorul de rufe trebuie să fie transportat sau ridicat numai de două persoane.
- Acest uscător de rufe este proiectat exclusiv pentru a usca rufele care sunt adecvate pentru a fi uscate într-un uscător de rufe, în cantități specifice gospodăriilor private.
- Respectați indicațiile din aceste instrucțiuni de utilizare și din tabelul cu programe înainte de a folosi uscătorul de rufe.
- Păstrați instrucțiunile de utilizare și tabelul cu programe. Dacă dați uscătorul de rufe unei alte persoane, dați-i, de asemenea, instrucțiunile de utilizare și tabelul cu programe.
- Producătorul nu-și asumă nicio răspundere pentru deteriorarea bunurilor sau pentru vătămarea persoanelor sau a animalelor, cauzate de nerespectarea indicațiilor din regulile de mai sus.

## 1. Îndepărtarea ambalajului și verificarea

- După despachetare, asigurați-vă că uscătorul de rufe nu este deteriorat. Dacă aveți îndoieli, nu folosiți uscătorul de rufe. Contactați Serviciul de Asistență Tehnică sau distribuitorul dv. local.
- Dacă aparatul a fost expus la o temperatură joasă înainte de livrare, țineți-l la temperatura camerei câteva ore înainte de a-l pune în funcțiune.
- Nu folosiți uscătorul de rufe dacă a fost deteriorat în timpul transportului. Contactați unul dintre tehnicienii de la Serviciul nostru de Asistență Tehnică.



## 2. Conexiunile electrice

- Conexiunile electrice trebuie efectuate de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările standard de siguranță în vigoare.
- Conexiunile electrice trebuie să corespundă reglementărilor Autorității locale în domeniul electricității.
- Informațiile despre tensiune, consumul de energie și siguranța de protecție necesară se află pe plăcuța cu datele tehnice, aflată în partea din spate a uscătorului de rufe.
- Uscătorul de rufe trebuie să fie împământat, în conformitate cu prevederile legale.
- Înainte de a efectua orice operație de întreținere, deconectați uscătorul de rufe de la rețeaua de alimentare.
- Cablul de alimentare electrică trebuie să fie înlocuit doar de Serviciul de Asistență Tehnică.
- După instalare, trebuie să fie garantat accesul la priză sau deconectarea prin intermediul unui întrerupător omnipolar.
- Becul trebuie să fie înlocuit doar de Serviciul de Asistență Tehnică.

## 3. Instalarea


- Nu instalați uscătorul de rufe într-un loc unde poate fi expus la condiții extreme, cum ar fi: aerisire redusă, temperaturi sub 5°C sau peste 35°C.

- Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși care se poate încuia, în spatele unei uși glisante sau al unei uși cu balamalele situate în partea opusă față de partea în care se află balamalele uscătorului cu tambur, ca să nu fie împiedicată deschiderea completă a ușii uscătorului de rufe.
- Debaralele mici situate la interior, băile, toaletele, dușurile etc. fără aerisire nu sunt încăperi adecvate pentru instalarea uscătorului de rufe. Dacă este necesar să fie instalat în asemenea încăperi, trebuie să se asigure o aerisire adecvată a încăperii (uși deschise, un grilaj sau o deschidere de aerisire cu o suprafață mai mare de 500 cm<sup>2</sup>).
- Înainte de a porni primul ciclu de funcționare, verificați dacă rezervorul de apă este împins complet înăuntru și dacă filtrul inferior este poziționat corect.

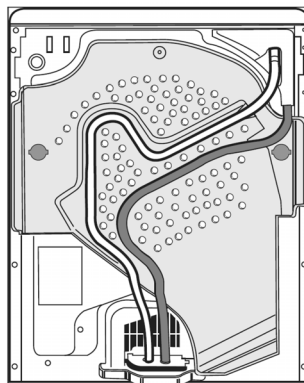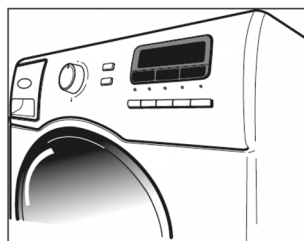

- Înainte de a porni primul ciclu de uscare, verificați dacă sunt racordate toate furtunurile sistemului de evacuare (așa cum se arată în imagine).
- Dacă este posibil, folosiți un furtun pentru a evacua apa direct în sistemul de canalizare al locuinței. Astfel se va evita necesitatea de a goli rezervorul de apă la sfârșitul fiecărui ciclu de uscare, deoarece apa de condensare poate fi evacuată direct. Vezi și capitolul "Sistemul de evacuare".
- Aveți grijă să nu instalați uscătorul de rufe pe un covor gros.
- Aveți grijă să nu blocați cablul de alimentare între uscătorul de rufe și perete.
- Când instalați uscătorul de rufe, nivelați-l întotdeauna cu grijă prin reglarea celor patru piciorușe și verificați orizontalitatea cu o nivelă cu bulă de aer.


- Dacă, din cauza lipsei de spațiu, uscătorul de rufe trebuie să fie instalat direct lângă un aragaz sau o sobă cu cărbuni, trebuie să se introducă un panou izolator (85 x 57 cm) între cele două aparate, iar latura panoului care se află lângă aragaz/sobă trebuie să fie acoperită cu folie de aluminiu.
- Nu este permis ca uscătorul de rufe să fie încorporat.
- Uscătorul de rufe poate fi instalat sub un blat de lucru. Trebuie să se asigure o ventilație suficientă a uscătorului de rufe. Montați un grilaj de aerisire (minimum 45 cm x 8 cm) în partea din spate a blatului de lucru sub care este instalat uscătorul de rufe.

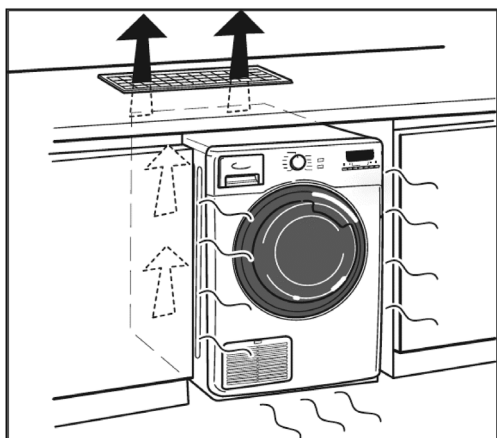


#### 4. Montarea distanțierelor

Pentru a asigura o distanță corectă între aparat și pereții din spate și pentru a permite o ventilație suficientă, trebuie să se monteze distanțierile în partea din spate a uscătorului de rufe, înainte de a porni primul ciclu de uscare.


- Scoateți cele două distanțiere din ambalaj.
- Distanțierile trebuie să fie montate pe partea din spate a uscătorului de rufe, în capacul de protecție.

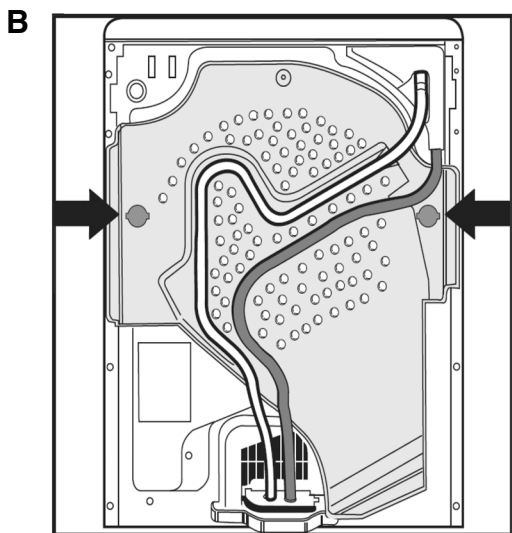

- Introduceți distanțierile în orificiile de pe cele două laturi.

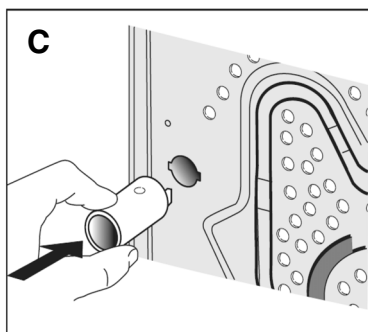

- Fixați ambele distanțiere rotindu-le în sens orar, până când se opresc.

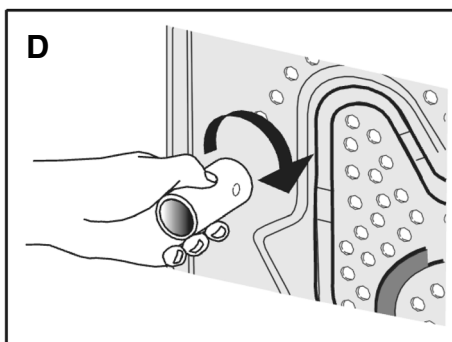

#### 5. Protecția utilizatorului și a copiilor



- Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu uscătorul de rufe.
- Aveți grijă ca animalele mici și copiii să nu poată intra în tambur.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor materialele de ambalare (pungi de plastic, bucăți de polistiren etc.), pentru că sunt potențial periculoase.
- Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate ori li s-au dat instrucțiuni în legătură cu folosirea aparatului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați ca să nu se joace cu aparatul.

#### Kitul pentru suprapunere

- În funcție de modelul mașinii dv. de spălat, uscătorul dv. de rufe poate fi suprapus peste o mașină de spălat cu încărcare frontală. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să contactați Serviciul de Asistență Tehnică.



# MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI RECOMANDĂRI GENERALE

-  Pentru a reduce riscul de producere a unui incendiu în uscătorul de rufe, respectați următoarele indicații:
  - Articolele murdare de ulei se pot aprinde spontan, mai ales când sunt expuse la surse de căldură, așa cum se întâmplă într-un uscător de rufe. Articolele se încălzesc, producând o reacție de oxidare a uleiului. Oxidarea produce căldură. În cazul în care căldura nu se poate evacua, articolele se înfierbântă foarte mult și pot lua foc. Îngrămădirea, suprapunerea sau păstrarea articolelor murdare de ulei pot împiedica evacuarea căldurii, creând astfel pericolul de incendiu.
  - Nu uscați articole nespălate în uscătorul de rufe.
  - Aveți grijă ca aparatul să fie întreținut așa cum se arată în secțiunea “Întreținerea și curățarea”.
  - Aveți grijă ca aparatul să fie instalat în conformitate cu indicațiile de mai sus.
  - Articolele murdare de substanțe ca: ulei de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanțe de scos petele, terebentină, ceară și substanțe de înlăturat ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult detergent înainte de a fi uscate în uscătorul de rufe.
  - Nu folosiți agenți de curățare inflamabili.
  - Nu folosiți uscătorul cu tambur dacă s-au folosit substanțe chimice pentru curățare.
  - Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de latex), căștile de baie, țesăturile impermeabile, articolele căptușite cu cauciuc și hainele sau pernele care au pernuțe din spumă de cauciuc nu trebuie uscate în uscătorul de rufe.
  - Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie folosite conform instrucțiunilor de utilizare ale balsamului de rufe.
  - Scoateți toate obiectele din buzunare, de exemplu brichetele și chibriturile.
  - Nu utilizați și nu depozitați niciodată materiale inflamabile în apropierea uscătorului de rufe.
  - Nu opriți niciodată uscătorul înainte de terminarea ciclului de uscare, în afara cazului în care toate rufele sunt scoase imediat și întinse, astfel încât căldura să fie disipată.
  -  **Atenție:** panoul posterior poate fi fierbinte.
  - Uscătorul de rufe este adecvat doar pentru utilizarea la interior.
  - Nu folosiți prelungitoare sau adaptoare multiple.
  - Pentru un consum conform cu măsurătorile din eticheta energetică, plasele de filtrare ale filtrului pentru scame și filtrul inferior trebuie să fie curățate după fiecare ciclu de uscare. De asemenea, materialul spongios de filtrare din filtrul inferior trebuie să fie curățat după fiecare ciclu de uscare, sub jet de apă curgătoare.
  - Plasele de filtrare și materialul spongios de filtrare trebuie să fie uscate când sunt introduse în uscătorul de rufe, înainte de a porni un nou ciclu de uscare.
  - Puneți întotdeauna butonul selector de programe / durată pe poziția “0” după utilizare. Acest lucru împiedică pornirea accidentală a uscătorului de rufe.
  - Înainte de a efectua orice operație de curățare sau de întreținere, opriți uscătorul de rufe și deconectați-l de la alimentarea de la rețea.
  - Pentru a curăța partea exterioară a uscătorului de rufe, folosiți un detergent neutru și o cârpă umedă.
  - Nu folosiți detergenți abrazivi.
  - Partea finală a unui ciclu de uscare se face întotdeauna fără căldură (ciclul de răcire), pentru ca articolele să rămână la o temperatură care să asigure evitarea deteriorării lor.
  - Ștergeți scamele de pe garnitura ușii și de pe ușă folosind o cârpă umedă.
  - Dacă plasa filtrului de scame este îmbăcșită, curățați-o cu apă și cu o perie moale.
  - Deoarece scamele pot trece prin filtru, este necesar să curățați, din când în când, întreaga zonă a filtrului (inclusiv dedesubtul filtrului) cu o perie, o cârpă umedă sau cu un aspirator de prof.
- Declarație de conformitate CE**
- Acest uscător de rufe a fost proiectat, construit și distribuit în conformitate cu cerințele de siguranță din următoarele Directivele CE:
  - Directiva “Joasă tensiune” 2006/95/CE;
  - Directiva Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE.
- CE**
- Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la Deșeurile de Echipament Electric și Electronic (WEEE).
  - Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor, consecințe care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare la gunoi a acestui produs.




## Ambalajul

- Cutia de ambalaj poate fi reciclată în întregime, după cum indică simbolul de reciclare.

## Aruncarea ambalajului și a unui uscător de rufe vechi:

- Uscătorul de rufe este fabricat din materiale reutilizabile. Uscătorul de rufe trebuie să fie aruncat în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor.
- Înainte de aruncarea la gunoi, tăiați cablul de alimentare astfel încât uscătorul de rufe să nu mai poată fi conectat la rețea.




- Simbolul  de pe produs, sau de pe documentele care îl însoțesc, indică faptul că acest aparat nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentului electric și electronic. Aruncarea la gunoi trebuie făcută în conformitate cu normele de mediu locale privind eliminarea deșeurilor.
- Pentru informații mai detaliate privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

## Recomandări pentru economisirea energiei

- Uscăți întotdeauna o încărcătură completă, în funcție de tipul de rufe și de program / durata de uscare. Pentru informații mai detaliate, vezi tabelul cu programe.
- Folosiți viteza maximă de centrifugare permisă a mașinii dv. de spălat rufe, deoarece evacuarea mecanică a apei necesită mai puțină energie. Veți economisi timp și energie atunci când efectuați ciclul de uscare.
- Nu uscați rufe excesiv.
- Curățați filtrul pentru scame după fiecare ciclu de uscare.
- Curățați filtrul inferior după cinci cicluri de uscare.
- Amplasați uscătorul de rufe într-o cameră cu o temperatură cuprinsă între 15°C și 20°C. În caz că temperatura este mai mare, aerisiți camera, de ex. prin deschiderea ferestrei.
- Selectați întotdeauna programul corect / durata corectă de uscare pentru încărcătură, pentru a obține rezultatele de uscare dorite.
- Alegeți opțiunea “delicat” numai pentru încărcăturile mici.
- Când uscați bumbac, uscați împreună încărcăturile de rufe care urmează a fi uscate pentru călcat cu cele care urmează a fi uscate pentru a fi puse în dulap. Începeți cu setarea programului / a duratei de uscare pentru “uscate pentru călcat”, scoateți rufe care trebuie călcate la terminarea acestui ciclu și uscați restul încărcăturii cu setarea “uscate pentru a fi puse în dulap”.
- Puneți întotdeauna butonul selector de programe pe poziția “0” după terminarea ciclului.

# DESCRIEREA USCĂTORULUI DE RUFЕ

- A. Blatul de lucru
- B. Rezervorul de apă
- C. Știft de contact.
- D. Ușa:  
Pentru a deschide ușa: trageți de mâner.  
Pentru a închide ușa: apăsați cu delicatețe până se închide.
- E. Filtrul de scame
- F. Filtrul inferior
- G. Ușița filtrului inferior

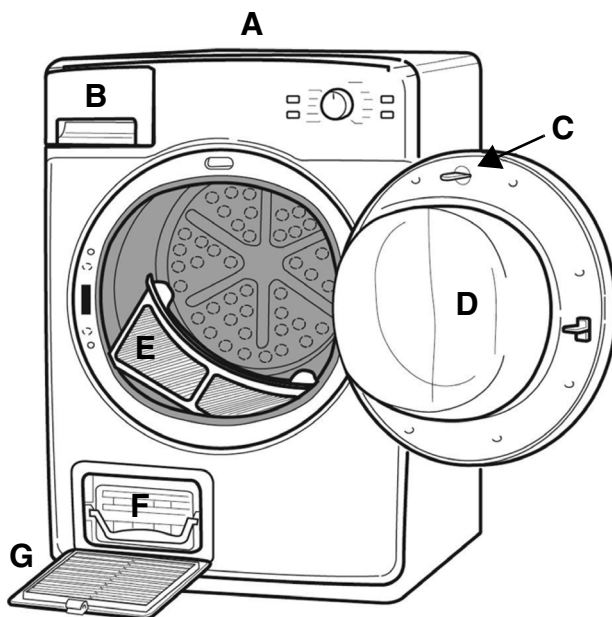

# ÎNȚREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA FILTRULUI DE SCAME


## DUPĂ FIECARE CICLU DE USCARE

- Opriți uscătorul de rufe înainte de a efectua orice operație de curățare sau de întreținere.
- Goliți rezervorul de apă la sfârșitul fiecărui ciclu de uscare.
- Curățați filtrul de scame la sfârșitul fiecărui ciclu de uscare.

În funcție de modelul uscătorului dv. de rufe, filtrul de scame poate avea forme diferite.


- A. Scoateți filtrul pentru scame din uscătorul de rufe și deschideți filtrul cu grijă.
- B. Îndepărtați toate scamele de pe filtrul pentru scame.
- C. Dacă plasa filtrului este îmbâcsită și nu poate fi curățată cu mâna, spălați-o sub jet de apă curgătoare și curățați-o cu o perie moale.

Când filtrul de scame este curat, puneți-l la loc în uscătorul de rufe. Verificați ca filtrul de scame să fie poziționat corect, înainte de a începe următorul ciclu de uscare.

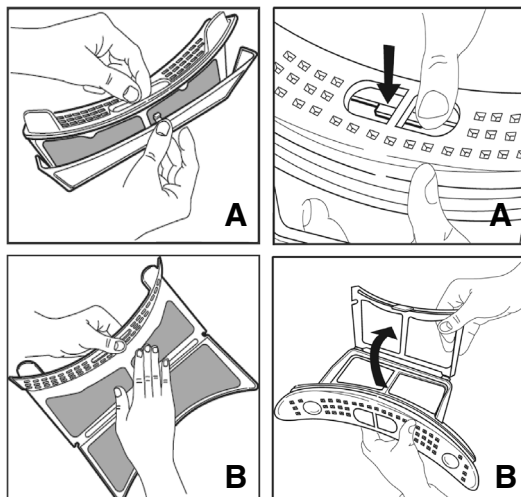


# CURĂȚAREA FILTRULUI INFERIOR

**A.** Deschideți ușa filtrului inferior și lăsați-o deschisă. Ridicați mânerul filtrului și scoateți filtrul inferior.

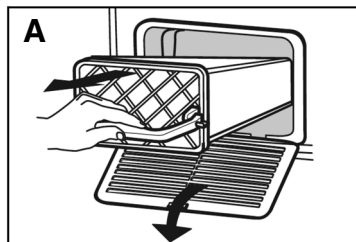


**B.** Deschideți filtrul ridicând închizătoarea de pe rama filtrului.

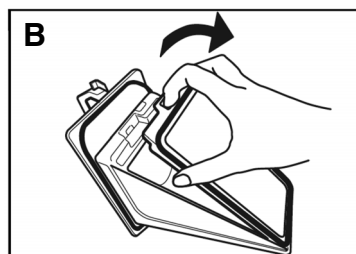

**C.** Scoateți materialul spongios din interiorul filtrului.


**D.** Îndepărtați cu mâna scamele de pe suprafața materialului spongios. După aceea, curățați materialul spongios sub jet de apă curgătoare, pentru a înlătura orice urmă de scame.

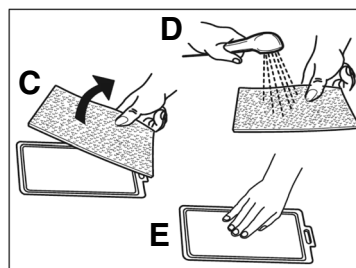


**E.** Înlăturați cu mâna scamele de pe cele două elemente ale filtrului. Dacă pe plasa filtrului rămâne o substanță albă, care nu poate fi înlăturată cu mâna, curățați elementele filtrului sub jet de apă curgătoare. Dacă este nevoie, folosiți o perie moale.

**F.** Puneți materialul spongios la loc, în rama filtrului.

**G.** Introduceți rama filtrului în locaș, introducând clapetele de pe ramă în fantele de pe locașul filtrului și apăsați pe închizătoare pentru a o închide. Aveți grijă ca materialul spongios să nu fie prins între elementele filtrului.

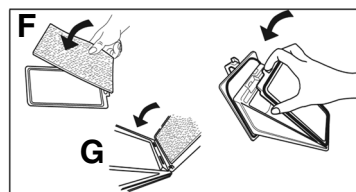


**H.** Curățați cu mâna locașul filtrului și plasa din acesta, cu o cârpă moale, sau, cu foarte mare grijă, folosind un aspirator.

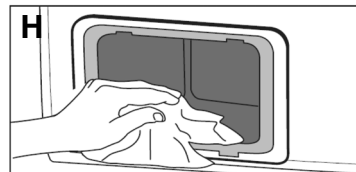

**I.** Montați din nou filtrul în uscătorul de rufe, cu mânerul în poziție orizontală. Când filtrul este introdus în întregime, deplasați mânerul în jos, pentru a bloca filtrul la locul său. Aveți grijă ca mânerul să fie bine fixat pe ambele laturi, în spatele cârligelor din locașul filtrului.

**J.** Închideți ușa filtrului inferior.

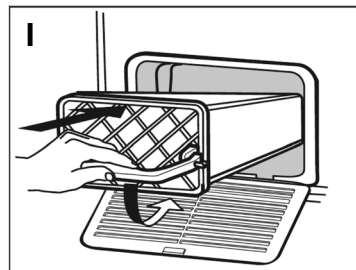

**NOTĂ:** materialul spongios al filtrului nu trebuie să fie spălat în mașina de spălat împreună cu rufe.


## SISTEMUL DE EVACUARE

Spre a fi mai simplu pentru dv.:


Uscătorul de rufe poate fi racordat direct la sistemul de canalizare al locuinței, pentru a evita necesitatea de a goli rezervorul de apă la terminarea fiecărui ciclu de uscare.

Puneți o cârpă absorbantă dedesubt pentru a strânge apa care se scurge.


- A. Scoateți furtunul amplasat în partea din spate, sus, a uscătorului.

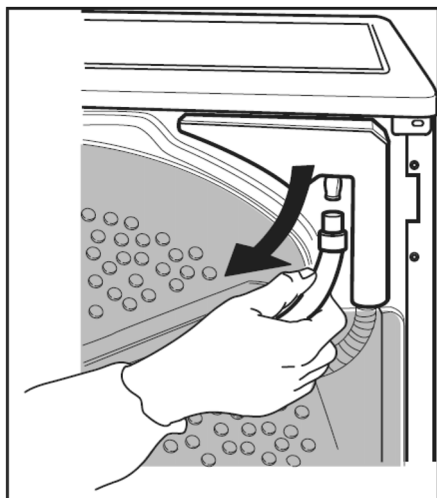

- B. Scoateți furtunul din capacul de protecție din spate.

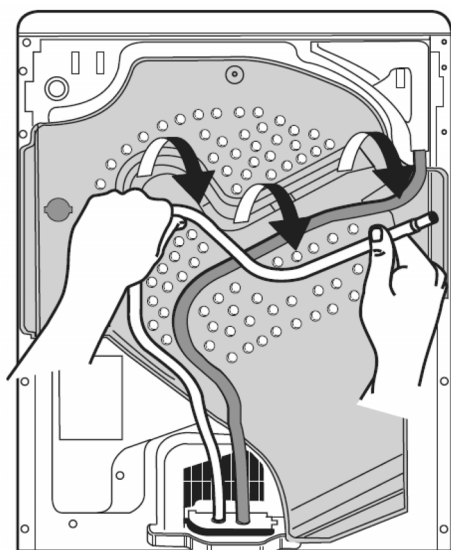

- C. Racordați furtunul de evacuare a apei la sistemul de canalizare. Diferența de înălțime dintre podeaua pe care este amplasat uscătorul de rufe și racordul la sistemul de canalizare nu trebuie să depășească 1 m.

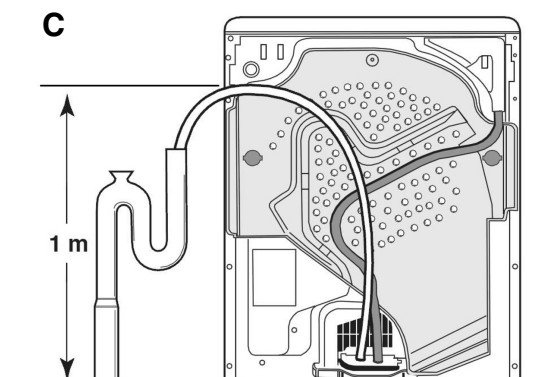

**Atenție:** pentru a evita sifonarea, capătul furtunului nu trebuie introdus în apa de evacuare. Evitați îndoirea și răsucirea furtunului.



## REVERSIBILITATEA UȘII






Spre a fi mai simplu pentru dv.:

**Dacă doriți să suprapuneți uscătorul de rufe peste o mașină de spălat rufe, puteți inversa direcția de deschidere a ușii, pentru ca mânerul ușii să se afle într-o poziție mai joasă.**

- A. Scoateți din priză uscătorul de rufe.
- B. Deschideți ușa.
- C. Folosind un patent, rotiți cu 90° știftul de contact (B) din partea de sus a ușii și scoateți-l.
- D. Scoaterea închizătorii ușii:  
Deșurubați cele 2 șuruburi de deasupra și de dedesubtul sistemului de închidere a ușii.
- E. Apăsăți cu o șurubelniță mică pe butonul mic de deasupra sistemului de închidere a ușii, deplasați puțin în sus închizătoarea ușii și trageți-o spre dv. cu un deget.
- F. Inversarea ușii:  
Scoateți cele două șuruburi care fixează ușa.  
Fixați din nou ușa pe partea dorită, cu ajutorul celor 2 șuruburi.  
Aveți grijă să o înșurubați în poziție orizontală, pentru a evita prinderea garniturii ușii.
- G. Punerea la loc a închizătorii ușii:  
Introduceți închizătoarea ușii pe partea ușii opusă celei în care este fixată. Apăsăți-o ca să intre complet în orificiu și deplasați-o puțin în jos, până când butonul mic al sistemului de blocare a ușii se înclichetează.
- H. Fixați cele 2 șuruburi deasupra și dedesubtul sistemului de închidere a ușii.
- I. Acum puteți pune din nou la loc știftul de contact în interiorul ușii, în partea superioară, introducându-l și rotindu-l cu 90°.

NOTĂ:

Folosiți o șurubelniță de tip "Torx T20".

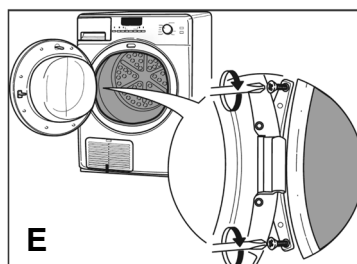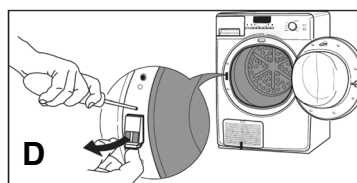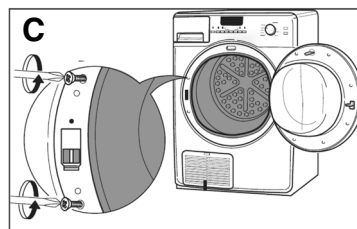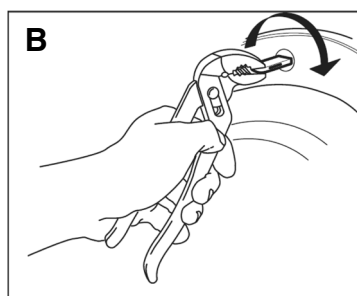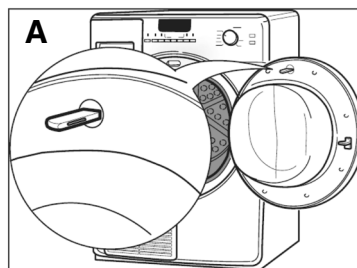

# CODURI DE EROARE

În caz de defectare a uscătorului de rufe, ar putea fi afișat unul dintre următoarele coduri de eroare.

COD DE EROARE	Verificări pe care le puteți efectua singur, înainte de a contacta Serviciul de Asistență Tehnică.
<b>F01 – F04</b>	Vă rugăm contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
<b>F05</b>	Opriti uscătorul de rufe și scoateți-l din priză. Aveți grijă ca temperatura încăperii să fie cuprinsă între 5°C și 35°C. Așteptați 1 oră. Puneți din nou ștecherul în priză și porniți uscătorul de rufe din nou. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
<b>F06</b>	Opriti uscătorul de rufe și scoateți-l din priză. Verificați ca temperatura încăperii să fie cuprinsă între 5°C și 35°C. Așteptați 1 oră. Puneți din nou ștecherul în priză și porniți uscătorul de rufe din nou. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
<b>F07</b>	Opriti uscătorul de rufe și scoateți-l din priză. Verificați ca temperatura încăperii să fie cuprinsă între 5°C și 35°C. Scoateți aproximativ jumătate din rufe din uscător. Așteptați 1 oră. Puneți din nou ștecherul în priză și porniți uscătorul de rufe din nou. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
<b>F10 – F24</b>	Opriti uscătorul de rufe și scoateți-l din priză. Așteptați 30 minute. Puneți din nou ștecherul în priză și porniți uscătorul de rufe din nou. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
<b>Ledul Start clipește de 2 ori pe secundă când este apăsat</b>	Verificați ca ușa să fie bine închisă și filtrul inferior să fie poziționat corect. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
<b>Ledul filtrului inferior clipește, ledul Start clipește de 2 ori pe secundă când este apăsat</b>	Verificați ca filtrul inferior să fie corect poziționat. Dacă defecțiunea apare din nou, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

# GHIDUL DE DETECTARE A DEFECTIUNILOR / SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

**Dacă apare o defecțiune, înainte de a contacta Serviciul nostru de Asistență Tehnică efectuați următoarele verificări pentru a încerca să remediați problema:**

**Uscarea durează prea mult / Rufele nu sunt suficient de uscate:**

- A fost selectat programul corect?
- Rufele introduse au fost prea umede (viteza de centrifugare a mașinii de spălat mai mică de 800 rpm? Atunci când viteza de centrifugare este mai mică de 800 rpm, rezervorul de apă se poate defecta în timpul ciclului de uscare)?
- Filtrul pentru scame este înfundat (este aprins ledul filtrului de scame)?
- Filtrul inferior este înfundat? (consultați capitolul "Filtrul pentru scame și filtrul inferior").
- Temperatura camerei este prea mare?
- Ledul indicator SFÂRȘIT este aprins? Ciclul de uscare este terminat, iar rufele pot fi scoase.
- S-a selectat opțiunea "Delicat"? Opțiunea "Delicat" trebuie selectată numai pentru încărcăturile mici.
- Rufele încărcate sunt amestecate (de exemplu bumbac și sintetice)?

**Uscătorul de rufe nu funcționează:  
(după o întrerupere a curentului și/sau întrerupere a alimentării de la priză, apăsați întotdeauna butonul Start/Pauză).**

- Ștecherul este introdus corect în priză de curent electric?
- S-a întrerupt curentul?
- S-a ars siguranța?
- Ușa este corect închisă?
- S-a selectat programul de uscare?
- A fost selectată opțiunea "Pornire cu întârziere"?
- A fost activat butonul Start/Pauză?
- Se aprind ledurile indicatoare?

**Sunt aprinse ledurile indicatoare pentru filtrul de scame, rezervorul de apă sau filtrul inferior:**

- Filtrul de scame este curat?
- Rezervorul de apă este gol?
- Rezervorul de apă este corect poziționat?
- Filtrul inferior este curat și este corect poziționat?

**Picături de apă dedesubtul uscătorului de rufe:**

- Filtrul inferior este corect poziționat?
- Au fost îndepărtate scamele de pe garnitura filtrului inferior?
- Au fost îndepărtate scamele de pe garnitura ușii?
- Rezervorul de apă este corect poziționat?
- Uscătorul de rufe este poziționat orizontal?

**Serviciul de Asistență Tehnică**

**Dacă, după efectuarea verificărilor de mai sus, defecțiunea persistă sau apare din nou, opriți uscătorul de rufe și contactați Serviciul de Asistență Tehnică (consultați garanția).**

**Vă rugăm să specificați:**

- Natura defecțiunii.
- Tipul și modelul de uscător de rufe.
- Codul de service (numărul de după cuvântul Service de pe plăcuța adezivă cu datele tehnice) din partea inferioară a deschiderii pentru ușă.
- Adresa dv. completă și numărul de telefon.

**SERVICE** 0000 000 00000

