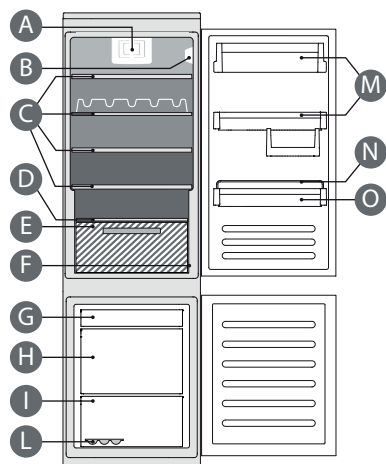


HURTIGREFERANSE

**Kjøleseksjon**

- A. Vifte og antibakterielt, luktfritt filter (avhengig av modell)
 B. Termostatenhet med lys
 C. Hyller
 D. Hylle som dekker frukt- og grønnsaksskuffen
 E. Frukt- og grønnsaksskuffe
 F. Servicemerke (på siden av skuffen)
 M. Dørhyller
 N. Flaskeholder (hvis tilgjengelig)
 O. Flaskehylle

- Minst kalde sone
 Middels sone
 Kaldeste sone
 Frukt- og grønnsakssone

Fryseseksjon

- G. Toppskuff eller dør (oppbevaring for frossen og gjennomfrossen mat)
 H. Midtre skuff (område for å oppbevare frossen og gjennomfrossen mat)
 I. Nedre skuff (fryseområde)
 L. Isterningbrett (hvis tilgjengelig)

Merk: Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.

Ideell temperatur for oppbevaring av mat er fabrikkinnstilt.

Les instruksjonene nøye før du bruker apparatet.

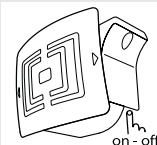
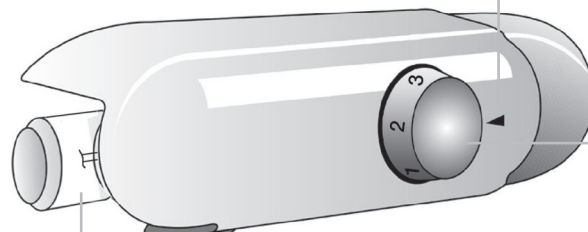
Funksjoner, teknisk data og bilder kan variere fra modell til modell.

Innfrysing av fersk mat

Plasser den ferske maten som skal fryses, i fryseseksjonens frysedel, og unngå at maten kommer i direkte kontakt med maten som allerede er frossen. Det er mulig å maksimere frysehastigheten ved å fjerne den nederste skuffen slik at maten kan plasseres helt nederst. Maten er fullstendig gjennomfrosset etter 24 timer.

Vifte (hvis tilgjengelig)

Du kan slå av/på viften ved å trykke på knappen nederst (som vist på figuren). Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 27 °C eller hvis det dannes vandrdåper på glasshyllene, må du slå på viften for å sikre at maten bevares. Når viften deaktiveres, optimaliseres energiforbruket.

**Referansemerke for termostatstilling****Lyspære/LED-lyspære****Fryser- og kjøleskapstemperatur**

Kjøleskapet/fryseren styres med termostatenheten inni kjøleskapsseksjonen.

Temperaturen i begge seksjonene justeres ved å vri på termostadbryteren.

Termostat på 1/2 : **temperatur er mindre kald**

Termostat fra 3/5 : **middels temperatur**

Termostat på 6/7 : **temperatur er kaldere**

Hvis du justerer termostadbryteren til ●, slås hele apparatet av.

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker	Løsning
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømforsyningen.	Kontroller følgende: • Er det strømbrudd? • Sitter støpslet godt fast i uttaket, og er den flerpolede bryteren (hvis utstyrt) i korrekt stilling? • Fungerer de elektriske overbelastningsreleene? • Er strømledningen ødelagt? • Står termostadbryteren i stillingen ●?
Lyset inni apparatet virker ikke.	Det kan være nødvendig å skifte lyspære.	Koble apparatet fra strømforsyningen, kontroller lyspæren og sett inn en ny pære om nødvendig (se delen Skifte lyspære i instruksjonene).
Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok.	Det kan være forskjellige grunner (Se Løsning-kolonnen).	Kontroller følgende: • Dørene er ordentlig lukket. • Apparatet er ikke installert nær en varmekilde. • Angitt temperatur er passende. • Luftsirkulasjonen gjennom ventilene nederst i apparatet er ikke forhindret (se monteringsinstruksjoner).
Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpshullet er blokkert.	Rengjør avløpshullet (se avsnittet om vedlikehold og rengjøring av apparatet i brukerveiledningen).
For mye rim i fryserseksjonen	Døren til fryseseksjonen er ikke ordentlig lukket.	- Sjekk at det ikke er noe som forhindrer at døren kan lukkes. - Avrim fryseseksjonen - Pass på at apparatet er installert på rett måte.
Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	Det må ikke fikses.
Temperaturen i kjøleseksjonen er for lav.	- Angitt temperatur er for lav. - Mye fersk mat kan være plassert i fryseseksjonen.	- Prøv å angi en mindre kald temperatur. - Hvis det er plassert fersk mat i fryseseksjonen, må du vente til den er helt frossen. - Slå av viften (hvis denne finnes) ved å følge prosedyren beskrevet i avsnittet "VIFTE" over.

Merk: Visse lyder, som gurgling og hvesing, forårsakes av kjølesystemet, og er helt normale.