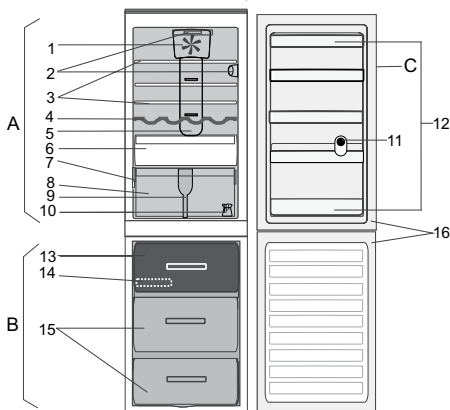


A.

Hűtőtér

1. Szűrő a ventilátorban
2. Világítás
3. Polcok/polctér
4. Palackállvány
5. Multi-flow hideglevegő-keringető rendszer
6. Hidegebb tér (a legjobb halak és húsok számára)
7. Adattábla a kereskedelmi névvel
8. Zöldség és gyümölcs fiók
9. Dobozeválasztó
10. Ajtómegfordító készlet
11. Elválasztó
12. Ajtópolcok

B. Fagyasztótér

13. Felső kosár (fagyasztó zóna)
14. Jégkockatartó és/vagy jégakku
15. Fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló kosarak
16. Ajtótomítések

C. Kezelőlap
Antibakteriális védelem (modelltől függően):

- Antibakteriális szűrő a ventilátorban (1)
- Antibakteriális adalékanyagok a Frissen tartó fiókban (8)
- Ajtótomítések olyan anyagokból készültek, amelyek meg tudják akadályozni a baktériumok szaporodását (16)

Megjegyzések:

- A modelltől függően a tartozékok száma és kialakítása változó lehet.
- Áramkimaradás esetén a jégakku segít hosszabb ideig fenntartani az optimális tárolási hőmérsékletet.
- Valamennyi polc és ajtópolc kivethető.
- A készülék belső hőmérséklete függ a környezeti hőmérsékletétől, az ajtónyitások gyakoriságától, valamint a készülék elhelyezésétől. A hőmérséklet beállításakor ezeket a tényezőket figyelembe kell venni.
- A készülék tartozékai nem alkalmasak mosogatógépben való tisztításra.
- Az élelmiszer behelyezése után győződjön meg arról, hogy a fagyasztótér ajtaját megfelelően bezárta.

A TÁROLÓTÉR NÖVELÉSE

A fagyasztótér használható a kosarak nélkül a tárolótér növelése érdekében és nagy méretű élelmiszerek számára. Az élelmiszertermékeket közvetlenül a tartókeretekre helyezheti.

A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA ELSŐ ALKALOMMAL

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az automatikusan működni kezd. A készülék elindítása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt ételt tesz a készülékbe.

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és néhány másodpercre a kezelőpaneelen lévő összes LED jelzőfény megjelenik. A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értéke világít.

Megjegyzés:

- Megromolhat az élelmiszer, ha azt a hűtőszekrény teljes lehűlése előtt helyezi be.

VENTILLÁTOR

A ventilátor javítja a hőmérséklet-eloszlást a hűtőtérben, lehetővé téve a tárolt élelmiszerek jobb eltartását.

Alapértelmezés szerint a ventilátor AKTÍV.

Akkor ajánlatos bekapcsolni a ventilátort, amikor a „6. érzék frissentartó”/”Zöld intelligencia ProFresh” funkciót

megfelelően kívánja működtetni, és amikor a környezeti hőmérséklet 27 ÷ 28 °C fölé emelkedik, vagy amikor az üvegpolicokon vízcseppek jelennek meg, illetve amikor rendkívüli a páratartalom.

Megjegyzés
Tilos élelmiszerekkel eltönni a levegőbemenetet.

A megfelelő teljesítmény garantálása érdekében alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén (18 °C-nál alacsonyabb), kérjük, kapcsolja ki a ventilátort.

A VENTILLÁTOR kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a „Temperature” (Hőmérséklet) és a „Fast Cool” (Gyorshűtés) gombot, és tartsa megnyomva őket 3 másodpercig. Ekkor a „6th Sense Fresh Control”/„Green Intelligence ProFresh” ikonja kialszik, ami azt jelzi, hogy a ventilátor ki lett kapcsolva.


A VENTILLÁTOR bekapcsolásához ismételje meg ugyanezt az eljárást.

Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, az felszerelhető **antibakteriális szűrővel**.

Vegye ki a szűrőt a dobozból (a zöldség- és gyümölcsfiókban található (8. tétel)), és helyezze a ventilátor burkolatába. A csere menetének leírása a szűrőhöz van mellékelve.

KEZELŐLAP

1. Hőmérséklet gomb
2. Hőmérséklet LED-ek
3. „6. érzék frissentartó”/”Zöld intelligencia ProFresh” ikon
4. Gyorshűtés ikon
5. Gyorshűtés gomb

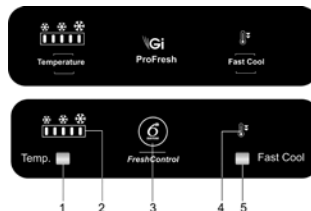
HŐMÉRSÉKLET-VÁLASZTÓ

Nyomja meg a kezelőlapon lévő nyomógombot a hőmérséklet beállításához. A **hőmérséklet-választó** nyomógomb szolgál a kívánt hőmérsékletszint beállítására, a legmelegebbtől * az alacsonyabbon * at a lehidegebbig *. A nyomógomb megnyomására a beállítási pont ciklikusan változik. A hőmérséklet-beállítási pont megadása egy időben történik mindkét tér, a hűtő és a fagyasztó részére. A készülék első csatlakoztatásakor a gyári beállítási pont kerül kiválasztásra - közepes pozíció. A következő táblázatban láthatók a beállítási pontok szintjeit:

- ☐☐☐☐☐ magas hőm.
- ☐☐☐☐☐ középmagas hőm.
- ☐☐☐☐☐ közepes hőm.
- ☐☐☐☐☐ középacsony hőm.
- ☐☐☐☐☐ alacsony hőm.

* * *

Jelmagyarázat ☐ Led BE ☐ Led KI

FUNKCIÓK

Gyorshűtés

A gyorsűtés funkció segítségével lehetséges növelni a hűtést a hűtőtérben. Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez be a hűtőtérbe. Nyomja meg a „Gyorshűtés” gombot a Gyorshűtés funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.

Amikor be van kapcsolva, a Gyorshűtés ikon felgyullad. Ez a funkció 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés:

- A Gyorshűtés funkciót azelőtt is kapcsolja BE a fagyasztiási kapacitás maximalizálása érdekében, hogy lefagyasztható friss élelmiszert pakol be a fagyasztiótérbe.

„6. érzék frissentartó”/

„Zöld intelligencia ProFresh”

Ez a funkció lehetővé teszi (a hőmérséklet és a páratartalom tekintetében) az optimális tárolási feltételek gyors elérését a készülék belsejében. A ventilátorok is bekapcsolva kell lennie, hogy a funkció megfelelően működjön. A

„6. érzék frissentartó”/„Zöld intelligencia ProFresh” funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. A funkció manuális kikapcsolásához nyomja meg a „Hőmérséklet” és a „Gyorshűtés” gombokat 3 másodpercre: a „6. érzék frissentartó”/„Zöld intelligencia ProFresh” ikon kialszik annak visszaigazolására, hogy a funkció kikapcsolása megtörtént. A funkció újraaktiválásához ismétélje meg ugyanezt az eljárást. Áramkimaradás esetén a „6. érzék frissentartó”/„Zöld intelligencia ProFresh” állapota visszaáll az alapértelmezett értékre, vagy aktív lesz.

Megjegyzés: Ne feledje, hogy a „6th Sense Fresh Control”/„Green Intelligence ProFresh” funkciók kikapcsolásakor a VENTILÁTOR is kikapcsol.


FRISS ÉLELMISZEREK LEFAGYASZTÁSA

Helyezze a lefagyasztható kivánt friss élelmiszert a felső kosárba fagyasztiótérben. Kerülje el, hogy közvetlenül érintkezzen a már lefagyasztiott élelmiszerekkel. Az adattáblán feltüntetett élelmiszermennyiség lefagyasztiásához kapcsolja be a Gyorshűtés funkciót, mielőtt a lefagyasztiandó friss élelmiszert behelyezné. 24 óra elteltével az élelmiszer lefagyasztiása kész.

TISZTÍTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy kifejezetten hűtőszekrények belsejének tisztítására szolgáló semleges tisztítószerez, langyos vizes oldatba mártott törülruhával. Ne használjon súrolószerezeket vagy -eszközöket.

A leolvasztott víz folyamatos és megfelelő elvezetésének biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa ki a hűtőszekrény hátsó részén a zöldség- és gyümölcsfiók mellett található leeresztőnyílást a mellékelt eszközzel. Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet megkezdése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, vagy csatlakoztassa le a hálózatról.



A HŰTŐTÉR LEOLVASZTÁSA

A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus.

Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztási víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amiből azután elpárolog.

A FAGYASZTIÓTÉR LEOLVASZTÁSA

A fagyasztiót évente egyszer-kétszer le kell olvasztani, illetve akkor, ha már túl sok zúzmara képződött (3 mm vastag).

A zúzmaraképződés természetes jelenség. A zúzmaraképződés mértéke és gyorsasága a külső körülményektől és az ajtónyitások gyakoriságától függ. A készülék leolvasztásához kapcsolja ki a teljes készüléket, és pakolja ki az összes élelmiszert. A zúzmara leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva a fagyasztió ajtaját. Húzza ki a vízleeresztő csövet, és tegyen egy edényt a cső alá (lásd az ábrát). Amikor a művelet befejeződött, tegye vissza a vízleeresztő csövet. Tisztítsa ki a fagyasztió belsejét. Öblítse át, majd törölje szárazra. Kapcsolja vissza a fagyasztióteret vagy az egész készüléket, és tárolja benne az élelmiszereket.



IZZÓCSERE (típustól függően)

IZZÓS VILÁGÍTÁS

Az izzócsere megkezdése előtt válassza le a hűtőszekrényt az elektromos hálózatról.

Ha a készülék belső világítása nem működik, a következőt kell elvégezni:

1. Vegye le a lámpafedelelet: Tegye az ujjait az oldalsó szellőzőlyukba (1), feszítse meg óvatosan fedelet, és mozgassa felfele.
2. Ellenőrizze az izzót. Szükség esetén csavarja ki a kiégett izzót, és cserélje ki egy egy hagyományos izzóval (ugyanolyan jellemzőkkel rendelkező, mint az előző) vagy egy ugyanolyan típusú LED-es izzóval, amely csak vevőszolgálati központjainkban vagy hivatalos márkakereskedőinknél szerezhető be.



3. Tegye vissza a lámpafedelelet. Ne hagyja fedetlenül az izzót.

LED VILÁGÍTÁS

Ha a belső LED világítás nem működik, azt a szerviznek kell kicserélnie.

Fontos:




A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Az ajtó kinyitása után 10 másodperc elteltével a világítás kikapcsol.



MEGHIBÁSODÁS ÉS RIASZTÁS JELZÉSE:

Működési riasztások

Működési riasztások esetén azok a hőmérsékleti LED-eken is megjelennek (pl. 1. sz. hiba, 2. sz. hiba stb.), hívja a vevőszolgálatot, és adja meg a riasztási kódot. A 3 középső LED villog a hőmérsékleti LED-ek közül az alábbiakban ismertetett hibakódnak megfelelően:

Hibakód	Megjelenítés
2. sz. hiba	Hűtőtér beállítási pontjai villognak be/ ki 0,5 percenként. 2-szer felvillan, majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik.  X2
3. sz. hiba	Hűtőtér beállítási pontjai villognak be/ ki 0,5 percenként. 3-szor felvillan, majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik.  X3
6. sz. hiba	Hűtőtér beállítási pontjai villognak be/ ki 0,5 percenként. 6-szor felvillan, majd 5 másodpercre kialszik. A minta ismétlődik.  X6

Jelmagyarázat  Led ki  Led villog